

Stereo gramofon

Návod k použití

Pokud není uvedeno jinak, používá se v tomto Návodu k použití k ilustračním účelům PS-LX5BT. PS-LX5BT a PS-LX3BT mají různé tvary držáku přenosky, avšak postupy obsluhy jsou u nich totožné.

© 2025 Sony Corporation
Printed in China



PS-LX5BT/ PS-LX3BT

Model: YY2098C/ YY2097C

Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Abyste snížili riziko požáru, nezakrývejte větrací otvor jednotky novinami, ubrusy, záclonami atd. Nevystavujte jednotku otevřeným plamenům (například zapáleným svíčkám).

Nevystavujte výrobek vlivům kapající nebo stříkající kapaliny a nepokládějte na výrobek předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, snižíte tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Síťový adaptér není odpojen od zdroje střídavého napájení (sít), dokud je připojen k nástěnné elektrické zásuvce, a to ani v případě, že byla vypnuta samotná jednotka.

Protože se hlavní zástrčka síťového adaptéru používá k odpojení síťového adaptéru od elektrické sítě, připojujte jej ke snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud zjistíte jeho neobvyklý stav nebo chování, okamžitě jej odpojte od elektrické zásuvky.

Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:

- spodní strana jednotky

Pro zákazníky, kteří si zakoupili PS-LX5BT

Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation. Dovozce do EU: Sony Europe B.V. Žádosti týkající se dovozu do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie. [sony.com/country](https://compliance.sony.eu)




Informace o doporučených kabelech
Pro připojení k hostitelským počítačům a/nebo periferním zařízením musí být použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://compliance.sony.eu>


Názvy dílů

Horní/boční část

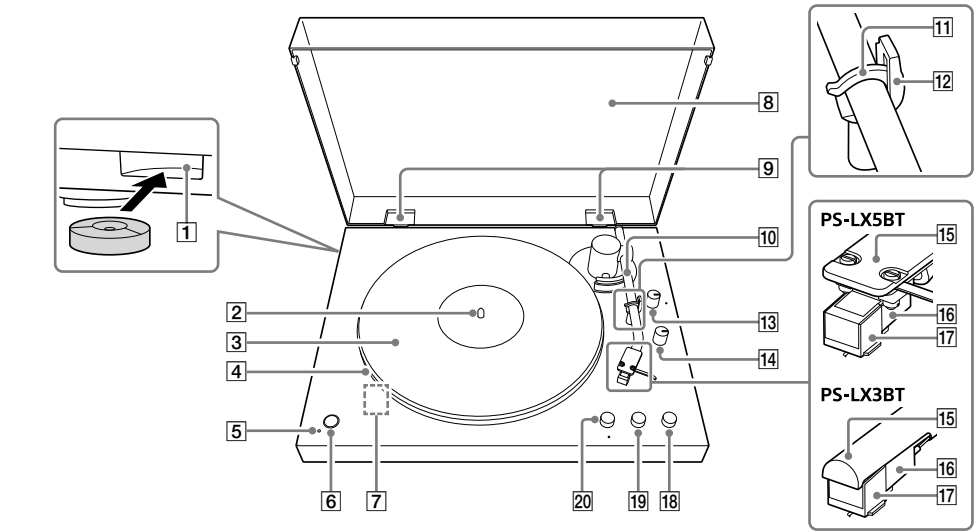


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Úložný otvor pro adaptér na 45 ot./min2 Hřídelka3 Podložka pro talíř4 Talíř5 Kontrolka BLUETOOTH6 Tlačítko BLUETOOTH/tlačítko PAIRING7 Port micro USB | <ul style="list-style-type: none">8 Kryt proti prachu9 Závěsy krytu proti prachu10 Raménko přenosky11 Zámek raménka přenosky12 Opěrka raménka přenosky13 Otočný volič SIZE*14 Otočný volič SPEED15 Držák přenosky16 Tělo vložky17 Hrot přenosky18 Tlačítka UP/DOWN19 Tlačítko STOP20 Tlačítko START* |
|---|--|
- * Na tlačítko START a rovněž u číselice „12“ na knoflíku otočného voliče SIZE jsou k dispozici hmatové výstupky, které usnadňují identifikaci během provozu.

Zadní část (PS-LX5BT)

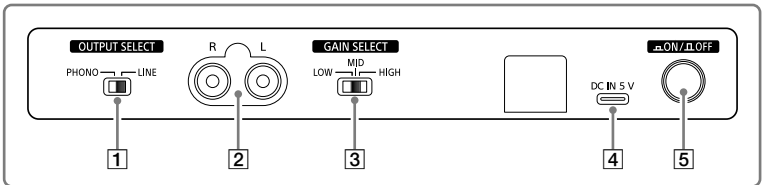


Zadní část (PS-LX3BT)

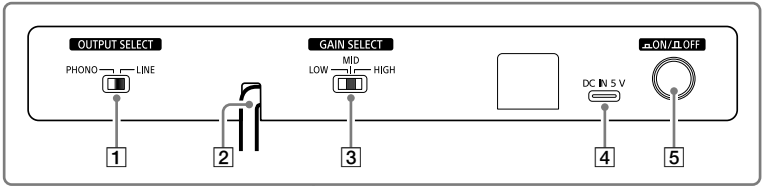

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">1 Přepínač OUTPUT SELECT2 Konektory audio výstupu (PS-LX5BT)
Audio kabel (PS-LX3BT)3 Přepínač GAIN SELECT | <ul style="list-style-type: none">4 Konektor DC IN 5 V5 Tlačítko napájení ON/ OFF |
|---|--|


Poznámka k přenášení vašeho gramofonu
Při přenášení gramofonu dbejte na to, abyste jej pevně drželi za spodek a strany, jak je znázorněno níže. Nesprávným zacházením můžete přivodit pád gramofonu a v důsledku toho jeho poruchu nebo zranění osob.

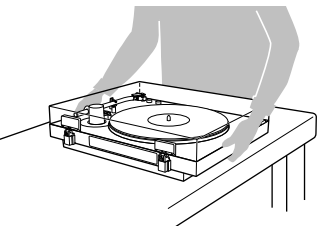


Začínáme

Kontrola, zda balení obsahuje následující položky


- Stereo gramofon (1)
- Talíř (s pohonným řemínkem) (1)

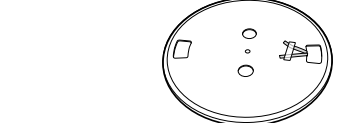


- Podložka pro talíř (1)

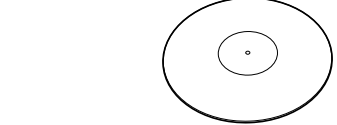

- Kryt proti prachu (1)

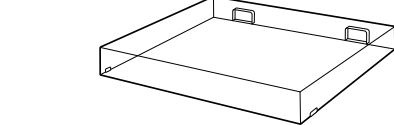


- Závěs krytu proti prachu (2)

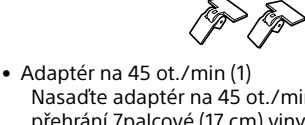


- Adaptér na 45 ot./min (1)

Nasadte adaptér na 45 ot./min na hřídelku pro přehrání 7palcové (17 cm) vinylové desky (desky EP).

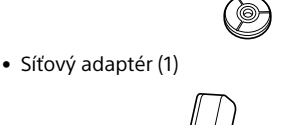


- Síťový adaptér (1)

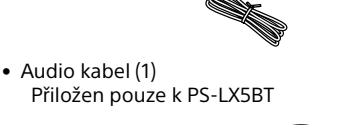


- Audio kabel (1)



Příložen pouze k PS-LX5BT

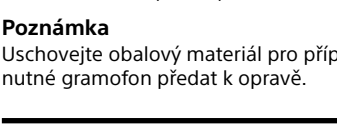


- Dokumentace (1 sada)

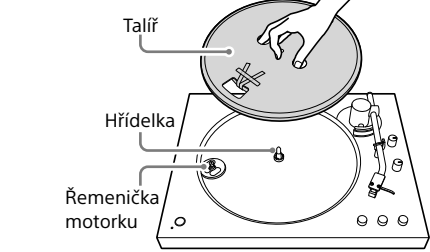

2 Otočte talířem do polohy, v níž lze řemeničku motorku vidět obdélníkovým otvorem s konci červené stužky přilepenými k talíři.

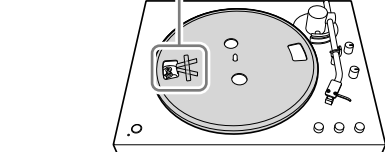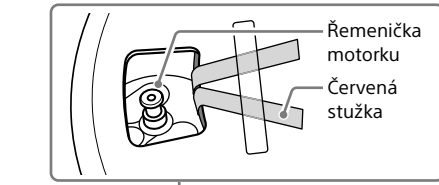

3 Odlepte lepicí pásku, zatáhněte za červenou stužku a přidržte ji a ovíňte pohonný řemínek kolem řemeničky motorku.

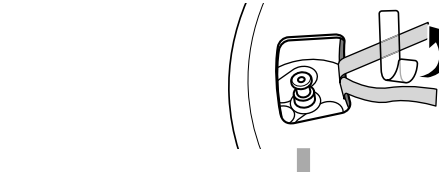


Poznámka

- Dávejte pozor, abyste nepřekroutili pohonný řemínek.
- Pokud se pohonný řemínek během montáže sesmekne z vnitřního kroužku talíře, sejměte talíř, otočte jej vzhůru nohama a opětovně navlékněte pohonný řemínek po vnějším obvodu vnitřního kroužku. Poté celý postup proveďte od začátku.
- Po ovinutí pohonného řemínku kolem řemeničky motorku nezapomeňte odstranit červenou stužku.

4 Umístěte podložku pro talíř na talíř.

Pokud má podložka uprostřed důlek, umístěte ji touto stranou nahoru.

5 Odemkněte raménko přenosky uvolněním zámku raménka přenosky.

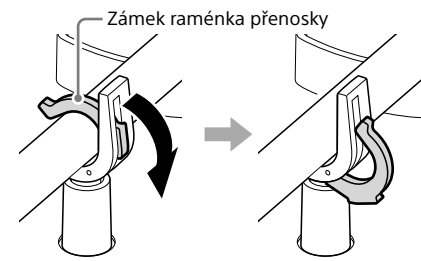


6 Stisknutím tlačítka UP/DOWN zvedněte raménko přenosky a otočením talířem 10krát po sobě uveďte provozní mechanismus do výchozího stavu.

Poznámka


Dávejte pozor, abyste při otáčení nenarazili rukou do raménka přenosky.

Po ukončení otáčení talířem spusťte stisknutím tlačítka UP/DOWN raménko přenosky dolů.

7 Vložte závěsy krytu proti prachu do otvorů pro závěsy v krytu proti prachu.

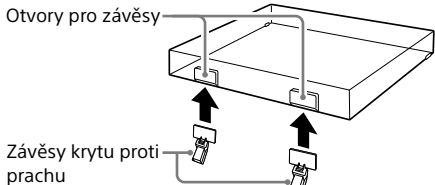

8 Připevněte kryt proti prachu ke svému gramofonu.

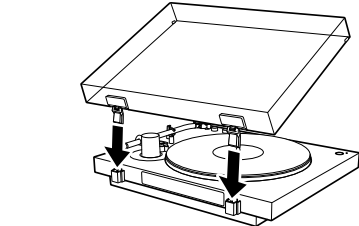

Poznámka

Před případným přemístěním gramofonu po jeho sestavení zajistěte následující:

- Nasadte ochranný kryt hrotu přenosky.
- Sejměte talíř.
- Zamkněte raménko přenosky pomocí zámku raménka přenosky.




Připojení vašeho gramofonu ke stereo systému

Poznámka

Před připojením čehokoli nezapomeňte stereo systém (zesilovač) vypnout.

PS-LX5BT



- Ⓐ: Při zapojování do vstupního konektoru PHONO
- Ⓑ: Při zapojování do vstupního konektoru LINE/AUX nebo podobného vstupu

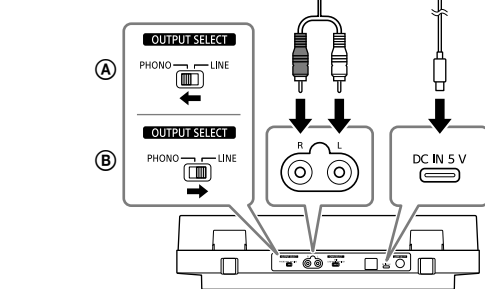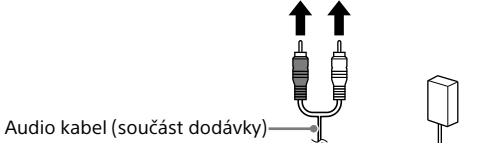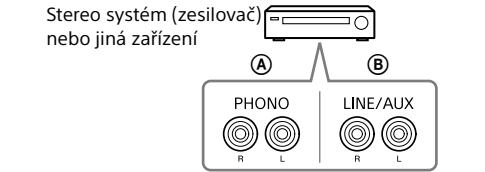

PS-LX3BT

- Ⓐ: Při zapojování do vstupního konektoru PHONO
- Ⓑ: Při zapojování do vstupního konektoru LINE/AUX nebo podobného vstupu

Stereo systém (zesilovač) nebo jiná zařízení

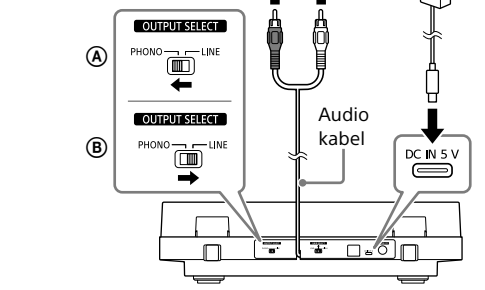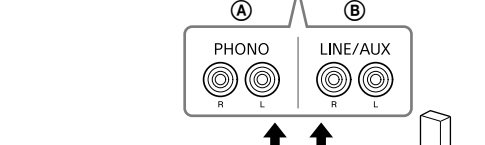

1 K propojení svého gramofonu a vstupního konektoru PHONO nebo vstupního konektoru LINE/AUX na stereo systému (zesilovači) použijte audio kabel.

- PS-LX5BT se dodává i s audio kabelem. Použijte jej k zapojení konekturů audio výstupu na zadní straně.
- U PS-LX3BT vystupuje audio kabel ze zadní strany gramofonu.
- Zapojte bílou zástrčku audio kabelu do bílého (L) konektoru a červenou zástrčku do červeného (R) konektoru.

2 Přesuňte přepínač OUTPUT SELECT na zadní straně svého gramofonu do polohy odpovídající konektorům na stereo systému (zesilovači).

- Ⓐ: Při zapojování audio kabelu do vstupních konekturů PHONO
Přesuňte přepínač do polohy PHONO. Audio signál z MM vložky je směřován audio kabelem a obchází zesilovač vestavěného phono ekvalizéru. Místo toho se použije zesilovač phono ekvalizéru stereo systému (zesilovače).
- Ⓑ: Při zapojování audio kabelu do konekturů LINE/AUX nebo podobného vstupu
Přesuňte přepínač do polohy LINE. Audio signál je směřován audio kabelem a zpracován zesilovačem vestavěného phono ekvalizéru.

Poznámka

- Pokud svůj gramofon používáte pouze s připojením BLUETOOTH, zajistěte, aby se kovové části na koncích audio kabelu nedotýkaly navzájem ani kovových součástí regálu nebo jiných zařízení. Před použitím přesuňte přepínač OUTPUT SELECT do polohy LINE.
- Při zapojování do vstupních konekturů PHONO stereo systému (zesilovače) nezapomeňte přesunout přepínač OUTPUT SELECT do polohy PHONO. Přesunem přepínače do polohy LINE může dojít k poškození zesilovače či reproduktorů.

Přehrávání vinylové desky

Poznámka

Před přehráváním vinylové desky snižte hlasitost stereo systému (zesilovače). Když raménko přenosky poklesne a hrot přenosky se dotkne desky, může se ozvat hlasitý zvuk (podobný duté ráně), který by mohl poškodit stereo systém (zesilovač) či reproduktory. Hlasitost upravte až poté, co se hrot přenosky spustil na desku.


1 Položte vinylovou desku na talíř.



Přehrávání 7palcových (17 cm) vinylových desek (desek EP)


Nasadte dodávaný adaptér na 45 ot./min na hřídelku pro přehrání 7palcových (17 cm) vinylových desek (desek EP). Když přestanete adaptér na 45 ot./min používat, uchovávejte jej v úložném otvoru.

2 Otočením otočného voliče SPEED zvolte rychlost otáčení odpovídající přehrávané vinylové desce.

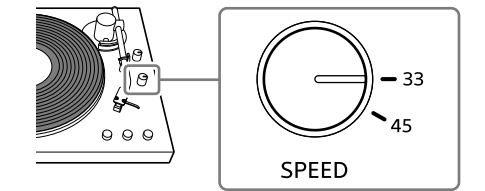


3 Otočným voličem SIZE vyberte velikost vinylové desky.

Nastavte jej do polohy „12“ pro LP desky a do polohy „7“ pro EP desky.

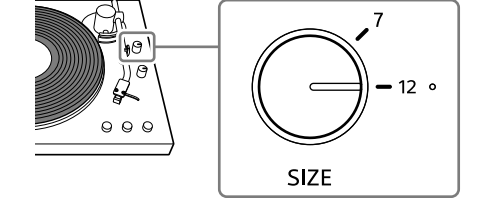

4 Odejměte ochranný kryt hrotu přenosky.

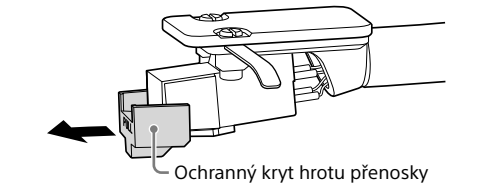


Poznámka

Ochranný kryt hrotu přenosky odejměte opatrně, aby nedošlo k poškození hrotu přenosky.

5 Odemkněte raménko přenosky uvolněním zámku raménka přenosky.

6 Zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky a stisknutím tlačítka napájení **ON**/ **OFF** na jeho zadní straně svůj gramofon zapněte.

7 Stiskněte tlačítko START.

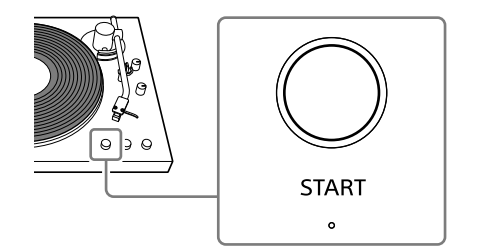

Poznámka

- Kryt proti prachu zavírejte pomalu, aby nedošlo k vibracím, které by způsobily přeskocení hrotu přenosky.
- Během přehrávání nestrkejte ruce do blízkosti raménka přenosky a otáčející se vinylové desky.
- Během přehrávání nepřesouvajte přepínače na zadní straně svého gramofonu.

8 Hlasitost seřídte na stereo systému (zesilovači).

Pro ukončení přehrávání

Stiskněte tlačítko STOP. Raménko přenosky se vrátí na opěrku raménka přenosky. Talíř se bude dál otáčet.

Pro pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko UP/DOWN. Raménko přenosky se zvedne nad vinylovou desku. Talíř se bude dál otáčet.

Po dokončení přehrávání

Raménko přenosky se automaticky vrátí na opěrku raménka přenosky a talíř se přestane otáčet.

Chcete-li přehrát jinou část vinylové desky

1 Po provedení kroku 6 stiskněte tlačítko UP/DOWN a zvedněte raménko přenosky.

Ručně přesuňte raménko přenosky do požadované počáteční polohy.

2 Stisknutím tlačítka UP/DOWN spusťte raménko přenosky.

Používání funkce BLUETOOTH®


Spárování se zařízením BLUETOOTH

Před prvním připojením svého gramofonu k zařízení BLUETOOTH je musíte napřed spárovat.


1 Umístěte zařízení BLUETOOTH, které chcete připojit, co nejbliže ke svému gramofonu.

2 Stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/ tlačítko ► PAIRING na svém gramofonu po dobu přibližně 2 sekund a poté jej uvolněte.

Kontrolka BLUETOOTH bliká rychle modře.

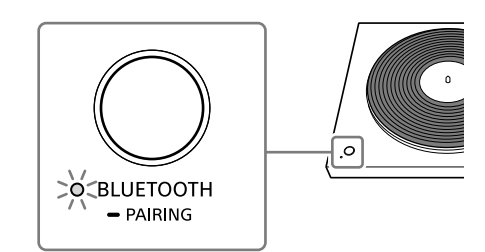

3 Převeďte zařízení BLUETOOTH do režimu párování.

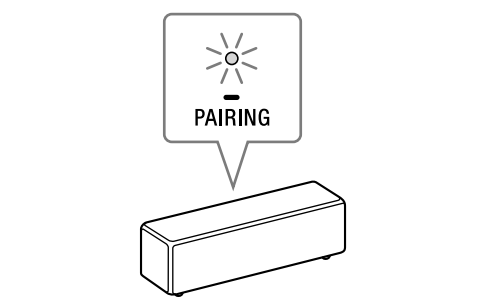

Když je párování dokončeno přestane kontrolka BLUETOOTH na vašem gramofonu modře blikat a zůstane svítit.

Poznámka
Pokud svůj gramofon používáte pouze s připojením BLUETOOTH, před zahájením přehrávání přesuňte přepínač OUTPUT SELECT na zadní straně gramofonu do polohy LINE.

Tip
• Stisknutím tlačítka BLUETOOTH/tlačítka ► PAIRING ukončíte připojení BLUETOOTH. Kontrolka BLUETOOTH zhasne.
• Váš gramofon dokáže uchovávat údaje o párování až 8 zařízení BLUETOOTH.
Pro vymazání všech uložených údajů o zařízení stiskněte a podržte tlačítko BLUETOOTH/tlačítko ► PAIRING na dobu přibližně 10 sekund a poté jej uvolněte.

Poslech vinylové desky na zařízení BLUETOOTH

1 Nejprve zapněte zařízení BLUETOOTH a zajistěte, aby bylo připravené k přijímání dat prostřednictvím připojení BLUETOOTH. Poté stisknutím tlačítka BLUETOOTH/ tlačítka ► PAIRING na svém gramofonu povolte funkci BLUETOOTH.
Jestliže je funkce BLUETOOTH úspěšná, kontrolka BLUETOOTH na vašem gramofonu se rozsvítí modře.

2 Pro přehrání vinylové desky postupujte podle kroků 1 až 7 v části „Přehrávání vinylové desky“.

Údržba

Čištění hrotu přenosky

Hrot přenosky je vysoce přesnou součástíkou. Zacházejte s ním opatrně, aby se nepoškodil. Hrot přenosky čistěte komerčním čistícím prostředkem.

Výměna hrotu přenosky

V závislosti na způsobu používání může dojít k opotřebení, poškození nebo značnému znečištění hrotu přenosky. V takovém případě je nutné hrot přenosky vyměnit. Pro náhradní hrot přenosky se obraťte na zákaznickou podporu Sony nebo svého nejbližšího prodejce Sony.


Poznámka

- Nepoužívejte náhradní hrot přenosky vyrobený jinou firmou.
- Před výměnou hrotu přenosky nezapomeňte nasadit ochranný kryt hrotu přenosky, aby nedošlo k poranění prstů nebo poškození hrotu přenosky.

Sejmutí hrotu přenosky

1 Vypněte svůj gramofon a připojený stereo systém (zesilovač) a vytáhněte jejich síťové adaptéry ze síťových zásuvek.


2 Zarovnejte ochranný kryt hrotu přenosky s výstupkem ❶ ve spodní části hrotu přenosky a posouvejte jej směrem k zadní části těla vložky ❷, dokud nebude pevně na svém místě.

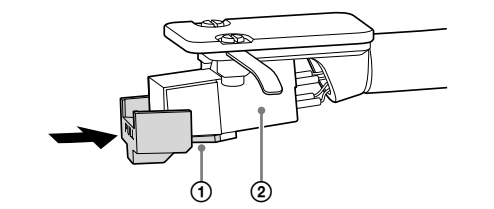

3 Sejměte hrot přenosky s nasazeným ochranným krytem hrotu přenosky.


PS-LX5BT

- Prsty podržte tělo vložky ❶ za jeho strany, aby zůstalo na místě.
- Prst druhé ruky položte na horní stranu hrotu přenosky ❷, poté za ni zatáhněte šikmo dolů směrem k sobě a pokračujte v táhnutí směrem dolů.

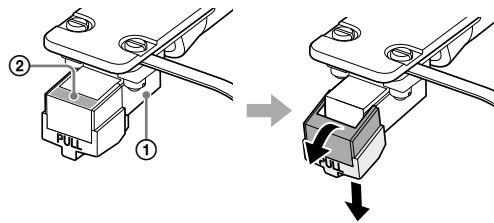

PS-LX3BT


- Prsty podržte tělo vložky ❶ za jeho strany, aby zůstalo na místě.
- Prsty druhé ruky podržte hrot přenosky společně s ochranným krytem hrotu přenosky z obou stran, poté za něj zatáhněte šikmo dolů směrem k sobě a pokračujte v táhnutí směrem dolů.

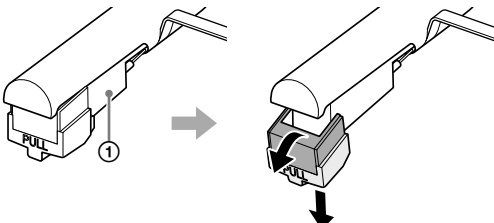


Nasazení náhradního hrotu přenosky

1 Připevňte ochranný kryt hrotu přenosky k náhradnímu hrotu přenosky.

2 Prsty podržte strany těla vložky ❶, aby zůstalo na místě, a vložte výběžek na hrotu přenosky do štěrbiny na spodní straně těla vložky ze šikmého úhlu odspodu.

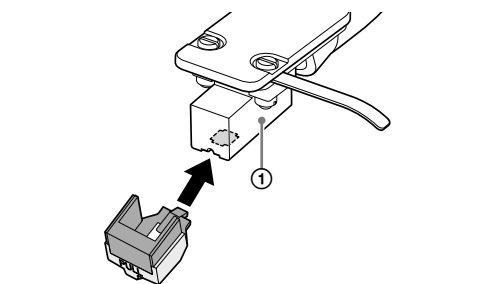

3 Tlačte hrot přenosky přímo nahoru, dokud nezaklapne na místě.

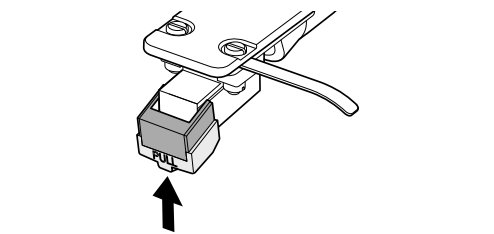


Výměna pohonného řemínku

Pohonný řemínek může v závislosti na našem používání gramofonu stárnout či prasknout. V takovém případě pohonný řemínek vyměňte. Pro náhradní pohonný řemínek se obraťte na zákaznickou podporu Sony nebo svého nejbližšího prodejce Sony.


1 Vypněte svůj gramofon a připojený stereo systém (zesilovač) a vytáhněte jejich síťové adaptéry ze síťových zásuvek.

2 Vyjměte podložku pro talíř.


3 Stáhněte pohonný řemínek z řemeničky motorku.

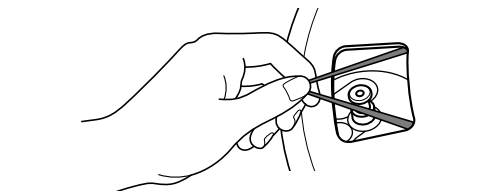

4 Vsuňte palec a prostředníček do kulatých otvorů v talíři a talíř sejměte.

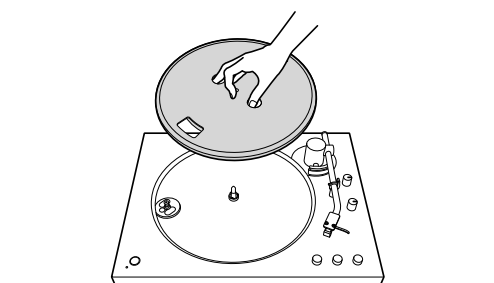

5 Převratte talíř vzhůru nohama a vyjměte pohonný řemínek.

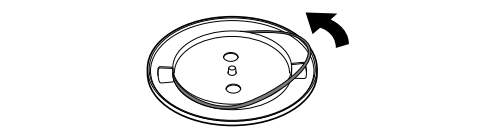

6 Osadte pohonný řemínek na talíř a dávejte pozor, abyste jej nepřekroutili.

Dokončete sestavení podle pokynů v části „Sestavení gramofonu“.

Čištění krytu proti prachu a těla vašeho gramofonu

K čištění krytu proti prachu a těla svého gramofonu používejte suchý měkký hadřík.

Pokud se nečistoty obtížně odstraňují, použijte hadřík navlhčený roztokem jemného čistícího prostředku. Nepoužívejte chemická činidla, jako je alkohol, benzin nebo ředidlo, neboť by to mohlo poškodit povrch gramofonu.

Technické údaje

Stereo gramofon

(PS-LX5BT/ PS-LX3BT)

Úsek motoru/talíře

Druh pohonu

Řemínekový pohon

Motor

Stejnoseměrný motor

Talíř

Průměr 296 mm (hliníkový tlakový odlitek)

Rychlosti 2 rychlosti (33 1/3 a 45 ot./min)

Kolisání otáček

0,1 % (WRMS)

Odstup signálu od šumu

Přf použití dodávané vložky.

Více než 50 dB (DIN-B)

Raménko přenosky

Typ

Dynamicky vyvážené raménko ve tvaru písmene J

Efektivní délka raménka

197 mm

Vložka

Typ

PS-LX5BT: MM

PS-LX3BT: MM

Tlak hrotu přenosky

PS-LX5BT: 2,0±0,5 g

PS-LX3BT: 3,5±0,5 g

Výstupní úroveň

PS-LX5BT: 2,5 mV

PS-LX3BT: 2,5 mV

BLUETOOTH část

Výstup

Specifikace BLUETOOTH třída výkonu 2

Maximální dosah komunikace

Přímá viditelnost přibližně 10 m

Skutečná vzdálenost se bude lišit v závislosti na okolnostech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátového telefonu, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace atd.

Kmitočtové pásmo/nevyšší výstupní výkon

2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 8 dBm

Modulační metoda

FHSS

Kompatibilní BLUETOOTH profil

Profil BLUETOOTH standardizuje funkce dle vlastností zařízení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Podporovaný kodek

Kodek je formát komprese a konverze audio signálu.

SBC (Subband Codec)

Qualcomm® aptX™ audio

Qualcomm® aptX™ Adaptive audio

Rozsah přenosu (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (vzorkovací frekvence aptX Adaptive 96 kHz)

Obecné

Výstup

AUDIO OUT

Napájení

Stejn. pr. 5,0 V 2,0 A (s využitím síťového adaptéru zapojeného do zdroje napájení stř. pr. 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz)

Se svým gramofonem používejte pouze dodaný síťový adaptér, protože jiné adaptéry by mohly způsobit poruchu.

Spotřeba energie

V případě používání dodaného síťového adaptéru.

Zapnuto (Tlačítko napájení je nastaveno do polohy ON a talíř se stále otáčí): 1,8 W

Režim nízké spotřeby (Tlačítko napájení je nastaveno do polohy ON a talíř se přestane otáčet): 0,5 W nebo méně

Výrobek přejde do režimu nízké spotřeby ihned po zastavení otáčení talíře.

Vypnuto (Tlačítko napájení je nastaveno do polohy OFF): 0,3 W nebo méně

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků (Když je připevněn kryt proti prachu)

Přibližně 430 mm × 117 mm × 366 mm

Hmotnost

Když je připevněn kryt proti prachu.

PS-LX5BT: přibližně 3,6 kg

PS-LX3BT: přibližně 3,5 kg

Síťový adaptér

Název či obchodní značka výrobce: Sony Corporation

Obchodní registrační číslo: 7010401045660

Adresa: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075

Japonsko

Identifikační značka modelu:

Velká Británie/Irsko: FJ-SW7260S02000DB

Pro země mimo Velkou Británii/Irsko:

FJ-SW7260S02000DE

Vstupní napětí: 100 - 240 V

Vstupní frekvence: 50/60 Hz

Výstupní napětí - Výstupní proud - Výstupní výkon: 5,0 Vdc - 2,0 A - 10 W

Průměrná účinnost v aktivním režimu: 78,7 %

Spotřeba energie ve stavu bez zátěže: 0,1 W

Změny v provedení a technické specifikaci jsou vyhrazeny bez upozornění.

Technické údaje o výrobku, včetně informací o případných úsporách energie, získáte návštěvou následující webové adresy, výběrem své země/regionu, otevřením stránky svého výrobku a následným přechodem do části s technickými údaji: sony.com/country

Ochranné známky

- Qualcomm aptX je výrobek společnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/nebo jejich partnerů.
- Qualcomm je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích/regionech. aptX je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích/regionech.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost

- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda se jeho provozní napětí shoduje s napětím ve vaší místní elektrické síti.
- Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný předmět nebo tekutina, odpojte jednotku a nechte ji před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
- Pokud víte, že zařízení nebudete po delší dobu používat, vytáhněte zástrčku zařízení ze zásuvky ve zdi. Při odpojování napájecího kabelu jej držte za zástrčku.
- Nikdy netahejte za kabel.

Zabalení

Karton a obalový materiál uschovejte. Lze je použít při přepravě přístroje.

Ostatní poznámky

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potíže související s tímto zařízením a nenašli jste odpovědi na ně v tomto návodu, obraťte se prosím na svého nejbližšího prodejce Sony.

Odstraňování problémů

Jestliže zjistíte, že váš gramofon nefunguje správně, před požadavkem na opravu si nejprve přečtěte následující návrhy k nápravě. Pokud vám s nápravou vašich potíží nepomohou, poradte se s pracovníkem podpory Sony nebo se svým nejbližším prodejcem Sony.

Přehrání vinylové desky

Raménko přenosky přeskakuje nebo klouže.

- Váš gramofon možná nestojí vodorovně. Umístěte jej na rovný pevný povrch.
- Vinylová deska může být znečištěná či poškrábaná. Očistěte její povrch běžně dostupným čistícím prostředkem na desky nebo tuto vinylovou desku vyměňte za jinou.

Potýkáte se s problémy se zvukem.

- Pokud znečištěný hrot přenosky způsobuje častý šum, vyčistěte ho pomocí komerčního přípravku pro čištění hrotů přenosce. Pokud je hrot přenosky opotřebovaný, vyměňte ho.
- Pokud výška zvuku kolísá, mohlo dojít k opotřebení pohonného řemínku. Vyměňte pohonný řemínek.
- Pokud zaprášená vinylová deska způsobuje častý šum, vyčistěte povrch pomocí komerčního přípravku pro čištění vinylových desek.
- Hrot přenosky může být opotřebovaný. Vyměňte jej za nový.

Je slyšet dunivý zvuk nebo nízkofrekvenční hučení?

Gramofon je umístěn příliš blízko reproduktorům. Přesuňte gramofon dále od reproduktorů.

* K tomuto jevu zvanému „akustická zpětná vazba“ dochází, když jsou vibrace z reproduktorů přenášené vzduchem nebo pevnými předměty (jako jsou poličky, skříň nebo podlaha) zachyceny hrotem přenosky, zesíleny a opětovně přehrány reproduktory.

Je slyšet šum.

Zajistěte, aby byl přepínač OUTPUT SELECT na zadní straně vašeho gramofonu v poloze LINE. Pokud se přepínač nachází v poloze PHONO a gramofon je připojen k jakýmkoli jiným vstupním konektorům než jsou vstupní konektory PHONO na stereo systému (zesilovači), může se vyskytnout šum. Když se přepínač OUTPUT SELECT nachází v poloze LINE, nezapojujte gramofon do vstupních konektorů PHONO na stereo systému (zesilovači).

Výška zvuku je příliš vysoká nebo nízká.

- Rychlost otáčení nemusí být správná. Nastavte ji tak, aby odpovídala rychlosti uvedené na vinylové desce. Otočením otočného voliče SPEED vyberte „33“ pro desky 33 1/3 ot./min či „45“ pro desky 45 ot./min.
- Pohonný řemínek může být překroucený. Narovnejte pohonný řemínek.
- Pohonný řemínek může být opotřebovený. Vyměňte pohonný řemínek.

Výška zvuku kolísá.

Hrot přenosky je opotřebovaný. Vyměňte ho za nový.

Pohonný řemínek je opotřebovaný nebo poškozený.

Vyměňte pohonný řemínek. Pro náhradní pohonný řemínek se obraťte na zákaznickou podporu Sony nebo svého nejbližšího prodejce Sony.

Talíř se neotáčí.

- Zajistěte, aby byl síťový adaptér pevně zapojen do síťové zásuvky a konektor DC IN 5 V do vašeho gramofonu.
- Ujistěte se, že je pohonný řemínek zcela ovinut okolo řemeničky motorku.

Přehrávaný zvuk je příliš tichý nebo zkreslený.
Zajistěte, aby se přepínač OUTPUT SELECT na vašem gramofonu nacházel ve správné poloze pro typ vstupních konektorů na připojeném stereo systému (zesilovači).

Připojení BLUETOOTH

Svůj gramofon nemůžete spárovat se zařízením BLUETOOTH.

- Pokud se v blízkosti nacházejí jiná zařízení se zapnutou funkcí BLUETOOTH, s nimiž gramofon nechcete spárovat, jejich funkci BLUETOOTH před párováním vypněte.
- Během úkonu párování vašeho gramofonu se může zařízení, s nímž jej párovat nehodláte, automaticky zapnout a spárovat. V takovém případě na dotyčném zařízení změňte nastavení, aby se prostřednictvím připojení BLUETOOTH nezapínalo, vypněte jej a poté gramofon spárujte se správným zařízením.
- Postup uvedení zařízení do režimu párování se liší v závislosti na konkrétním zařízení. Pro podrobnosti nahlédněte do uživatelského návodu dodávaného se zařízením.

Svůj gramofon nedokážete připojit k zamýšlenému zařízení BLUETOOTH.

Pokud se v blízkosti nacházejí jiná zařízení se zapnutou funkcí BLUETOOTH, k nimž gramofon nechcete připojit, jejich funkci BLUETOOTH před připojením vypněte.

Nedokážete svůj gramofon připojit k chytrému telefonu, televizoru či počítači.

Váš gramofon může odesílat data do zařízení BLUETOOTH prostřednictvím funkce BLUETOOTH, avšak nedokáže přijímat data z chytrých telefonů, televizorů či počítačů, takže jej k nim nelze připojit.

Dosah připojení BLUETOOTH je krátký.

Zkuste následující.

- Pokud jsou k vašemu gramofonu a zařízení BLUETOOTH připojena jiná elektronická zařízení, odpojte je.
- Zapojte svůj gramofon do síťové zásuvky, kterou nebude sdílet s mikrovlnou troubou.
- Umístěte svůj gramofon na stůl, který není vyroben z kovu.

Služby opravy

Jestliže zjistíte, že váš gramofon nefunguje správně, nejprve přečtením návrhů k nápravě uvedených v části „Odstraňování problémů“ určete, zda vaše potíže vyžadují opravu.

Pokud vám s nápravou potíží nepomohou, poradte se s pracovníkem podpory Sony nebo se svým nejbližším prodejcem Sony.

Před konzultací s pracovníkem podpory Sony nebo se svým nejbližším prodejcem Sony vám doporučujeme si připravit k ruce následující údaje:

- Číslo modelu: PS-LX5BT či PS-LX3BT (číslo modelu zakoupeného výrobku)
- Sériové číslo na spodní straně gramofonu:
- Popis závad: Popisujte prosím co možná nejpodrobněji.
- Datum zakoupení:
- Název prodejce:

Pokud k poškození nebo opotřebování hrotu přenosky či pohonného řemínku došlo v důsledku nesprávného používání, bude oprava provedena na vaše náklady.

Webové stránky zákaznické podpory

Pro informace o zakoupení náhradních dílů, příslušenství a dalších služeb podpory navštivte webové stránky zákaznické podpory určené pro oblast, ve které žijete.