

Sound Bar


Počáteční instrukce

HT-S400



1 Volba způsobu instalace


Instalace na polici/stojan

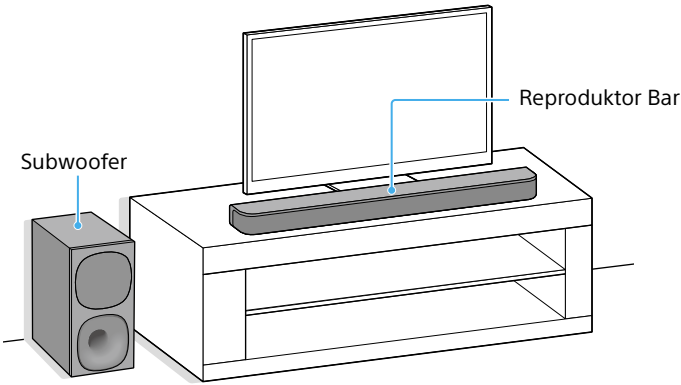

Přípevnění na zeď

Podrobné informace naleznete v návodu k použití (samostatný dokument).


nebo

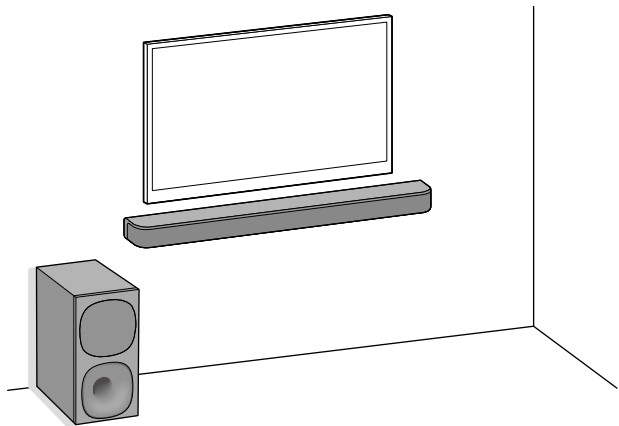


Poznámka

- Nejříve odpojte napájecí kabely televizoru a zařízení od elektrické zásuvky. Napájecí kabely musí být znovu připojeny v kroku 3.
- Umístěte subwoofer minimálně 5 cm od televizní police, zdi apod.
- Nepokládejte subwoofer na bok.


Obsah balení

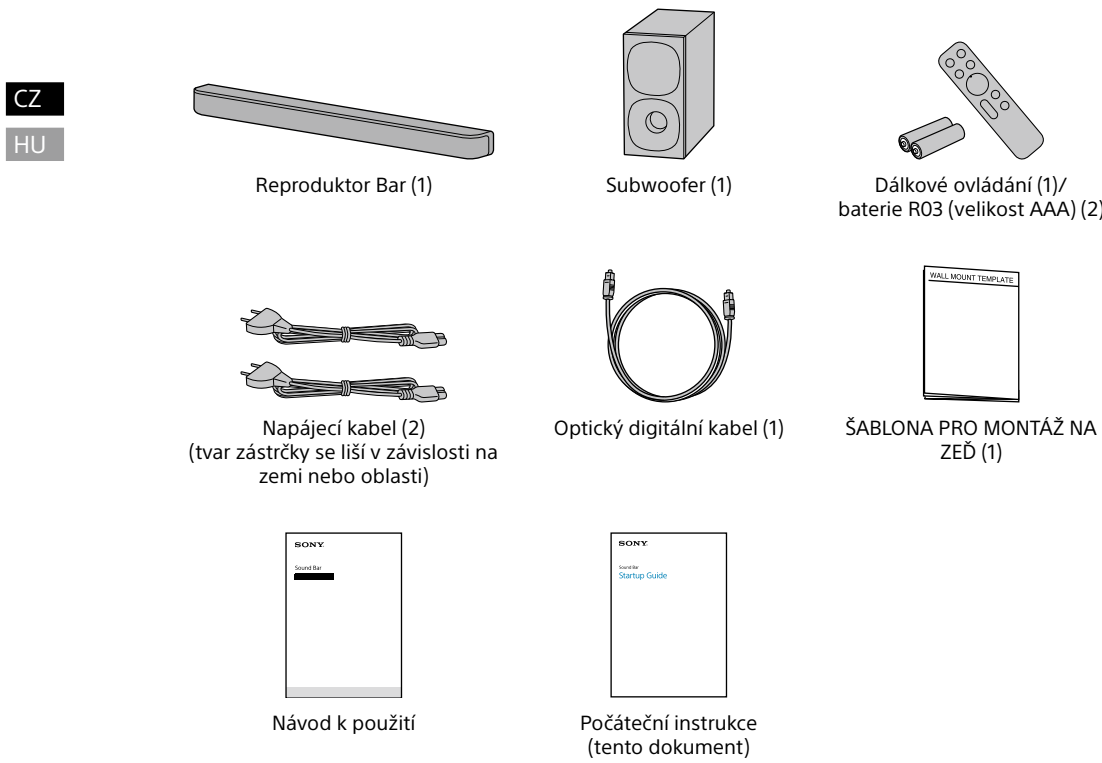

Nastavení dálkového ovládání

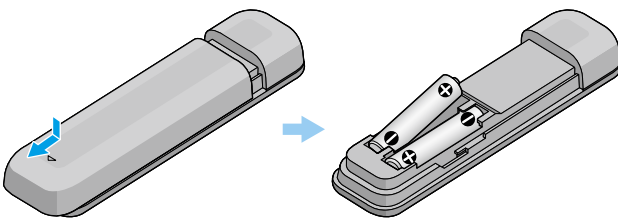

2 Připojení k televizoru

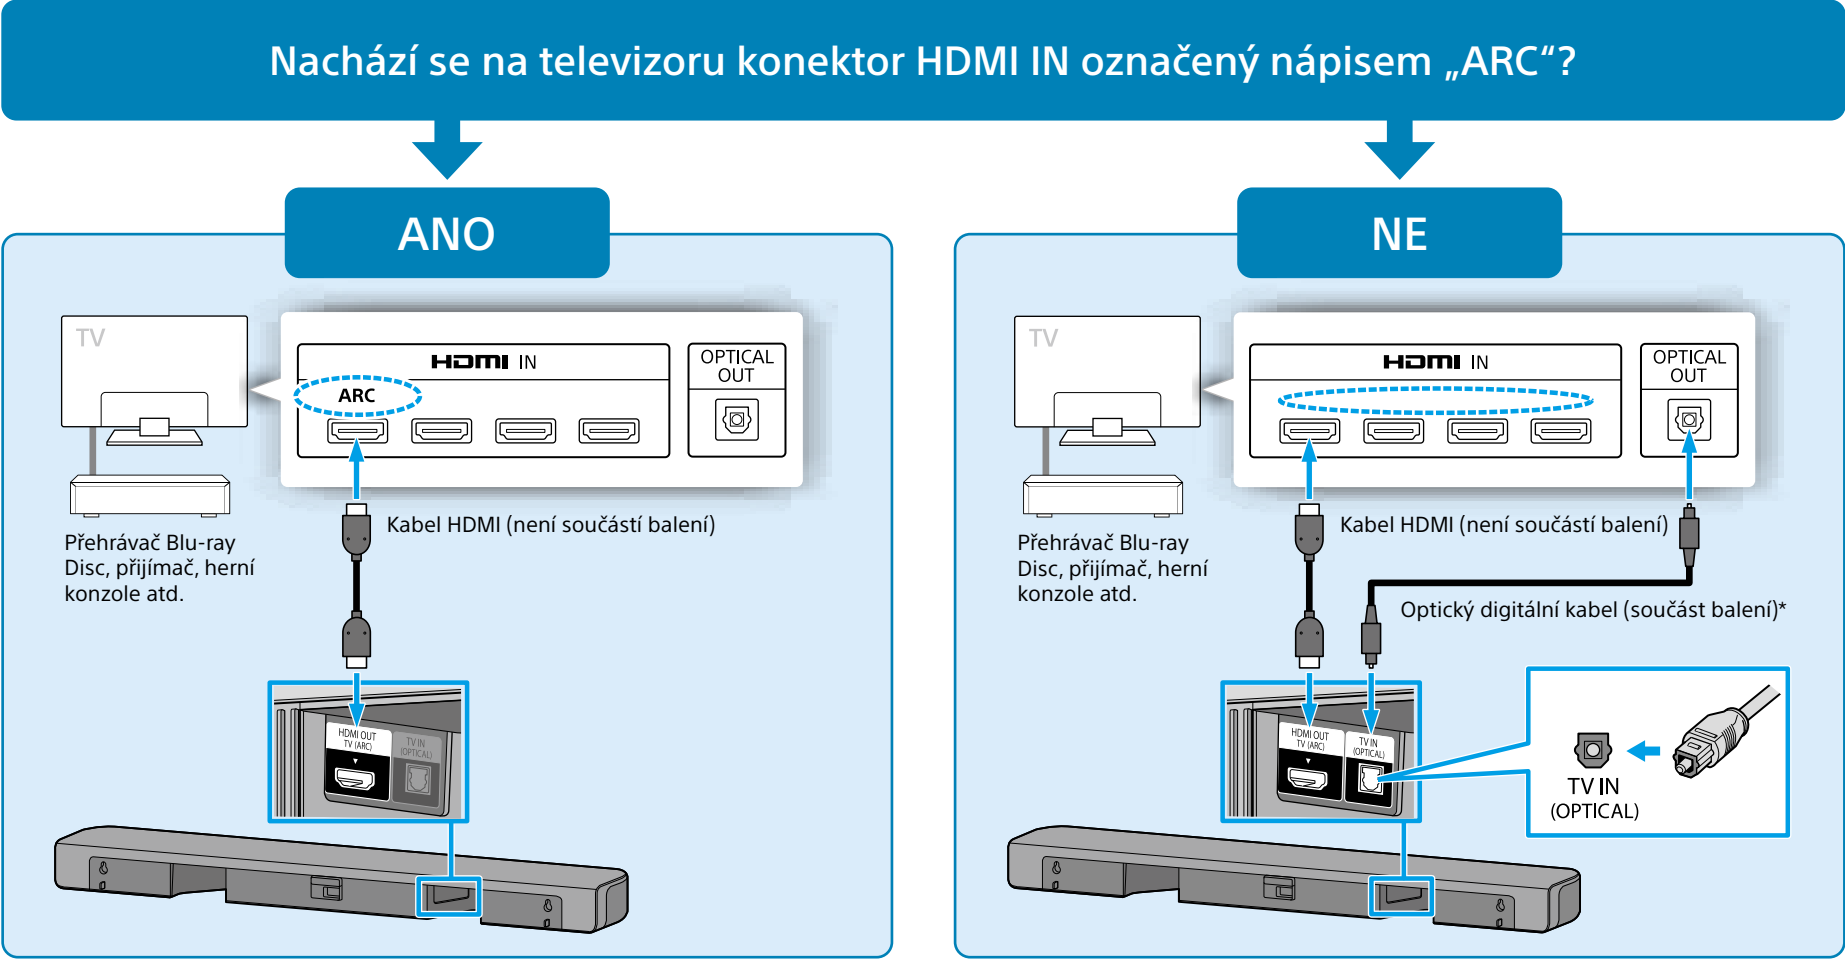


* Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru a váš televizor nepodporuje funkci ARC (Audio Return Channel), připojte optický digitální kabel (součást balení).

Poznámka


- Zkontrolujte tvar konektoru TV IN (OPTICAL) na reproduktoru Bar a konektor optického digitálního kabelu, potom připojte konektor kabelu správným směrem. Pokud připojíte konektor špatným směrem, může dojít k poškození konektorů.

3 Připojení napájecích kabelů televizoru a reproduktorového systému

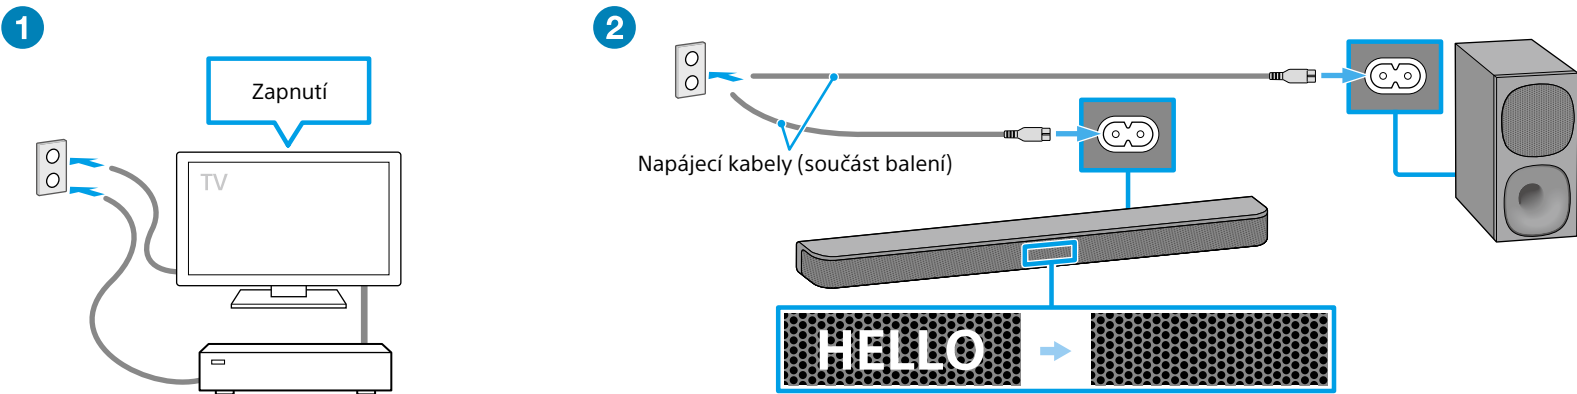

- 1 Zapojte napájecí kabel televizoru a zapněte televizor.
- 2 Připojte napájecí kabely (součást balení) k reproduktoru Bar a subwooferu a poté připojte kabely k elektrické zásuvce. Dálkové ovládání reproduktorového systému nefunguje, dokud z displeje na čelním panelu reproduktoru Bar nezmizí nápis [HELLO].

4 Poslech zvuku

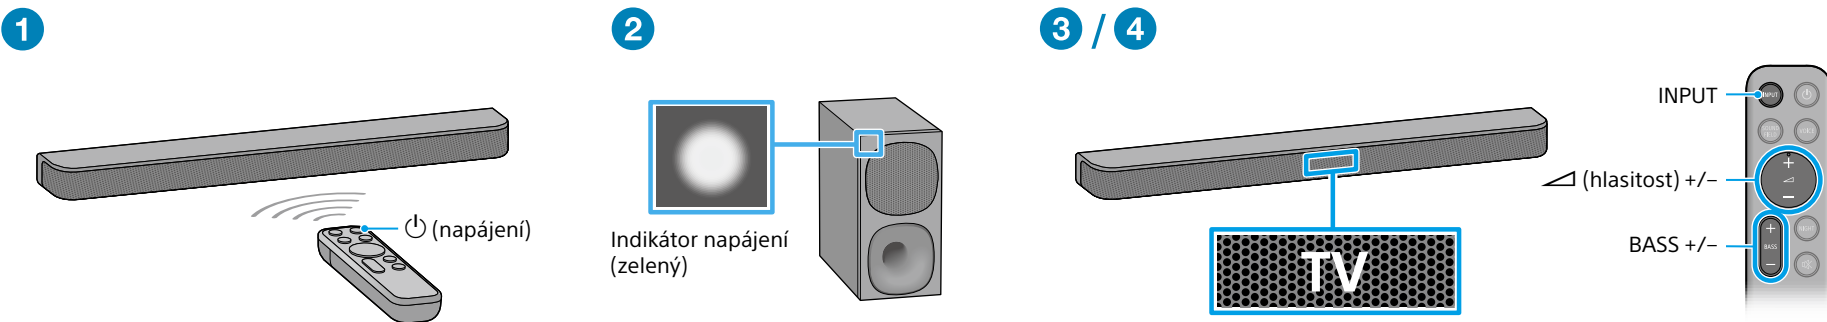

- 1 Stiskněte tlačítko (napájení) na dálkovém ovládání reproduktorového systému.
- 2 Zkontrolujte, zda indikátor napájení na subwooferu svítí zeleně. Indikátor napájení na subwooferu se rozsvítí zeleně, jakmile bude dokončeno spojení s reproduktorem Bar.
- 3 Stisknutím tlačítka INPUT vyberte vstup [TV]. Potom vyberte požadovaný program pomocí dálkového ovládání televizoru.
- 4 Stisknutím (hlasitost) +/- nastavíte hlasitost reproduktorového systému a stisknutím BASS +/- nastavíte hlasitost subwooferu.

Poznámka

- V závislosti na pořadí, v jakém zapnete televizor a reproduktorový systém, může systém přejít do režimu ztlumení. V takovém případě nejprve zapněte televizor a až poté systém.


Sound Bar

Használatbavételi útmutató

HT-S400


1 Válasszon ki egy felszerelési módot

Felszerelés polcra/állványra

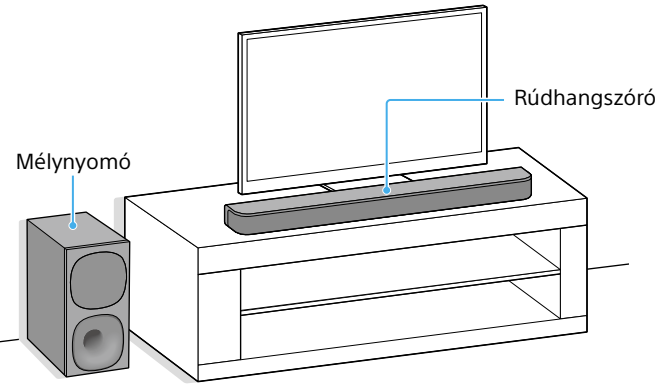

Felszerelés falra

Részletes információkat a kezelési útmutatóban találhat (külön dokumentum).

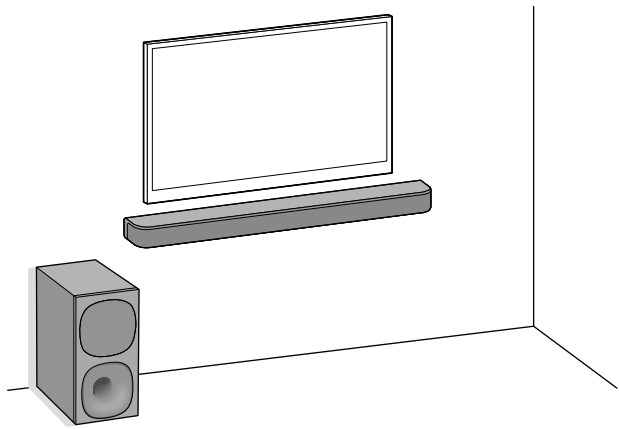


vagy


Megjegyzés

- Előzetesen húzza ki a TV és a készülékek hálózati tápkábeleit a hálózati aljzatból. A hálózati tápkábeleket a 3. lépésben kell újra csatlakoztatni.
- Helyezze a mélynyomót legalább 5 cm távolságra a TV-állványtól, faltól stb.
- Ne fedtesse a mélynyomót az oldalára.


A doboz tartalma

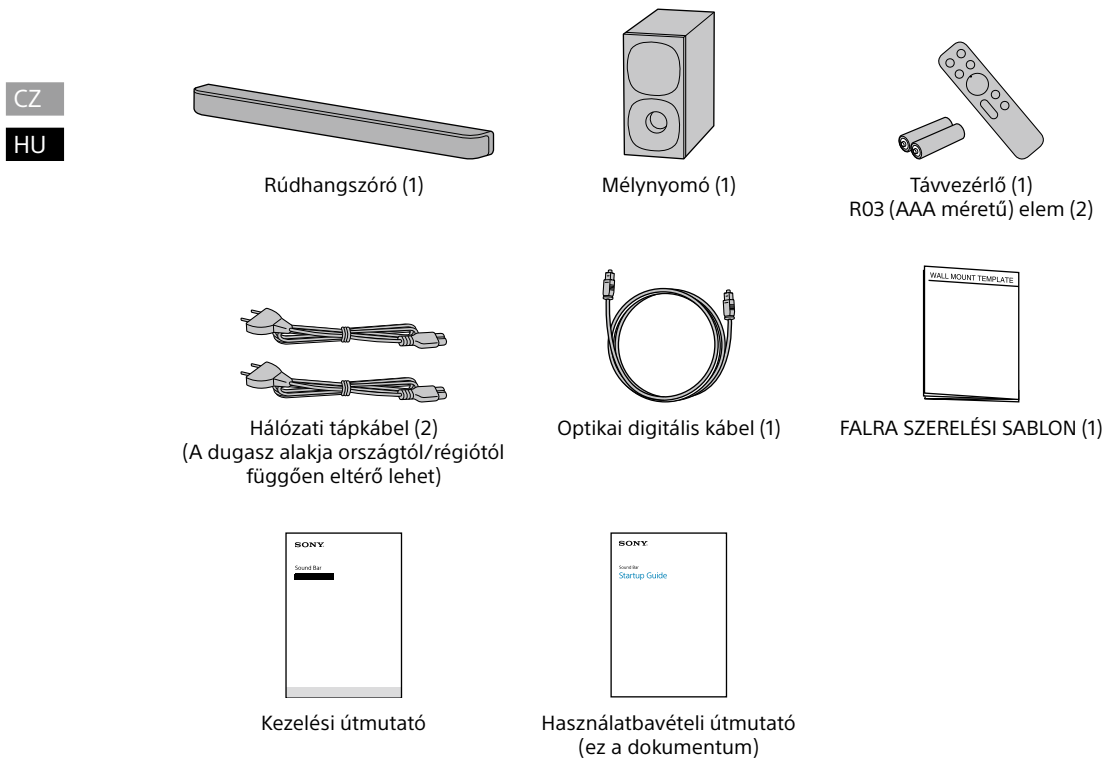

A távvezérlő beállítása

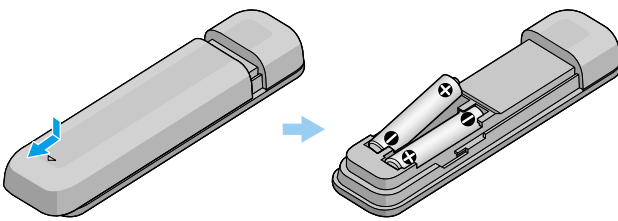

2 Csatlakoztatás TV-hez

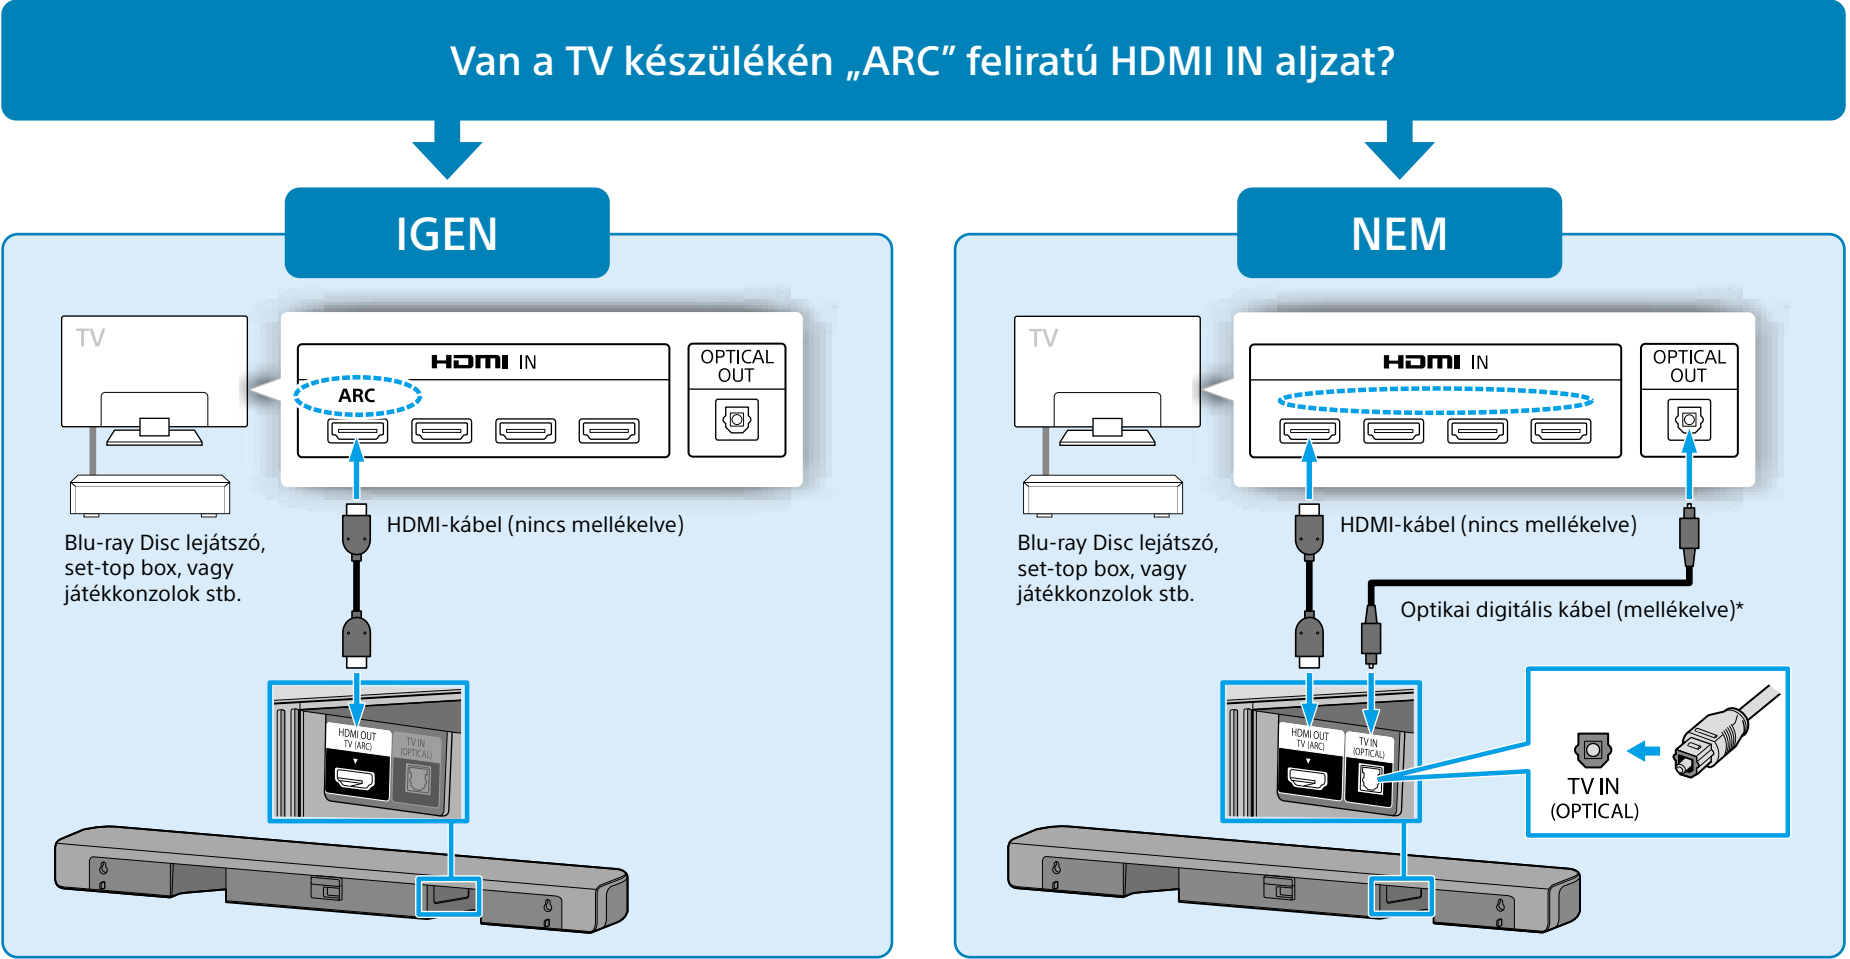


* Ha a televízió nem támogatja az ARC (Audio Return Channel) funkciót, akkor a TV hangjának hallgatásához csatlakoztasson egy optikai digitális kábelt (mellékelve).

Megjegyzés


- Ellenőrizze a TV IN (OPTICAL) csatlakozó alakját a rúdhangszórón és az optikai digitális kábel csatlakozóján, majd a megfelelő irányban illessze be a csatlakozót az aljzatba. Ha a csatlakozót rossz irányban helyezi be, az aljzat és a csatlakozó megsérülhet.

3 A TV és a hangszórórendszer hálózati tápkábeleinek csatlakoztatása

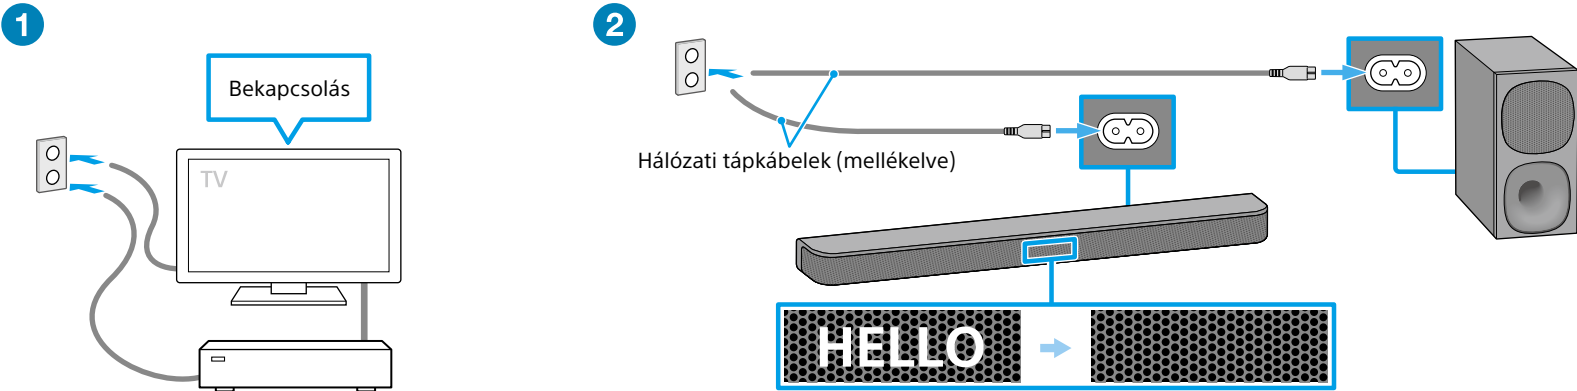

- 1 Csatlakoztassa a TV hálózati tápkábelét, és kapcsolja be.
- 2 Csatlakoztassa a (mellékelt) hálózati tápkábeleket a rúdhangszóróhoz és a mélynyomóhoz, majd csatlakoztassa a kábeleket a hálózati aljzathoz. A hangszórórendszer távvezérlője addig nem működik, amíg el nem tűnik a [HELLO] a rúdhangszóró előlapi kijelzőjéről.

4 Hang hallgatása

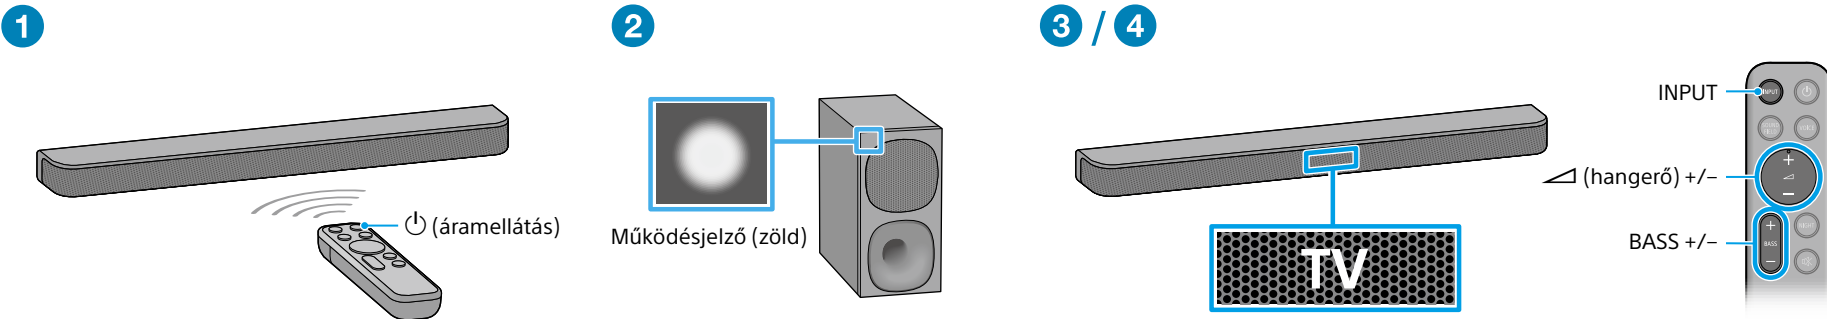

- 1 Nyomja meg a (bekapcsolás) gombot a hangszórórendszer távvezérlőjén.
- 2 Győződjön meg róla, hogy a mélynyomó működésjelzője zölden világít. Amikor a csatlakozás a rúdhangszóróhoz befejeződött, a mélynyomó működésjelzője zölden világít.
- 3 A [TV] bemenet kiválasztásához nyomja meg az INPUT gombot. Ezután válassza ki a kívánt programot a TV távvezérlővel.
- 4 Nyomja meg a (hangerő) +/- gombot a hangszórórendszer hangerejének beállításához, és nyomja meg a BASS +/- gombot a mélynyomó hangerejének beállításához.

Megjegyzés

- Attól függően, hogy milyen sorrendben kapcsolja be a TV-t és a hangszórórendszert, a rendszer némitott üzemmódba kapcsolhat. Ebben az esetben először a TV-t, majd a rendszert kapcsolja be.