

**Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3**


Model: YY7866E

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Stručný návod k obsluze**Připojte se k aplikaci pro ještě větší pohodlí a ještě větší porci zábavy**

Na vašem zařízení se nachází mnoho užitečných funkcí.

Stáhněte si aplikaci „Sound Connect“ a získejte ze svých zařízení co nejvíce.

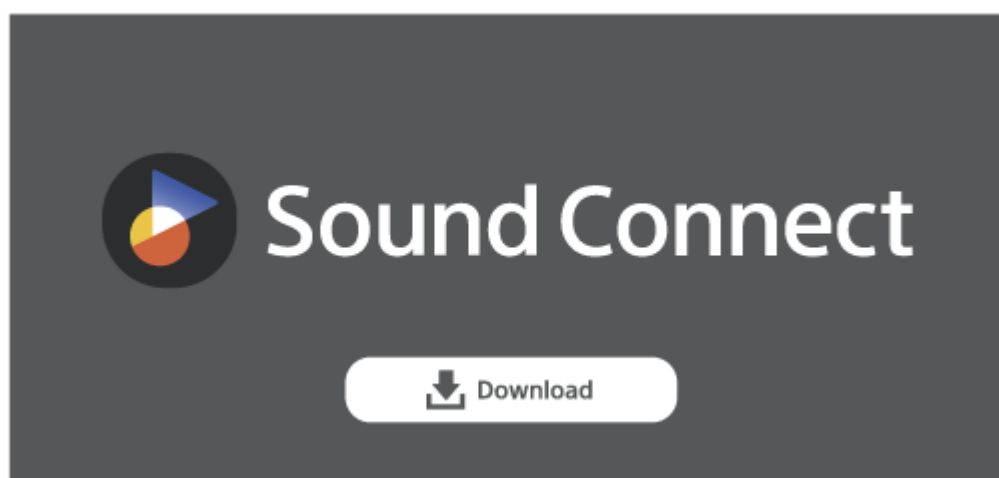**Začněme s používáním**

Po zakoupení reproduktoru spusťte přehrávání hudby následujícím postupem.

1

Zapnutí napájení



Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru. Při prvním použití reproduktoru po zakoupení se reproduktor automaticky přepne do režimu párování a indikátor BLUETOOTH na reproduktoru začne dvakrát blikat.

2

Připojení k zařízením BLUETOOTH®



Podle pokynů ve stažené aplikaci „Sound Connect“ navážete spojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a chytrým telefonem nebo iPhone. Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru oznamovací zvuk a indikátor BLUETOOTH na reproduktoru začne blikat a svítit.

3

Poslech hudby



Spuštění přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

SRS-ULT30

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

[Umístění reproduktoru](#)

Balení obsahuje následující položky

- [Použití ramenního popruhu](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)
- [Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie \(STAMINA\)](#)

Zapojení

Zařízení BLUETOOTH

[Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)

[Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)

[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)

[Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Vícebodové připojení

[Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

[Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)

[Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

[Podporované kodeky](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

[Využívání různých zvukových efektů](#)

Funkce Stereofonní pár

[Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

Funkce Párty-připojení

[Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Párty-připojení\)](#)

Telefonní volání

[Uskutečnění videohovoru na počítači](#)

[Příjem volání](#)

[Uskutečnění volání](#)

Použití aplikací

[Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sound Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory v aplikaci „Sound Connect“](#)

[Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Použití funkce hlasové asistence

[Použití funkce hlasové asistence \(aplikace Google™\)](#)

[Použití funkce hlasové asistence \(Siri\)](#)

Informace

[Indikátory](#)

Poznámky k použití

- [Předběžná opatření](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)
- [Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti](#)
- [Způsob péče o reproduktor](#)
- [Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)
- [Licence](#)
- [Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

Reset


- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Součásti a řídicí prvky

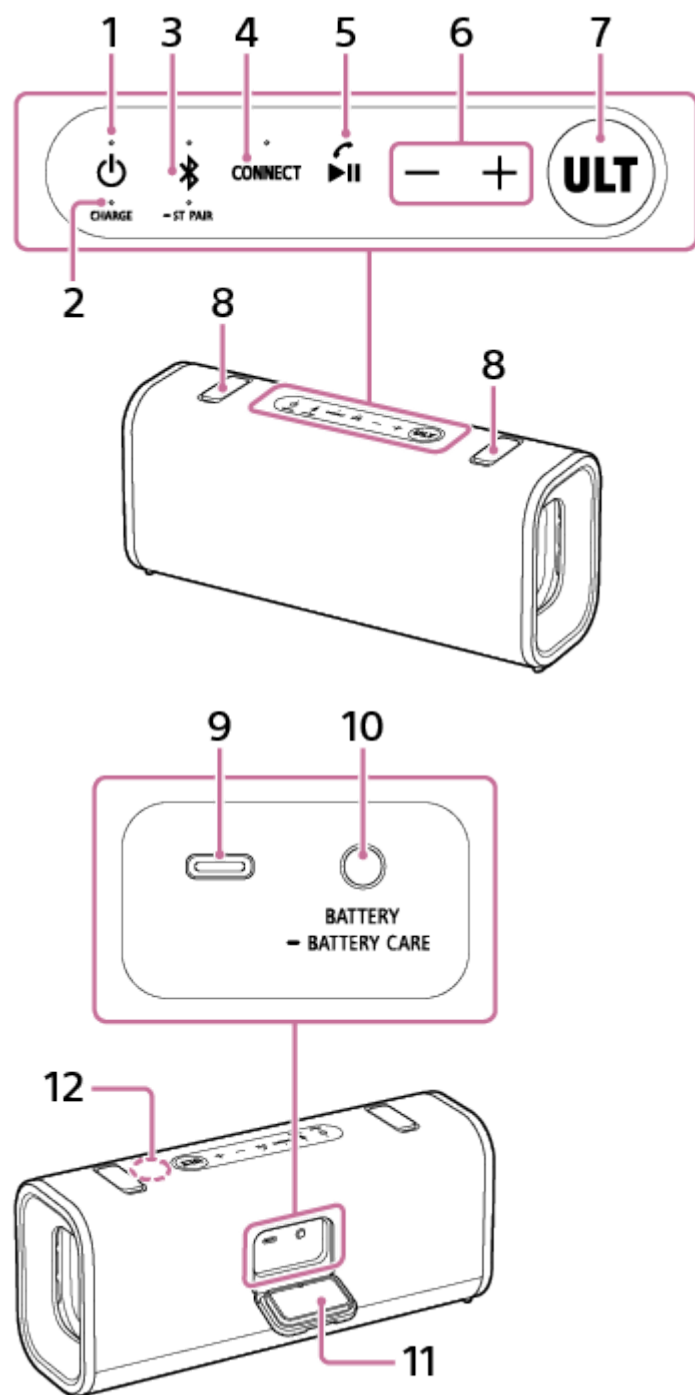

1. tlačítko napájení s indikátorem
2. Indikátor CHARGE
3. Tlačítko BLUETOOTH s kontrolkou/ST PAIR (Stereo Pair) s kontrolkou
4. Tlačítko s indikátorem CONNECT
5. tlačítko přehrávání/tlačítko volání (*1)

6. -/+ tlačítka hlasitosti
7. Tlačítko ULT
8. Úložná víčka
9. DC IN/OUT port (USB Type-C®) (*2)
10. Tlačítko BATTERY/tlačítko BATTERY CARE
11. Víčko
12. Mikrofon

(*1) Stisknutím a podržením tlačítka přehrávání na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund reproduktor přehraje hudební skladbu uloženou pro demonstrační účely. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka přehrávání na reproduktoru. Pokud je reproduktor připojen ke smartphonu nebo mobilnímu telefonu s funkcí HFP nebo HSP, je tato funkce vypnuta.

(*2) Tento port není kompatibilní s přehráváním hudby.

Poznámka

- Port na reproduktoru není určen pro vodotěsnost a prachotěsnost. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde hrozí, že reproduktor postříká voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.

Příbuzné téma


- [Indikátory](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Umístění reproduktoru

Reproduktor lze umístit i do svislé polohy.

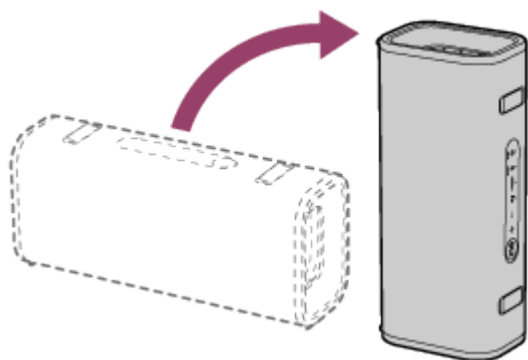

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Použití ramenního popruhu


Doporučujeme, abyste k reproduktoru předem připevnili dodaný ramenní popruh a přenášeli jej s popruhem.

Přípevnění ramenního popruhu


1. Zahákněte prst za výstupek úložného krytu na reproduktoru a zvedněte jej.

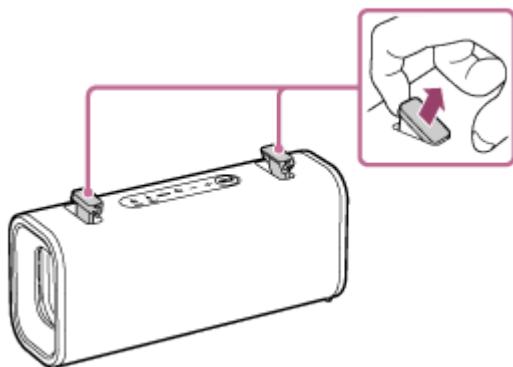


2. Otočte úložný kryt na levé straně ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. Zatímco prsty svíráte a zvedáte upevňovací smyčku, zatlačte uzávěr dolů.

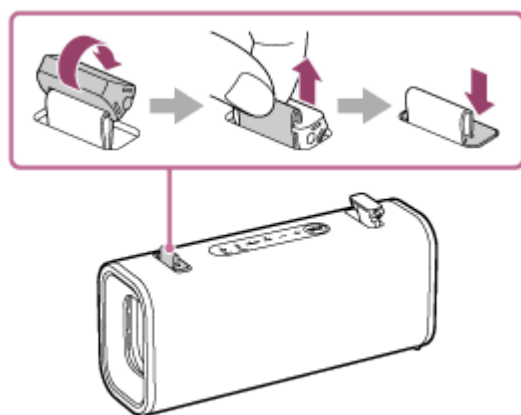

3. Otočte úložný kryt na pravé straně proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. Zatímco prsty svíráte a zvedáte upevňovací smyčku, zatlačte uzávěr dolů.

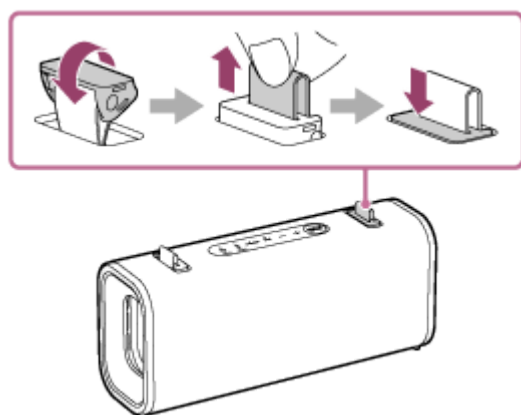


4. Provlékněte háčky ramenního popruhu levým a pravým upevňovacím poutkem.

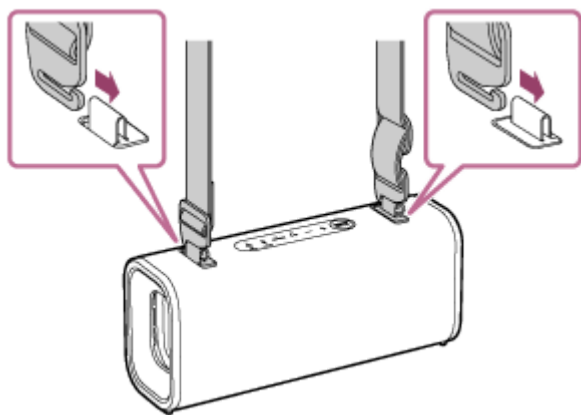


Sejmutí ramenního popruhu


1. Odstraňte háčky ramenního popruhu z upevňovacích poutek na reproduktoru.
Chcete-li háček snáze vyjmout, stiskněte a zvedněte prsty upevňovací očko a poté háček odklopte.

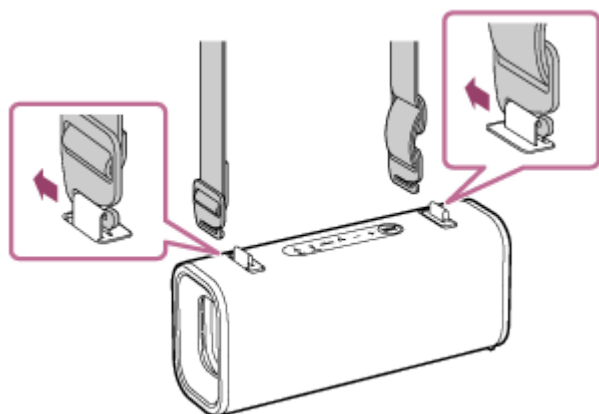

2. Zahákněte prst za výstupek úložného krytu na levé straně a zvedněte jej. Otočte úložný kryt proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte jej dolů.

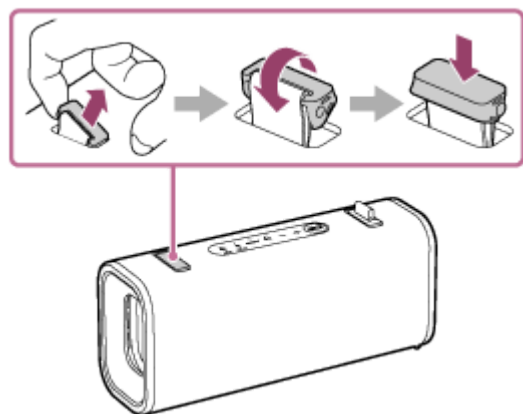

3. Zahákněte prst za výstupek úložného krytu na pravé straně a zvedněte jej. Otočte úložný kryt ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte jej dolů.

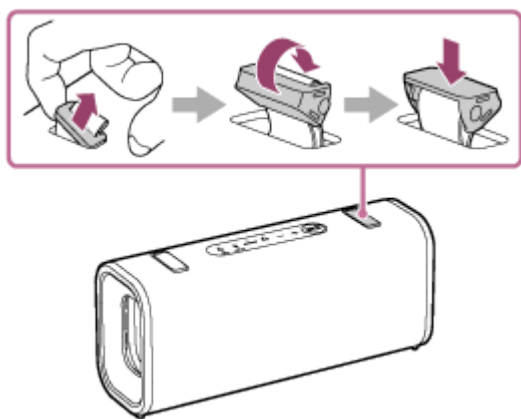

Poznámka

- Nepoužívejte jiný než dodaný ramenní popruh.
- Při použití ramenního popruhu dbejte na následující:
 - Uvědomte si, že se ramenní popruh může zachytit o okolní předměty. To může způsobit, že se vám kolem krku stáhne.
 - Neprovádějte namáhavé cvičení.
 - Při přenášení reproduktoru noste ramenní popruh šikmo přes tělo. V opačném případě můžete reproduktor omylem upustit.
 - Pokud háček ramenního popruhu není zcela provlečen upevňovacím poutkem, může reproduktor spadnout.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze napájet následujícími způsoby.

- Napájení ze zásuvky střídavého proudu připojené pomocí běžně dostupného adaptéru USB AC spolu s dodaným kabelem USB Type-C .
- Napájení z vestavěné dobíjecí baterie

Můžete používat jak kompatibilní, tak nekompatibilní síťové adaptéry USB PD.

USB PD: Napájení USB Power Delivery

Než reproduktor před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.

Je-li vestavěná baterie předem nabitá, můžete reproduktor používat výhradně na baterii.

Požadavky na systém pro nabíjení baterie pomocí USB

- Pomocí běžně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat stejnosměrné napětí 5 V / 3,0 A nebo stejnosměrné napětí 9 V / 3,0 A. (*1)
- Pomocí běžně dostupného USB AC adaptéru, který je schopen dodávat výstupní proud 1,5 A nebo více. (*2)

(*1) Nezaručujeme provoz se všemi zařízeními kompatibilními s USB PD.

(*2) Můžete použít i síťový adaptér USB s výstupním proudem 500 mA nebo vyšším a nižším než 1,5 A, ale doba nabíjení bude několikanásobně delší. Pokud používáte takový USB AC adaptér, doporučujeme reproduktor před nabíjením baterie vypnout.

Použití jakéhokoli jiného síťového adaptéru USB není pro nabíjení baterie zaručeno.

Tip


- Pro nabíjení vestavěného akumulátoru reproduktoru je kromě běžného způsobu nabíjení k dispozici také možnost režimu Ochrana baterie . Režim Ochrana baterie omezuje maximální kapacitu nabití na přibližně 90 % a prodlužuje životnost baterie. Doba přehrávání dostupná v režimu Ochrana baterie je kratší než doba dostupná při nabíjení vestavěné baterie běžným způsobem. V době nákupu není reproduktor v režimu Ochrana baterie .
- Režim Ochrana baterie můžete zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka BATTERY CARE . Tlačítko BATTERY CARE se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.
Při zapnutém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko po dobu asi 2 sekund.
Když je povolen režim Ochrana baterie , uslyšíte z reproduktoru následující hlasové pokyny.
 - Battery Care mode, ON (režim Ochrana baterie, ZAP.)

Pokud je režim Ochrana baterie vypnut, uslyšíte z reproduktoru následující hlasové pokyny.

 - Battery Care mode, OFF (režim Ochrana baterie, VYP.)
- Režim Ochrana baterie můžete povolit nebo zakázat také pomocí aplikace „Sound Connect“ .

1 Pro nabití reproduktoru jej připojte k el. zásuvce.

Připojte jeden konec dodaného kabelu USB Type-C k portu DC IN/OUT na reproduktoru. Druhý konec připojte k síťovému adaptéru USB. Poté připojte adaptér USB do zásuvky střídavého proudu.

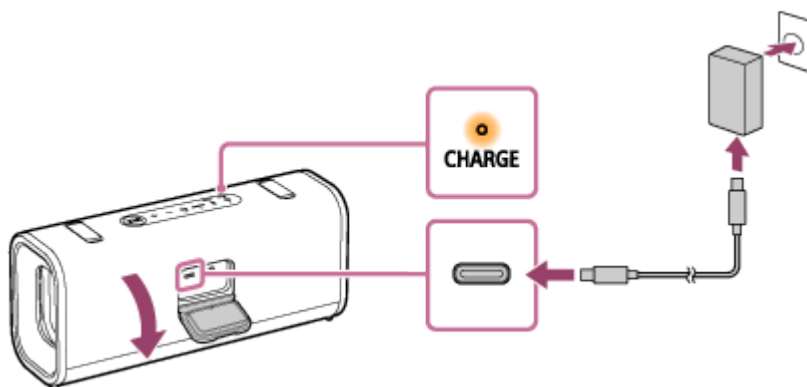

Indikátor CHARGE na reproduktoru v průběhu nabíjení svítí oranžově a po dokončení nabíjení zhasne.

Po připojení běžně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat napětí DC 9 V 3,0 A, je nabíjení dokončeno přibližně za 3,5 hodiny (*).

(*) Doba potřebná k úplnému nabití prázdné baterie (100 %) při vypnutém reproduktoru.

Po odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít krytku.

Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Když je vestavěná baterie plně nabitá a pokusíte se ji znovu nabít, rozsvítí se na reproduktoru oranžový indikátor CHARGE. Poté se zhruba po 1 minutě vypne.

● Při použití smartphonu Android™ s nainstalovaným systémem Android 8.1 či novějším

Když je reproduktor připojen ke smartphonu Android přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), klepněte na položky [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] na smartphonu. Zbývající kapacita baterie reproduktoru se zobrazí spolu s názvem připojeného zařízení BLUETOOTH. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na smartphonu se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

● Při použití zařízení iPhone

Zatímco je reproduktor připojen k zařízení iPhone přes připojení BLUETOOTH HFP (Hands-free Profile), zobrazí se zbývající kapacita baterie reproduktoru na widgetové obrazovce zařízení iPhone. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.

Poznámka: zbývající kapacita baterie zobrazená na zařízení iPhone se může lišit od skutečné zbývající kapacity baterie reproduktoru. Tento údaj je pouze orientační.

Kontrola zbývajících stavu vestavěné dobíjecí baterie

Po zapnutí reproduktoru stiskněte tlačítko BATTERY za krytkou na zadní straně reproduktoru. Zbývající kapacita vestavěné baterie je indikována následujícími hlasovými pokyny.

81 % - 100 %: „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)

81% - 90% (režim Ochrana baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%“ (Režim Ochrana baterie, Plně nabitá, Baterie přibl. 90 %)

61 % - 80 %: „Battery about 80%“ (Baterie přibl. 80 %)

41 % - 60 %: „Battery about 60%“ (Baterie přibl. 60 %)

21 % - 40 %: „Battery about 40%“ (Baterie přibl. 40 %)

1 % - 20 %: „Low Battery“ (Slabá baterie)

Tip

- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete hlasové navádění povolit nebo zakázat.

Doba provozu vestavěné dobíjecí baterie

Za příslušných podmínek byla naměřena následující doba provozu baterie.

- Přibl. 24 hodiny
 - Režim Ochrana baterie je zakázán.
 - Je navázáno spojení BLUETOOTH.
 - Úroveň hlasitosti je nastavena na 22.
 - Režim zvuku je nastaven na možnost ULT POWER SOUND.
- Přibl. 5 hodiny
 - Režim Ochrana baterie je zakázán.
 - Je navázáno spojení BLUETOOTH.
 - Úroveň hlasitosti je nastavena na 50 (maximum).
 - Režim zvuku je nastaven na možnost ULT POWER SOUND.

Doba potřebná k nabití dobíjecí vestavěné baterie

Za příslušných podmínek byla naměřena následující doba nabíjení.

- Přibližně 3,5 hodiny (*1) (*2)
10 minut nabíjení zajistí přibližně 120 minut přehrávání hudby.
 - Režim Ochrana baterie je zakázán.
 - Úroveň hlasitosti je nastavena na 22.
 - Režim zvuku je nastaven na možnost ULT POWER SOUND.

(*1) Doba potřebná k úplnému nabití prázdné baterie (100 %) při vypnutém reproduktoru.

(*2) Při použití síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat napětí DC 9 V 3,0 A.

Poznámka

- Předpokládaná doba nabíjení se liší v závislosti na výstupním výkonu připojeného komerčně dostupného síťového adaptéru USB. Kromě toho může nabíjení trvat déle, než je výše uvedená doba, v závislosti na typu a specifikaci síťového adaptéru USB a kabelu USB. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru. Můžete používat jak kompatibilní, tak nekompatibilní síťové adaptéry USB PD.

Výše uvedené hodiny provozu na vestavěnou baterii jsou měřeny při použití námi určeného zdroje hudby.

Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

V závislosti na zbývajícím nabití baterie se hlasové navádění nebo reproduktor chovají následovně.

- „Low Battery“ (Slabá baterie)
Vestavěná baterie se vybíjí. Indikátor CHARGE na reproduktoru začne pomalu blikat. Reprodukter se po chvíli automaticky vypne. Nabijte reproduktor. Reprodukter nemusí být schopen napájet jiná zařízení.
- „Battery is empty“ (Baterie je vybitá)
Vestavěná baterie je vybitá. I když se pokusíte reproduktor zapnout, nelze jej zapnout. Nabijte reproduktor.
- Při pokusu o zapnutí reproduktoru blikne indikátor CHARGE třikrát oranžově.

Vestavěná baterie je téměř vybitá. Reproduktor nelze zapnout. Nabijte reproduktor.

Tip

- Hudbu můžete přehrávat a zároveň nabíjet vestavěnou baterii pomocí běžně dostupného síťového adaptéru USB. Nabíjení však může trvat dlouho v závislosti na způsobu používání reproduktoru. Pokud je nabíjení vaší prioritou, zastavte přehrávání nebo reproduktor před nabíjením vypněte. Pro nabíjení vestavěné baterie můžete použít jak kompatibilní, tak nekompatibilní síťové adaptéry USB PD.
- Povolením možnosti STAMINA napájení v aplikaci „Sound Connect“ snížíte spotřebu energie při používání vestavěné baterie. Díky tomu si můžete vychutnat delší přehrávání hudby.

Poznámka

- Pokud reproduktor používáte při vysoké hlasitosti, spotřebovává více energie z baterie. V důsledku toho může dojít k následujícím situacím.
 - Zbývající energie vestavěné baterie klesá rychleji než obvykle.
 - Reprodukter se může vypnout dříve, než se očekávalo.Nejedná se však o poruchu. Před použitím reproduktoru plně nabijte.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může dojít ke snížení max. výstupního výkonu reproduktoru.
- Z bezpečnostních důvodů se reproduktor automaticky přestane nabíjet v následujících případech.
 - Pokud je reproduktor nabíjen v extrémně chladném nebo horkém prostředí.
 - Když nabíjení trvá příliš dlouhoTento problém vyřešíte odpojením kabelu USB a jeho opětovným připojením, když se teplota nabíjení baterie pohybuje mezi 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).
- Pokud během nabíjení dojde k vysokému zatížení vestavěné baterie, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte v místě, kde by mohlo dojít k postříkání vodou. Dodávané příslušenství a port USB nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Je-li smartphone Android zkonfigurován pouze na použití profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) při sestavování připojení BLUETOOTH, zbývající kapacita baterie reproduktoru se na něm nezobrazí.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení. Poté se indikátor napájení na reproduktoru rozsvítí bíle a indikátor BLUETOOTH na reproduktoru začne pomalu blikat modře.

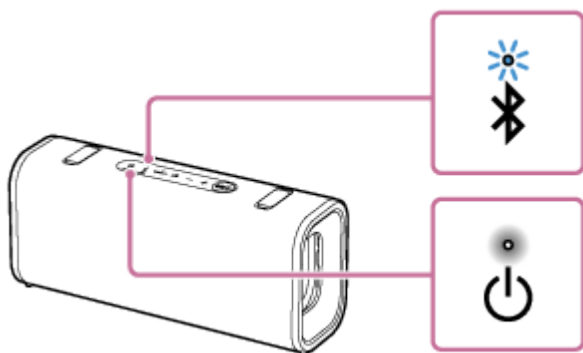

Pokud reproduktor nemá informace o párování, indikátor BLUETOOTH na reproduktoru stále dvakrát modře bliká. To platí například při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení.

Poznámka

- Když se vestavěná baterie začne vybíjet, uslyšíte hlasové pokyny (Low battery (Slabá baterie)). Poté začne pomalu blikat indikátor CHARGE na reproduktoru. Reprodukter se po chvíli automaticky vypne. Reprodukter je třeba nabít. Reprodukter nemusí být schopen napájet jiná zařízení.
- Když dojde ke snížení zbývajících kapacity baterie na takovou úroveň, že není možné reproduktor zapnout, uslyšíte zprávu hlasové navigace (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)) a reproduktor se automaticky vypne. V takovém případě reproduktor nabijte.
- Když je vestavěná baterie téměř vybitá a pokusíte se reproduktor zapnout, indikátor CHARGE na reproduktoru třikrát oranžově zabliká. Reprodukter však nelze zapnout. Reprodukter je třeba nabít.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení. Poté indikátor napájení a indikátor BLUETOOTH na reproduktoru zhasnou.

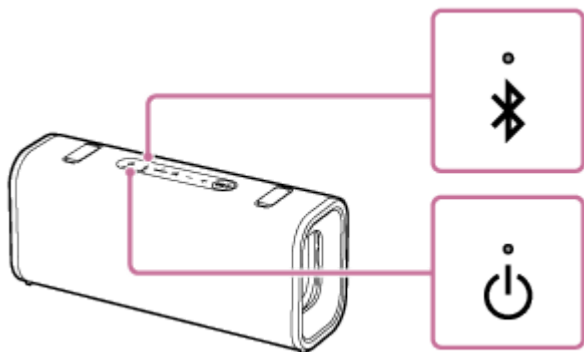**Tip**

- Indikátor napájení na reproduktoru může svítit oranžově i po vypnutí reproduktoru. To znamená, že je aktivována pohotovostní funkce BLUETOOTH (*).

(*) Při zakoupení je pohotovostní funkce BLUETOOTH deaktivována.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3


Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (automatické zapnutí)

Pohotovostní funkce BLUETOOTH umožňuje automaticky navázat připojení BLUETOOTH provozem zařízení BLUETOOTH. Při nákupu je pohotovostní funkce BLUETOOTH deaktivována. Před použitím funkce je třeba ji aktivovat. Před obsluhou reproduktoru viz tyto poznámky:

- Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH se aktivuje pouze v případě, že je reproduktor připojen k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Pokud je reproduktor napájen pouze z vestavěné dobíjecí baterie, pohotovostní funkce BLUETOOTH je deaktivována.
- Když je aktivována pohotovostní funkce BLUETOOTH, indikátor napájení na reproduktoru svítí oranžově, zatímco je reproduktor vypnutý.
- Reproduktor předem spáruje se zařízením BLUETOOTH. Pokud nejsou v reproduktoru uloženy údaje o spárování, např. při prvním použití reproduktoru po jeho nákupu, reproduktor do pohotovostního režimu BLUETOOTH nepřejde.

1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení a indikátor napájení na reproduktoru se rozsvítí bíle.

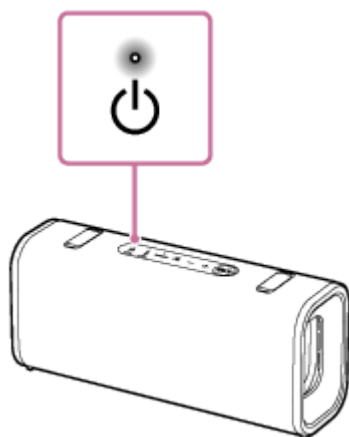

2 Spusťte aplikaci „Sound Connect“ na svém chytrém telefonu.

3 Aktivujte [Bluetooth Standby].

Deaktivace pohotovostní funkce BLUETOOTH

V kroku 3 výše deaktivujte [Bluetooth Standby].

Příbuzné téma


- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Indikátory](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone

Zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone, lze nabíjet jeho připojením k reproduktoru přes USB.

- 1 **Připojte zařízení USB, například smartphone nebo iPhone, k portu DC IN/OUT pomocí běžně dostupného kabelu USB. Port DC IN/OUT se nachází za krytkou na zadní straně reproduktoru.**

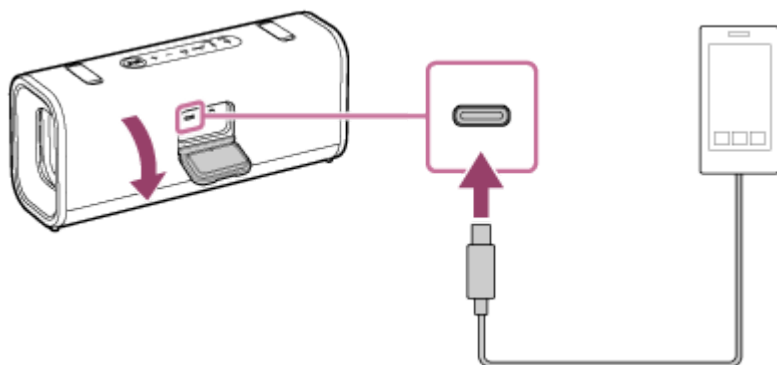

- 2 **Zapněte reproduktor.**

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení. Poté se na reproduktoru bíle rozsvítí indikátor napájení a reproduktor začne napájet připojené zařízení USB a nabíjet baterii.

Poznámka

- Zatímco reproduktor napájí jiné zařízení, funkce Automatické vypnutí je deaktivována.
- V závislosti na zařízení USB lze reproduktor nabíjet napájením ze zařízení USB. V tomto případě reproduktor nedodává zařízení USB napájení. Odpojte kabel USB.
- Vypnutím reproduktoru se zastaví napájení připojeného zařízení USB.
- Když se vestavěná baterie vybitá, reproduktor nemusí být schopen napájet další zařízení.
- Nenabíjejte vestavěnou baterii reproduktoru na místech, kde hrozí, že na reproduktor stříkne voda. Dodávané příslušenství a port USB tohoto reproduktoru nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- Po odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít krytku. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Funkce Automatické vypnutí (úsporný režim)

Pokud některý z následujících stavů trvá přibližně 15 minut, reproduktor se automaticky vypne. Důvodem je úspora energie vestavěné dobíjecí baterie.

Při nákupu je aktivována funkce Automatické vypnutí.

Podrobnosti o ovládání smartphonu nebo mobilního telefonu naleznete v návodu k obsluze dodaném se smartphonem nebo mobilním telefonem.

- Reproduktor není v provozu.
- Funkce hands-free chytrého telefonu nebo mobilního telefonu připojeného prostřednictvím připojení BLUETOOTH je deaktivována.
- Chytrý telefon nebo mobilní telefon připojený prostřednictvím připojení BLUETOOTH nepřehrává hudbu (zvuk).
- Chytrý telefon nebo mobilní telefon připojený prostřednictvím připojení BLUETOOTH není provozován.
- Připojené zařízení BLUETOOTH nepřehrává hudbu (zvuk) ani není ovládáno.

Tip

- Funkci Automatické vypnutí můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí aplikace „Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud je funkce Automatické vypnutí deaktivovaná, reproduktor se v případě, že jej nepoužíváte nebo určitou dobu nepřehráváte audio, automaticky nevypíná, a tím dochází k vyšší spotřebě energie.
- Pokud je reproduktor připojen ke smartphonu Android nebo iPhone prostřednictvím připojení HFP (Hands-free Profile) BLUETOOTH, funkce Automatické vypnutí je deaktivována.
- Zatímco reproduktor napájí jiné zařízení, funkce Automatické vypnutí je deaktivována.

Aktivace nebo deaktivace funkce Automatické vypnutí

- 1 Zapněte reproduktor.**
- 2 Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko zvýšení hlasitosti na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund.**
 - Když je funkce Automatické vypnutí deaktivována, indikátor napájení na reproduktoru třikrát oranžově zabliká.
 - Když je aktivována funkce Automatické vypnutí, indikátor napájení na reproduktoru dvakrát oranžově zabliká.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie (STAMINA)

Snižte spotřebu energie při provozu reproduktoru na vestavěnou dobíjecí baterii, abyste mohli reproduktor používat delší dobu.

Použití STAMINA

Při zakoupení reproduktoru je volba napájení STAMINA deaktivovaná.

V aplikaci „Sound Connect“ povolte možnost STAMINA napájení.

Pokud je povolena možnost STAMINA power, zvukové efekty jsou vypnuty. To platí i pro efekt ULT POWER SOUND .

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH

Hudbu a handsfree volání můžete se svým reproduktorem využívat bezdrátově pomocí funkce BLUETOOTH vašeho zařízení BLUETOOTH.

Párování

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, je nutné provést párování pro každé zařízení, které chcete připojit.

Proveďte operaci párování na reproduktoru i na zařízení.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení jednou spárováno, není nutné provádět spárování znovu. Připojte k zařízením, která jsou již spárována s reproduktorem, pomocí postupů vyžadovaných u jednotlivých zařízení.

Podrobnosti o párování a připojování viz následující témata.

Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH

Spustíte aplikaci „Sound Connect“ na smartphonu Android nebo iPhone a připojte reproduktor ke smartphonu nebo iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip

- Při párování druhého nebo dalšího zařízení můžete převést reproduktor do režimu párování pomocí aplikace „Sound Connect“.

Poznámka

- Při připojení pomocí aplikace „Sound Connect“ může být spojení s některými chytrými telefony a zařízeními iPhone nestabilní. V takovém případě při připojování reproduktoru postupujte podle pokynů v kapitole „[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)“.

Příbuzné téma

- [Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.


Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:


- Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Abyste zabránili náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem, když se spustí přehrávání hudby po sestavení připojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a reproduktorem.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný se zařízením BLUETOOTH.

1 Zapněte reproduktor.

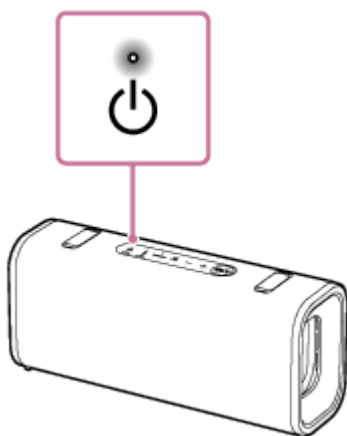

2 Zkontrolujte stav indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

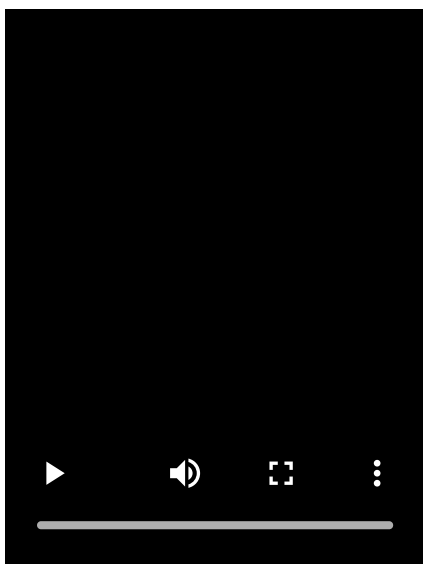


Pokud reproduktor nemá informace o párování, přejde automaticky do režimu párování po zapnutí. Přejděte ke kroku 4.

Tip

- Reproduktor nemá informace o párování v následujících případech.
 - Když je reproduktor poprvé po zakoupení spárován se zařízením BLUETOOTH.
 - Po inicializaci reproduktoru


Když indikátor bliká pomalu

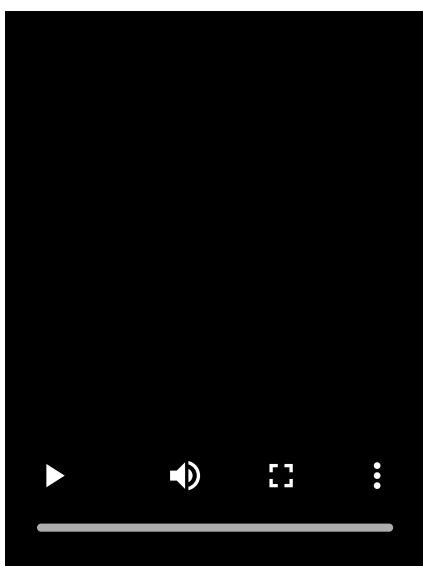

Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

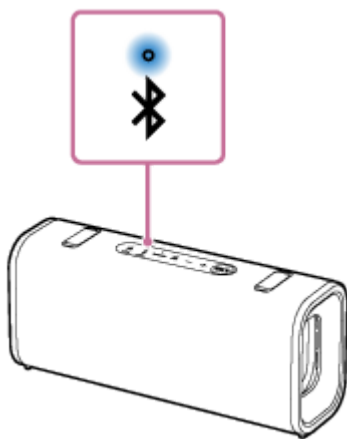


Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k jiným zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

3 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.

Z reproduktoru (Pairing (Párování))uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne indikátor BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.

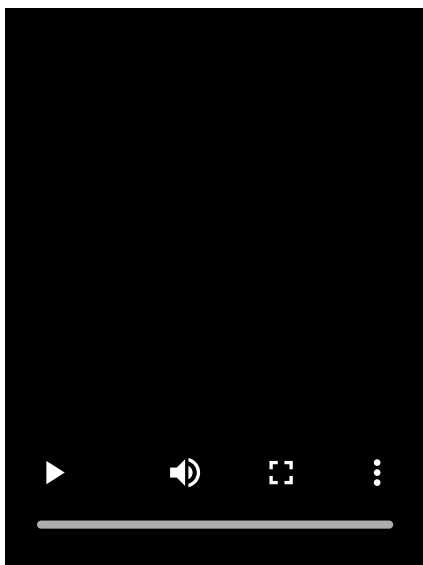


4 Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „ULT FIELD 3“. Pokud je na displeji zařízení BLUETOOTH vyžadován přístupový klíč (*), zadejte "0000".

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

5 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

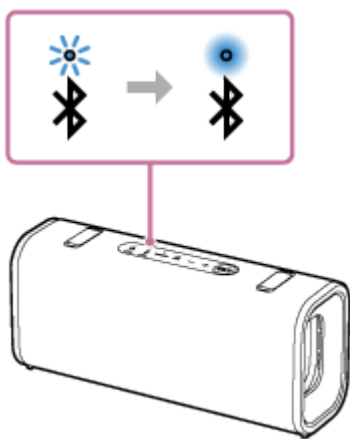

Pokud k sestavení připojení BLUETOOTH nedojde, zopakujte postup od kroku 3.

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, tento reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po zapnutí reproduktoru.
- Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.
- V aplikaci „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, např..
 - Navázání nebo odpojení připojení BLUETOOTH
 - Zrušení párování zařízení BLUETOOTH
- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se uvolní přibližně po 5 minutách. Poté na reproduktoru pomalu bliká indikátor BLUETOOTH. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniculujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k zařízení BLUETOOTH. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na zařízení BLUETOOTH a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Windows®)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy

Windows 11, Windows 10


Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
- Abyste zabránili náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

— Když je zapnutý reproduktor počítače:




1 Zapněte reproduktor.

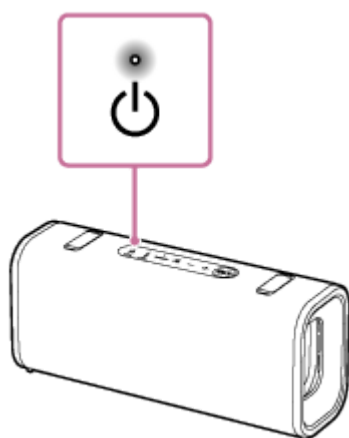

2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

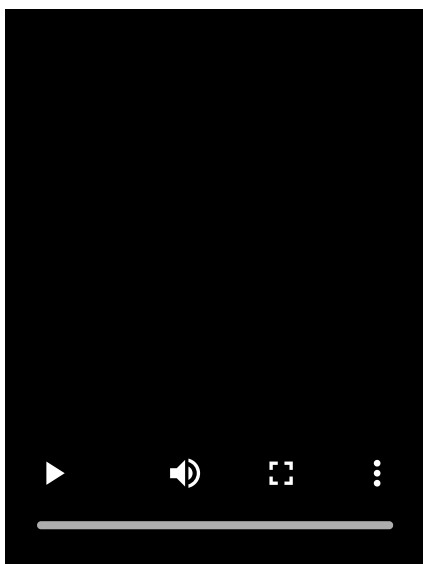


Pokud reproduktor nemá žádné informace o párování, přejde po zapnutí automaticky do režimu párování. Přejděte ke kroku 4.

Tip

- Reproduktor nemá informace o párování v následujících případech.
 - Když je reproduktor poprvé po zakoupení spárován se zařízením BLUETOOTH.
 - Po inicializaci reproduktoru


Když indikátor bliká pomalu

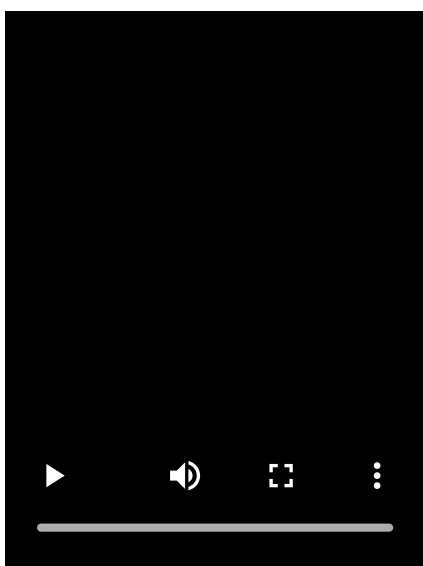

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která byla s reproduktorem spárována dříve, přejděte ke kroku 6.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

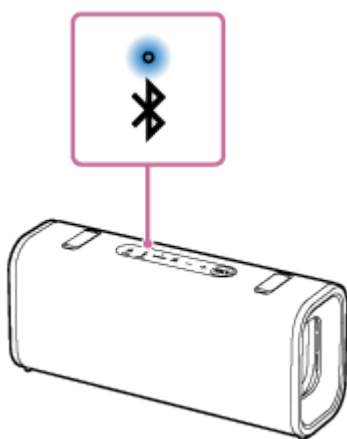


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Chcete-li reproduktor znovu připojit k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která byla s reproduktorem spárována dříve, přejděte ke kroku 6.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.

3 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.

Z reproduktoru (Pairing (Párování)) uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne indikátor BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.

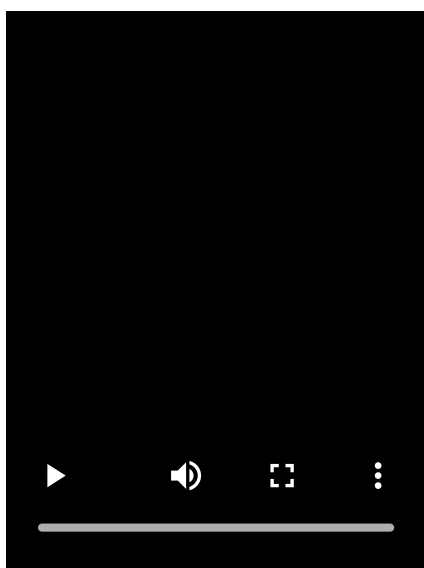


4 Je-li počítač v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte jej.


5 Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Se systémem Windows 11


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].

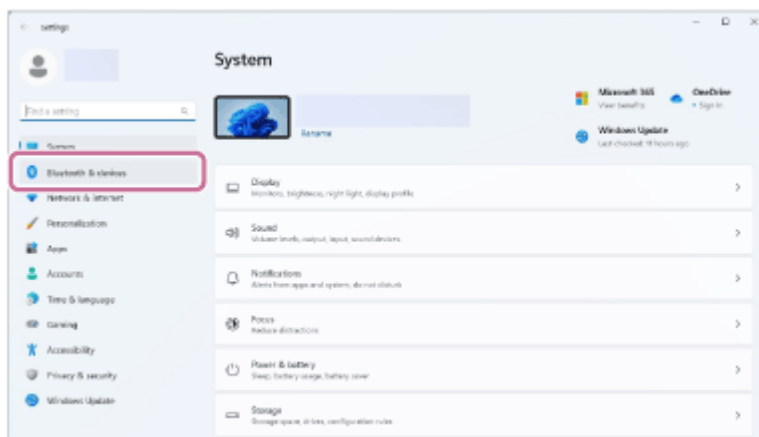


- Kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add device].

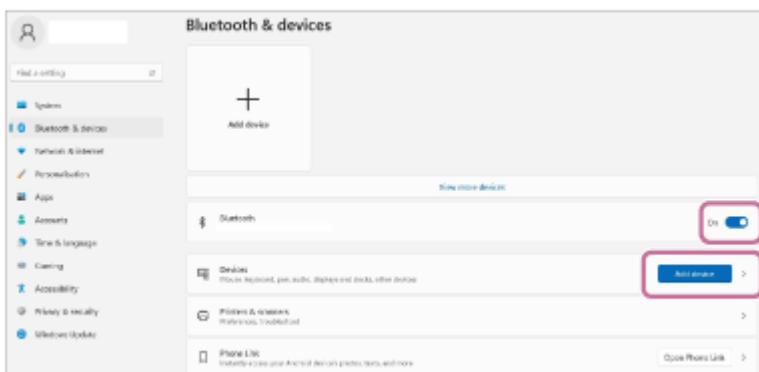

- Klikněte na položku [Bluetooth].

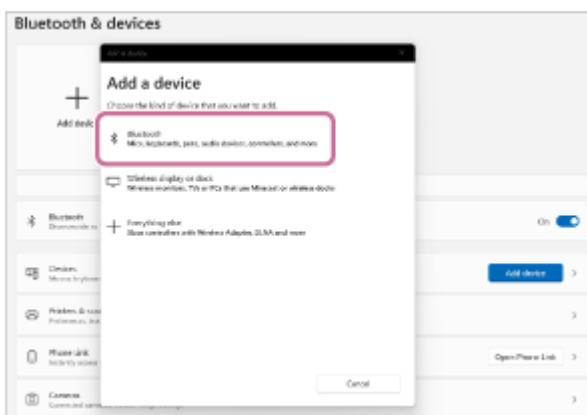

- Vyberte položku [ULT FIELD 3].

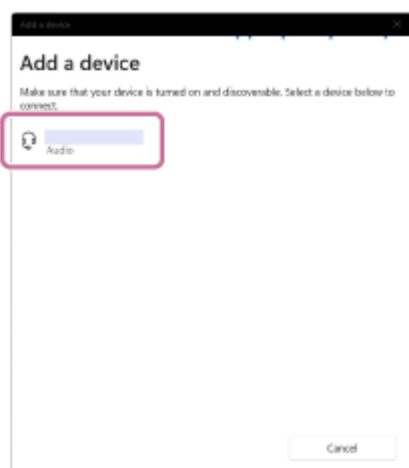

Pokud je vyžadován přístupový klíč (*), zadejte "0000".

Pokud se položka [ULT FIELD 3] nezobrazí, proveďte úkon znovu od kroku 3.


(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".

- Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 7.




Se systémem Windows 10


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Devices].

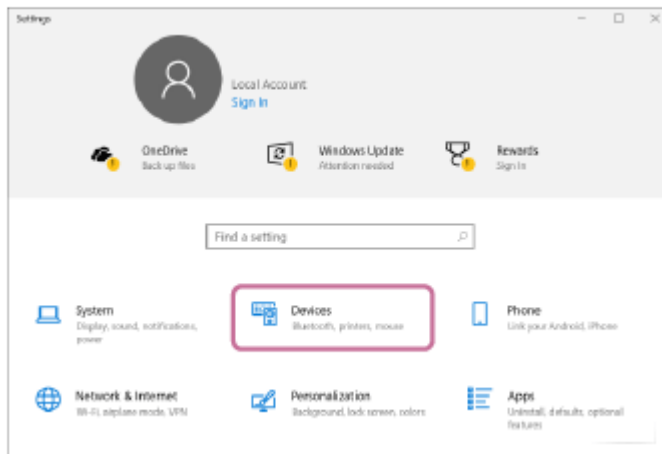


- Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

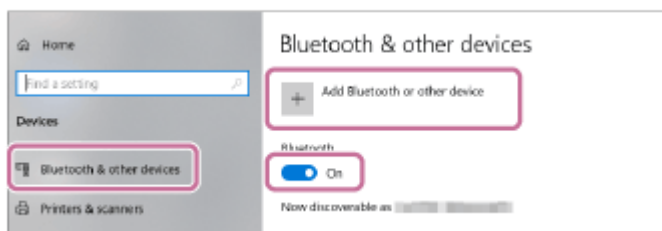

- Klikněte na položku [Bluetooth].

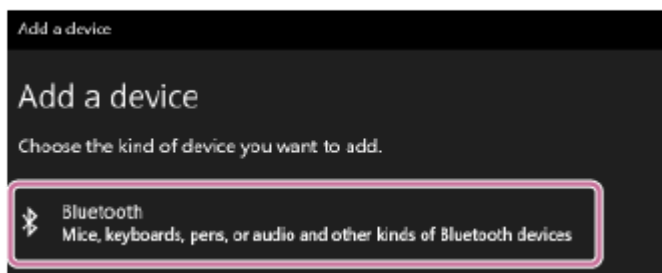

- Vyberte položku [ULT FIELD 3].

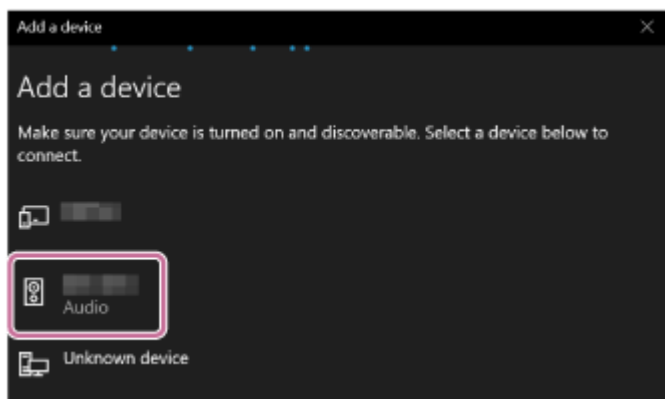


Pokud je vyžadován přístupový klíč (*), zadejte "0000".

Pokud se položka [ULT FIELD 3] nezobrazí, proveďte úkon znovu od kroku 3.

(*) Přístupový klíč se může nazývat "přístupový kód", "kód PIN", "číslo PIN" nebo "heslo".


- Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 7.

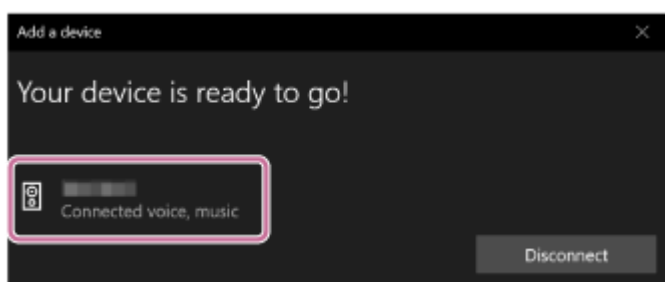

6 Vyberte daný reproduktor na počítači.

Se systémem Windows 11

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].
- Vyberte položku [ULT FIELD 3] a klikněte na [Connect].

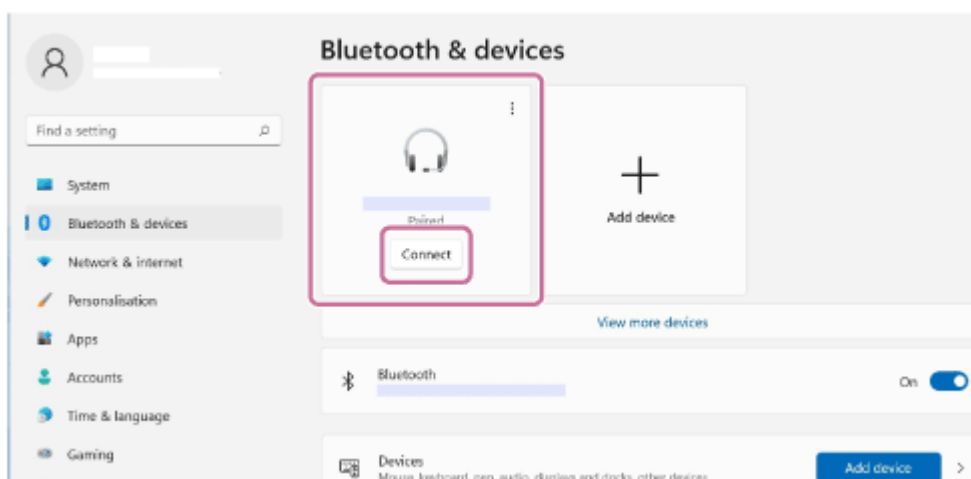


Ikona na obrazovce se může lišit od té skutečné, kterou vidíte.

Po navázání spojení BLUETOOTH se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 7.

Se systémem Windows 10

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Devices].

- Na kartě [Bluetooth & other devices] zvolte v položce [Audio] možnost [ULT FIELD 3] a poté klikněte na [Connect].

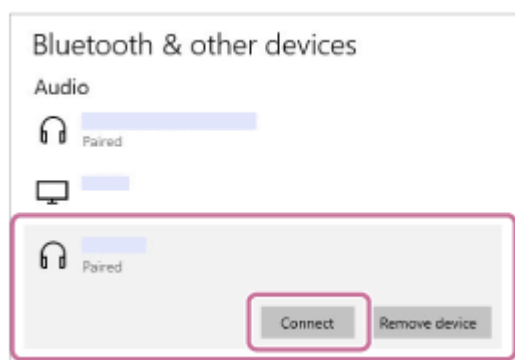


Ikona na obrazovce se může lišit od té skutečné, kterou vidíte.

Po navázání spojení BLUETOOTH se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Přejděte ke kroku 7.

7 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

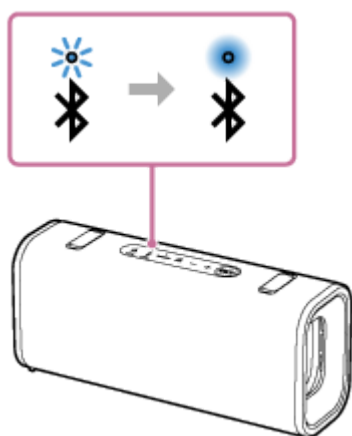

Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku 3.

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V aplikaci „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, např..
 - Navázání nebo odpojení připojení BLUETOOTH
 - Zrušení párování zařízení BLUETOOTH
- Reprodukter lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se uvolní přibližně po 5 minutách. Poté na reproduktoru pomalu bliká indikátor BLUETOOTH. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.

- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniculuji-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy


macOS (verze 12.7 nebo novější)

Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
 - Připojte reproduktor k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
 - Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
 - Abyste zabránili náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru ihned po spárování, snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
 - Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
- Když je zapnutý reproduktor počítače:




1 Zapněte reproduktor.

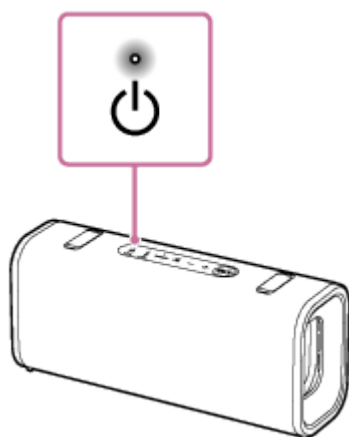

2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

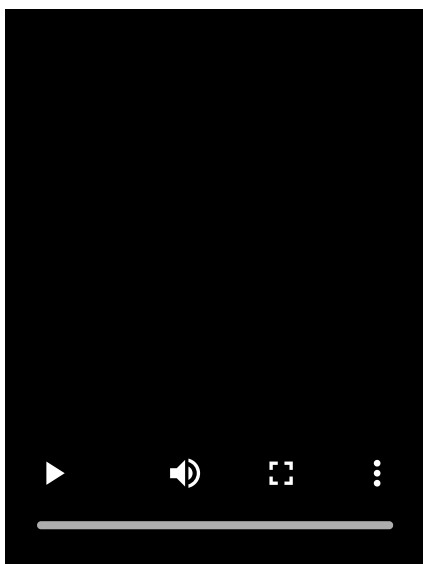


Pokud reproduktor nemá žádné informace o párování, přejde po zapnutí automaticky do režimu párování. Přejděte ke kroku 4.

Tip

- Reproduktor nemá informace o párování v následujících případech.
 - Když je reproduktor poprvé po zakoupení spárován se zařízením BLUETOOTH.
 - Po inicializaci reproduktoru


Když indikátor bliká pomalu

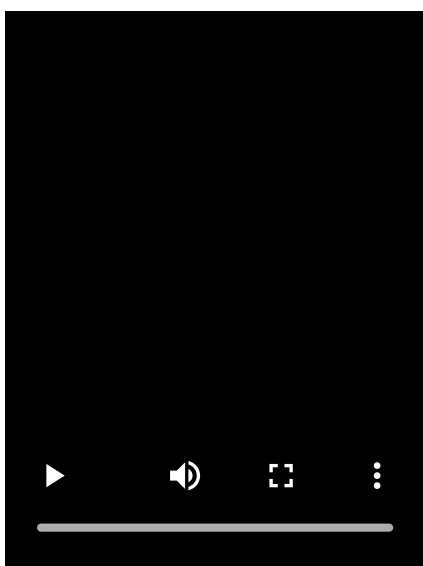

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

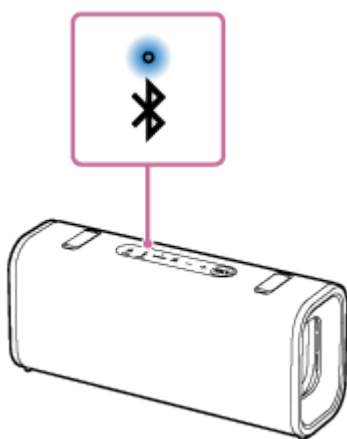


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Chcete-li reproduktor spárovat s druhým nebo dalším zařízením BLUETOOTH, přejděte ke kroku 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.

3 Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.

Z reproduktoru (Pairing (Párování)) uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne indikátor BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.

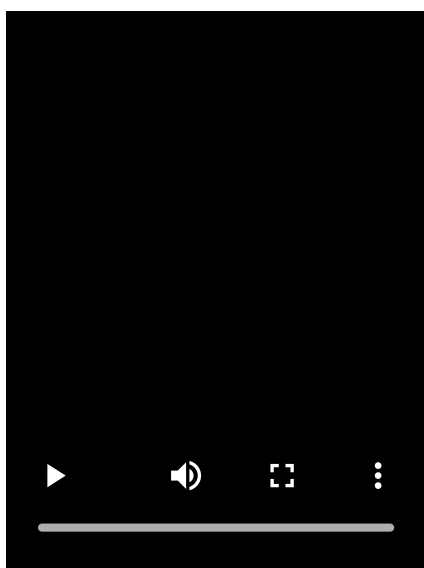


4 Vyhledejte reproduktor na počítači.

- Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




- Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [ULT FIELD 3] a pak klikněte na volbu [Pair].

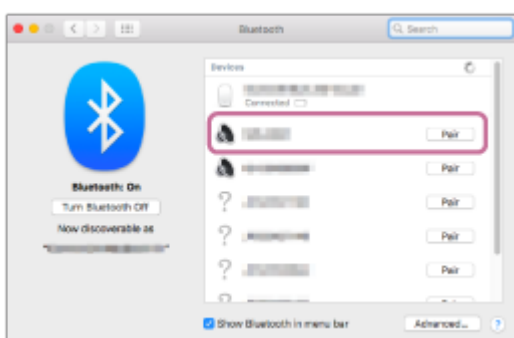

5 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

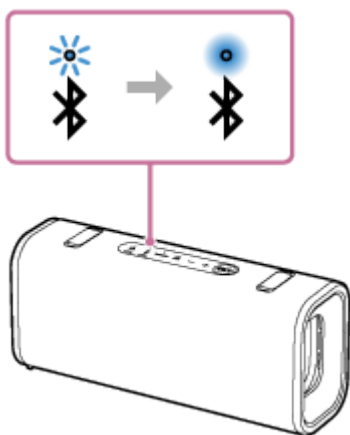

Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku 3.

6 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [ULT FIELD 3] z možnosti [Output Device].

Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

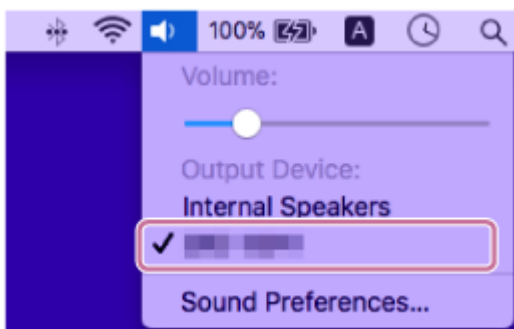

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- V aplikaci „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, např..
 - Navázání nebo odpojení připojení BLUETOOTH
 - Zrušení párování zařízení BLUETOOTH
- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se uvolní přibližně po 5 minutách. Poté na reproduktoru pomalu bliká indikátor BLUETOOTH. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniclizuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicializujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

Příbuzné téma


- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3


Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)

Když je reproduktor připojen současně ke 2 zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, lze provádět následující:

- Přepnutí zdroje přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Zdroj přehrávání hudby lze přepnout z jednoho zařízení na druhé, aniž by muselo opět sestavit stávající připojení BLUETOOTH.

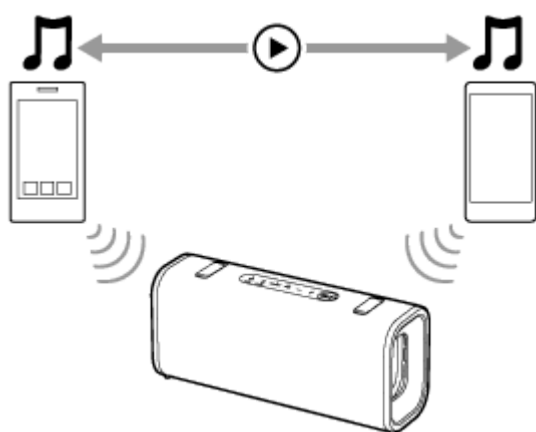

- Režim pohotovosti pro příchozí volání na jakýkoli ze 2 smartphonů/zařízení iPhone
Oba 2 smartphony/zařízení iPhone lze ponechat v režimu pohotovosti pro příchozí volání a zároveň poslouchat hudbu přehrávanou na jednom ze smartphonů/zařízení iPhone, a posléze přijmout příchozí volání na kterýkoli ze smartphonů/zařízení iPhone, když k němu dojde.

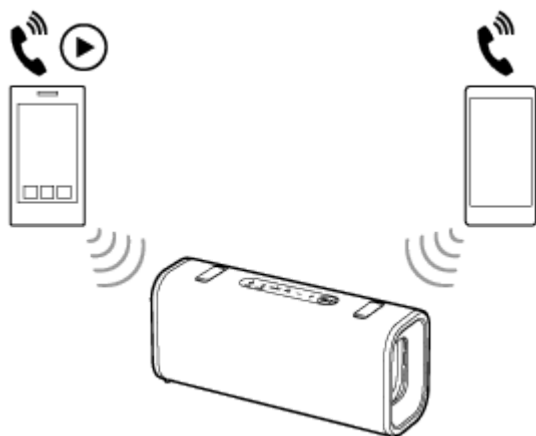

Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením přes připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor k prvnímu zařízení BLUETOOTH.


Podrobnosti o postupu připojení BLUETOOTH viz jeden z následujících, který se týká daného zařízení.

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

- Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

2 Když je reproduktor stále připojen k prvnímu zařízení BLUETOOTH, stiskněte tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru.


Z reproduktoru (Pairing (Párování))uslyšíte hlasové pokyny. Poté začne indikátor BLUETOOTH na reproduktoru dvakrát blikat. Reproduktor přechází do režimu párování.

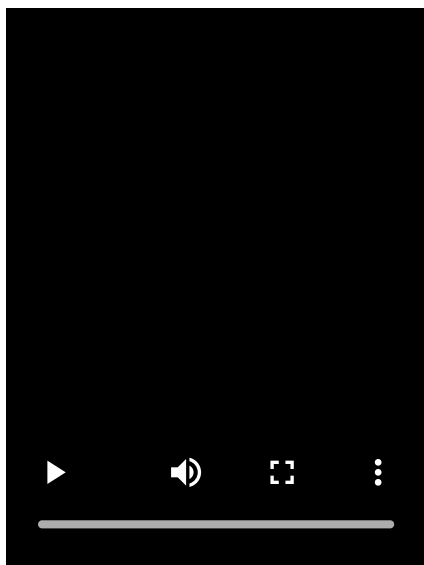

3 Obsluhou druhého zařízení BLUETOOTH vyhledejte reproduktor.

4 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

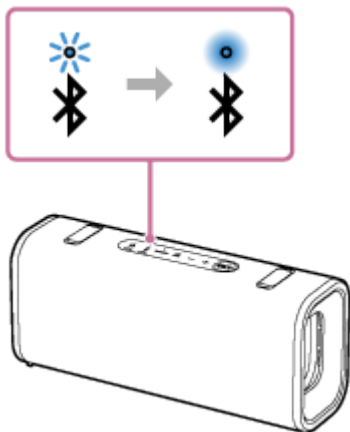

Změny zařízení BLUETOOTH ve vícebodovém připojení

Zatímco necháte reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení, můžete zkusit připojit další zařízení přes připojení BLUETOOTH.

Když obsluhujete reproduktor a třetí zařízení při pokusu o sestavení připojení BLUETOOTH, zachová se připojení BLUETOOTH k jednomu ze 2 zařízení, která předtím sloužila k přehrávání hudby či telefonování, a ukončí se připojení BLUETOOTH k druhému zařízení. Pak dojde k sestavení připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a třetím zařízením.

Přehrávání hudby, když je reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení

- Když obsluhujete reproduktor pro přehrávání hudby, spustí se přehrávání hudby na jednom ze zařízení ve vícebodovém připojení, které sloužilo pro předchozí přehrávání.

- Chcete-li přehrávat hudbu na jiném (druhém) zařízení ve vícebodovém připojení, spusťte přehrávání hudby obsluhou druhého zařízení.

V závislosti na situaci může být po spuštění přehrávání obsluhou druhého zařízení stále slyšet z reproduktoru přehrávání hudby na stejném (prvním) zařízení. V takovém případě zastavte přehrávání na prvním zařízení. Pak lze poslouchat přehrávání hudby na druhém zařízení.

Příjem volání, když je reproduktor připojen ke 2 smartphonům/zařízením iPhone ve vícebodovém připojení

- Připojení reproduktoru ke 2 smartphonům/zařízením iPhone ve vícebodovém připojení uvede obě zařízení do režimu pohotovosti pro příchozí volání.
- Při příchozím volání na první zařízení ve vícebodovém připojení uslyšíte vyzváněcí tón přes reproduktor.
- Když dojde k dalšímu příchozímu volání na jiné (druhé) zařízení, zatímco odbavujete první hovor přes reproduktor, ozývá se vyzváněcí tón přes druhé zařízení.
Po ukončení volání na prvním zařízení se vyzváněcí tón na druhém zařízení generuje přes reproduktor.

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, tento reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po zapnutí reproduktoru.
- V aplikaci „Sound Connect“ můžete upravit různá nastavení, např..
 - Navázání nebo odpojení připojení BLUETOOTH
 - Zrušení párování zařízení BLUETOOTH

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár nebo Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.
- Využití funkce vícebodového připojení nemusí být možné v závislosti na zařízení BLUETOOTH.
- Vícebodové připojení nelze deaktivovat.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH pomocí aplikace „Sound Connect“ přes připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat ho pomocí reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.


Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

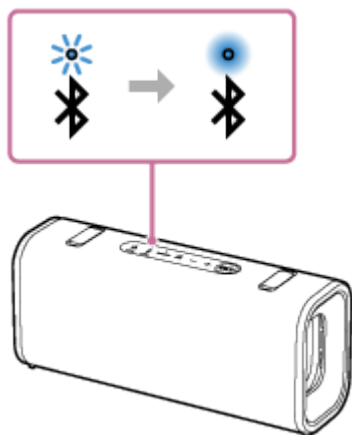


2 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

3 Hlasitost upravte stisknutím tlačítek hlasitosti na reproduktoru nebo pomocí zařízení BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka hlasitosti na reproduktoru nebo nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, indikátor napájení na reproduktoru jednou nebo třikrát zabliká.

V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor napájení na reproduktoru blikat, i když na zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

Stisknutím a podržením tlačítek hlasitosti na reproduktoru můžete rychle upravit hlasitost.

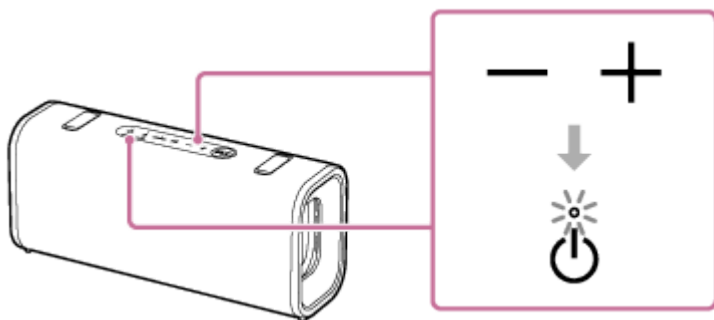

Během přehrávání můžete pomocí tlačítka přehrávání na reproduktoru provádět následující provozní postupy.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka přehrávání na reproduktoru během přehrávání pozastavíte přehrávání. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.


Skok na začátek další skladby

Během přehrávání dvakrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.

Přeskočení na začátek aktuální nebo předchozí skladby (*)

Během přehrávání třikrát rychle stiskněte tlačítko přehrávání na reproduktoru.

(*) Výše uvedené provozní postupy se liší v závislosti na použitém zařízení BLUETOOTH.

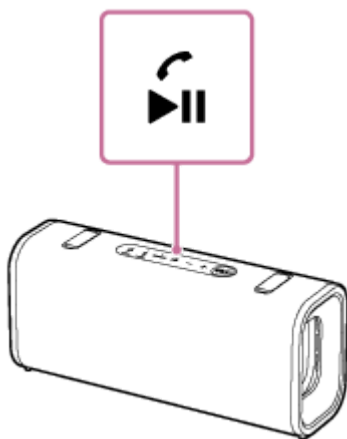

Tip

- Hudbu můžete přehrávat a zároveň nabíjet vestavěnou baterii pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Nabíjení však může trvat dlouho v závislosti na způsobu používání reproduktoru. Pokud je nabíjení vaší prioritou, zastavte přehrávání nebo reproduktor před nabíjením vypněte.
- Reprodukter podporuje ochranu obsahu pomocí metody SCMS-T. Z reproduktoru můžete poslouchat hudbu (nebo zvuk) ze smartphonu nebo mobilního telefonu, který podporuje metodu SCMS-T.
- Když na reproduktoru nastavíte maximální nebo minimální úroveň hlasitosti, indikátor napájení na reproduktoru třikrát zabliká.
- Stisknutím a podržením tlačítka přehrávání na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund reproduktor přehraje hudební skladbu uloženou pro demonstrační účely. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka přehrávání na reproduktoru.

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
- Při použití na místech s vysokou teplotou se může za účelem ochrany vestavěné baterie snížit hlasitost.
- Když se vybijí vestavěná baterie, může se snížit maximální hlasitost reproduktoru.

- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH (kodeku)

Na reproduktoru jsou k dispozici předvolby „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ a „Upřednostňovat stálost připojení“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH. Předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ zajišťuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC, ale také s kodeky AAC pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě, zatímco předvolba „Upřednostňovat stálost připojení“ umožňuje přehrávání hudby prostřednictvím stabilnějšího připojení BLUETOOTH. Při zakoupení reproduktoru je vybrána předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“.

- Upřednostňovat kvalitu zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je vybrán z možností AAC a SBC automaticky.
- Upřednostňovat stálost připojení: Je vybrán kodek SBC.

1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení a na reproduktoru bliká modře indikátor BLUETOOTH (*).

(*) Pokud se v blízkosti nachází zařízení BLUETOOTH, které bylo s reproduktorem propojeno dříve, může se reproduktor s tímto zařízením propojit automaticky. V takovém případě se na reproduktoru modře rozsvítí indikátor BLUETOOTH.

2 Změna kvality připojení BLUETOOTH.


Při použití tlačítek reproduktoru

- Stiskněte a podržte současně tlačítko přehrávání a tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund.

Při změně nastavení na předvolbu "Upřednostňovat stálost připojení" blikne indikátor napájení na reproduktoru třikrát bíle.

Při změně nastavení na předvolbu "Upřednostňovat kvalitu zvuku" blikne indikátor napájení na reproduktoru dvakrát bíle.

Když je reproduktor připojen k zařízením BLUETOOTH, všechna připojení se automaticky odpojí a pak znovu ustanoví, a použije se nastavení předvolby.

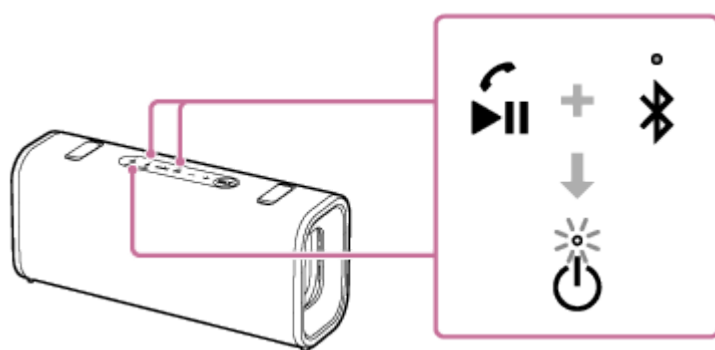

Používání aplikace „Sound Connect“

- Spustíte aplikaci „Sound Connect“.
- Vyberte některou z předvoleb kodeku prostřednictvím [Bluetooth Connection Quality].
 - [Prioritize Sound Quality]
 - [Prioritize Stable Connection]

Tip

- Pokud je reproduktor připojen k síťové zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, můžete měnit kvalitu připojení BLUETOOTH i při vypnutém reproduktoru.
- Při použití funkce Stereo Pair nebo funkce Party Connect se kodek automaticky přepne na SBC.

Poznámka

- Když je vybrána předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“, může v závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách docházet k šumu nebo přerušení zvuku. V takovém případě změňte kvalitu připojení BLUETOOTH na předvolbu „Upřednostňovat stálost připojení“.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku, který se používá pro bezdrátový přenos zvuku prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Reproduktor podporuje následující 2 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC a AAC.

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku, která se používá v zařízeních BLUETOOTH.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC se používá hlavně u výrobků Apple, jako je zařízení iPhone, které mohou poskytnout vyšší kvalitu zvuku než SBC.

Pokud je z připojeného zařízení přenášena hudba v některém z výše uvedených kodeků, reproduktor se automaticky přepne na tento kodek a hudbu přehraje.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, možná budete muset zařízení předem nastavit, abyste mohli užívat hudbu s požadovaným kodekem z podporovaných kodeků.

Informace o nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

Když je připojení BLUETOOTH odpojeno, uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Pro podrobnosti viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud používáte funkci Stereofonní pár a vypnete jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Využívání různých zvukových efektů

Můžete si vychutnat přepínání zvukových efektů na reproduktoru.


Vychutnávání vylepšeného basového zvuku (tlačítko ULT)

Pro nastavení můžete použít některý z následujících postupů. Při nákupu je aktivováno nastavení ULT POWER SOUND .

- Stiskněte tlačítko ULT na reproduktoru.

Při každém stisknutí tlačítka ULT na reproduktoru se nastavení ULT POWER SOUND přepíná mezi aktivovaným a deaktivovaným stavem.

Při každé změně nastavení se z reproduktoru ozve upozornění. Současně se rozsvítí nebo zhasne tlačítko ULT na reproduktoru.

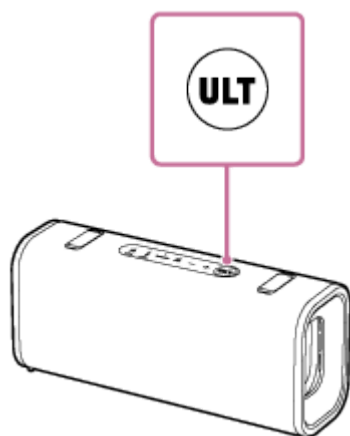

ULT POWER SOUND je nastavení, které zdůrazňuje basový zvuk.

- Použijte aplikaci „Sound Connect“.
Klepněte na [Sound Effect] v aplikaci „Sound Connect“ a poté vyberte jednu z následujících možností.

– [Off]

– [ULT POWER SOUND]

Tip

- Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete povolit nebo zakázat zvuk při stisknutí tlačítka ULT .

Úprava nastavení ekvalizéru podle vašich preferencí (CUSTOM)

V aplikaci „Sound Connect“ klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí a upravte nastavení ekvalizéru.

- [Sound Effect] - [CUSTOM]
- Klepněte na [CUSTOM EQ] a upravte nastavení ekvalizéru.

Automatické nastavení optimálního zvuku podle prostředí (optimalizace zvukového pole)

Tato patentovaná technologie snímání mikrofону detekuje okolní zvuky v okolí reproduktoru při přehrávání hudby. Na základě zjištěných výsledků se zvuk reproduktoru automaticky upraví a optimalizuje. Při nákupu je aktivována funkce Optimalizace zvukového pole.

Změna nastavení funkce Optimalizace zvukového pole

V aplikaci „Sound Connect“ změňte nastavení [Sound Field Optimization] .

Poznámka

- V některých případech může okolní hluk bránit optimalizaci zvuku.
- Při použití následujících funkcí je nastavení Optimalizace zvukového pole zakázáno.
 - Funkce Stereo Pair
 - Funkce Party Connect
 - Funkce hands-free
- Možnost STAMINA napájení je při zapnutých zvukových efektech vypnuta. ULT POWER SOUND je součástí zvukových efektů.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár je zapotřebí 2 jednotek ULT FIELD 3. Připojením 2 reproduktorů prostřednictvím připojení BLUETOOTH lze využívat mocnější zvuk.

Pro stereofonní přehrávání přehrává jeden reproduktor připojený přes připojení BLUETOOTH zvuk v levém kanálu (na levé straně). Druhý reproduktor připojený přes jiné připojení BLUETOOTH přehrává zvuk na pravém kanálu (pravá strana).

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující věci:

- Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi na každém a všech reproduktorech k připojení pro tuto funkci.
- Při nastavování reproduktorů pro funkci Stereo Pair se ujistěte, že 2 reproduktory, které chcete pro tuto funkci připojit, jsou od sebe vzdáleny do 1 m (3,2 ft). Zastavte přehrávání hudby v případě, že probíhá.
- Při přehrávání hudby se ujistěte, že všechna zařízení, která chcete pro tuto funkci připojit, se nacházejí ve vzdálenosti do 30 m (98,4 ft) v zorném poli.
Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.


- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

1 Zapněte oba reproduktory.

Na reproduktoru se rozsvítí indikátor napájení.

Indikátor BLUETOOTH na reproduktoru pomalu bliká.


Pokud je v blízkosti dříve připojené zařízení BLUETOOTH, reproduktor se k němu může automaticky připojit. V takovém případě buď deaktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, nebo vypněte samotné zařízení BLUETOOTH.

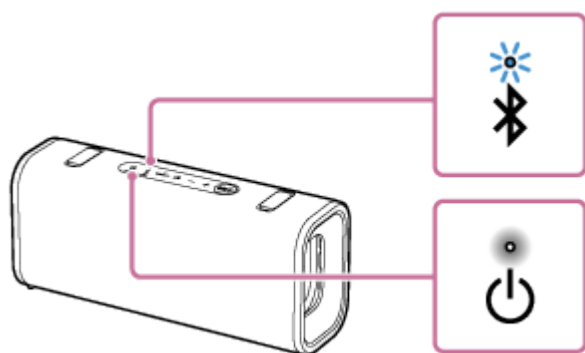

Pokud reproduktor nemá informace o párování, indikátor BLUETOOTH na reproduktoru stále dvakrát modře bliká. To platí například při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení.


2 Na jednom z reproduktorů stiskněte a podržte tlačítko ST PAIR (Stereo Pair) po dobu přibližně 2 sekund.

Uslyšíte zvuk oznámení a indikátor BLUETOOTH a indikátor ST PAIR (Stereo Pair) na reproduktoru pomalu blikají. Přibližně za 5 sekund se z reproduktoru opět ozve oznamovací zvuk a indikátor ST PAIR (Stereo Pair) na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit.

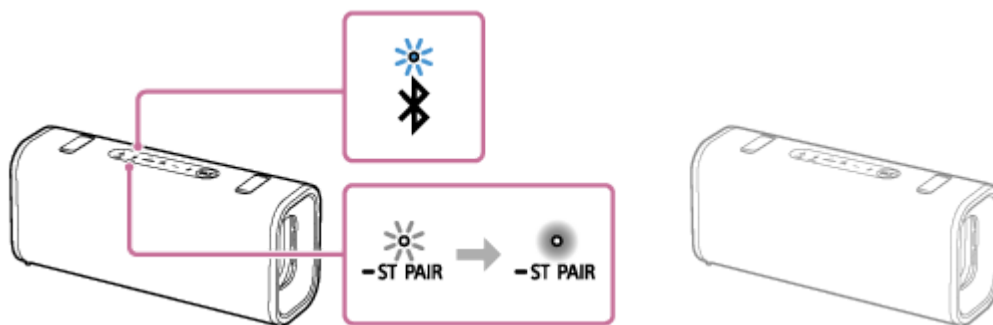


3 Na druhém reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko ST PAIR (Stereo Pair) po dobu přibližně 2 sekund.

Uslyšíte zvuk oznámení a indikátor BLUETOOTH a indikátor ST PAIR (Stereo Pair) na reproduktoru pomalu blikají.

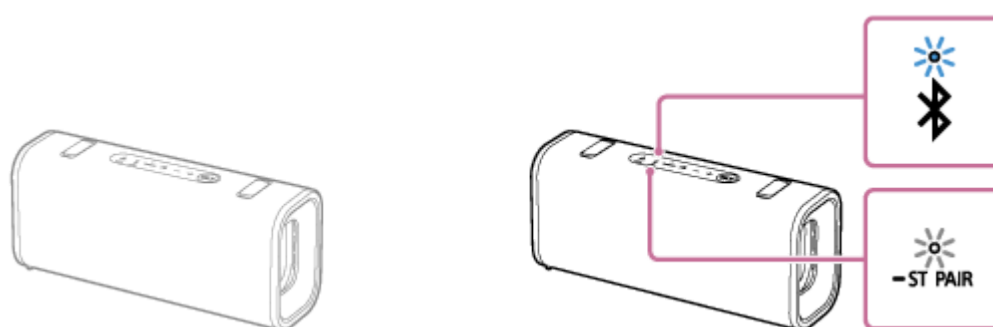

4 Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.

Pokud jsou reproduktory připojeny pomocí funkce Stereo Pair, uslyšíte z reproduktoru hlasové pokyny (Left/Right (levý/pravý)). Poté zůstanou indikátory ST PAIR (Stereo Pair) na obou reproduktorech svítit a indikátor BLUETOOTH na druhém reproduktoru zhasne.

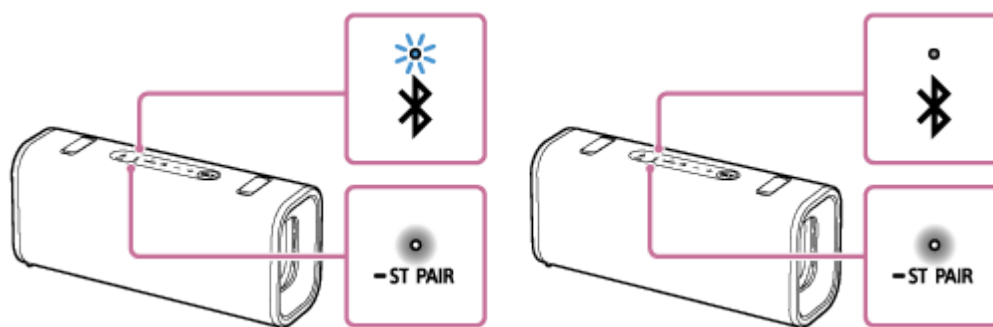


Tip

- Pokud jsou 2 reproduktory bezprostředně propojeny pomocí funkce Stereo Pair, indikátor BLUETOOTH a indikátor ST PAIR (Stereo Pair) na reproduktoru nemusí blikat a místo toho může svítit indikátor ST PAIR (Stereo Pair).
- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

5 Pro navázání spojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH použijte reproduktor, na kterém bliká indikátor BLUETOOTH.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

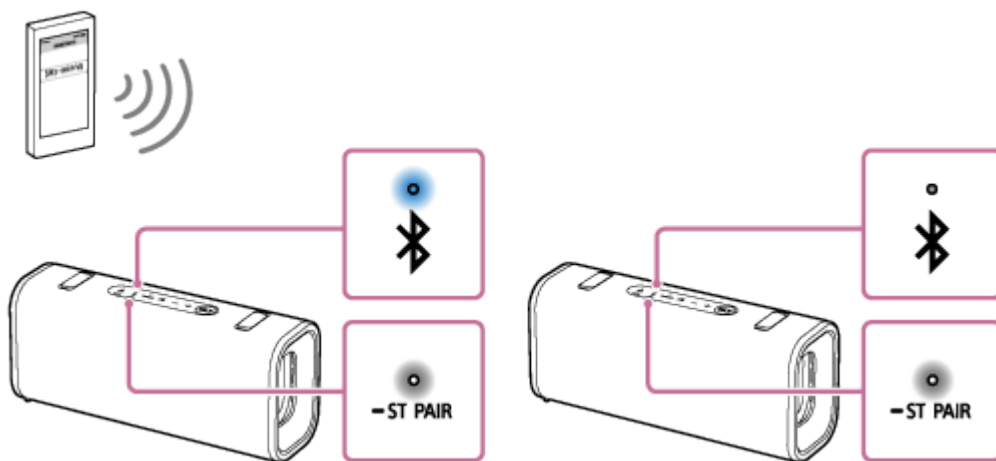

6 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost na vhodnou úroveň.

7 Stisknutím tlačítek hlasitosti na jednom z reproduktorů upravíte hlasitost.

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Při stereofonním přehrávání je reproduktor s rozsvíceným indikátorem BLUETOOTH nastaven na levý kanál (levá strana).

Ukončení funkce Stereofonní pár

Stiskněte a podržte tlačítko ST PAIR (Stereo Pair) na jednom z reproduktorů po dobu asi 2 sekund, dokud neuslyšíte zvuk oznámení.

Indikátor ST PAIR (Stereo Pair) na reproduktoru zhasne.

Tip

- Při uskutečňování nebo přijímání hovoru používejte reproduktor pouze s rozsvíceným indikátorem BLUETOOTH.
- Pokud jsou k zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k reproduktoru, připojena jiná zařízení BLUETOOTH, například myš BLUETOOTH nebo klávesnice BLUETOOTH, může dojít ke zkrácení zvuku nebo šumu na výstupu reproduktoru. V takovém případě ukončíte spojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a ostatními zařízeními BLUETOOTH.
- Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.
- Vypnutí reproduktoru nevypne funkci Stereofonní pár. Když je jeden z reproduktorů opět zapnut, pokusí se navázat spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud však zůstane pohotovostní funkce BLUETOOTH aktivní (*) na obou reproduktorech, zapnutím jednoho z reproduktorů se automaticky zapne druhý a vytvoří se spojení pro funkci Stereo Pair mezi reproduktory.

(*) Pohotovostní funkce BLUETOOTH je aktivována pouze v případě, že je reproduktor připojen k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD.

Poznámka

- Po restartování nebo inicializaci některého z reproduktorů při aktivované funkci Stereo Pair nezapomeňte stisknout tlačítko ST PAIR (Stereo Pair) na druhém reproduktoru, abyste funkci Stereo Pair ukončili. Budete-li pokračovat v používání reproduktoru bez ukončení funkce Stereofonní pár, dojde k potížím, jako je neúspěšné sestavení spojení BLUETOOTH nebo přerušení zvuku.
- Dokud je funkce Stereofonní pár aktivována, jakýkoli pokus o spuštění druhého reproduktoru provedený z připojeného zařízení BLUETOOTH selže.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů (funkce Párty-připojení)

Prostřednictvím připojení BLUETOOTH můžete připojit více reproduktorů kompatibilních s funkcí Party Connect a užívat si přehrávání hudby. Lze připojit až 100 reproduktorů.

Pro připojení nelze používat zařízení kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Informace o zařízeních kompatibilních s funkcí Party Connect naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující věci:

- Při nastavování reproduktorů pro funkci Party Connect se ujistěte, že všechny reproduktory, které chcete pro tuto funkci připojit, jsou umístěny ve vzdálenosti do 1 m (3,2 ft). Zastavte přehrávání hudby v případě, že probíhá.
- Při přehrávání hudby se ujistěte, že všechna zařízení, která chcete pro tuto funkci připojit, se nacházejí ve vzdálenosti do 30 m (98,4 ft) v zorném poli.
Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.
 - Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je překážka, například osoba, kov nebo zeď.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.


Tip

- Aktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi v každém reproduktoru, který má být připojen prostřednictvím funkce Party Connect.
- Reproduktory, které vyžadují aplikaci „Music Center“ pro použití funkce Party Connect, se nemohou připojit k ULT FIELD 3 pomocí aplikace „Music Center“. Chcete-li se připojit, aktualizujte software reproduktorů na nejnovější verzi a budete se moci připojit k ULT FIELD 3 pomocí tlačítek reproduktorů. Podrobnosti naleznete v příručce nápovědy k reproduktorům.

1 Nainstalujte první reproduktor.


Následující pracovní postup je příkladem nastavení ULT FIELD 3 jako prvního reproduktoru. Pro instalaci dalších zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení viz návod k obsluze dodávaný s používaným zařízením.

- Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.
Indikátor BLUETOOTH na reproduktoru pomalu bliká.
Pokud je v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, reproduktor se k němu může připojit automaticky a na reproduktoru se může rozsvítit indikátor BLUETOOTH.
Pokud reproduktor nemá informace o párování, indikátor BLUETOOTH na reproduktoru stále dvakrát modře bliká. To platí například při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení.
- Připojte zařízení BLUETOOTH k reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH.
Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

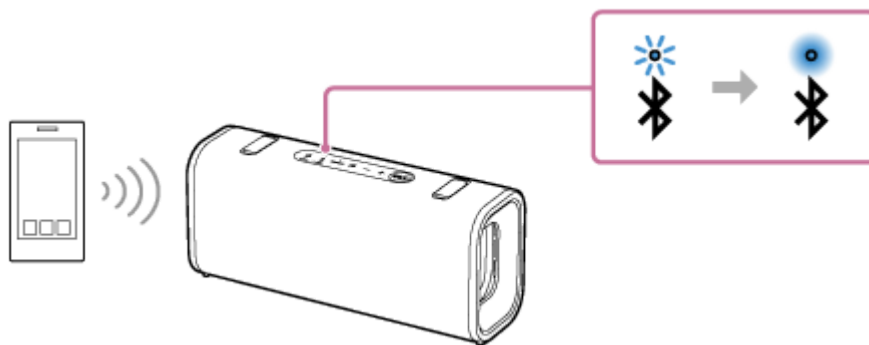

- Stiskněte tlačítko CONNECT na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení. Poté začne pomalu blikat indikátor BLUETOOTH a indikátor CONNECT na reproduktoru. Přibližně za 5 sekund se z reproduktoru opět ozve zvuk oznámení a indikátor CONNECT na reproduktoru přestane blikat a zůstane svítit. Během navazování spojení pro funkci Party Connect se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru mění z rozsvíceného na blikající.

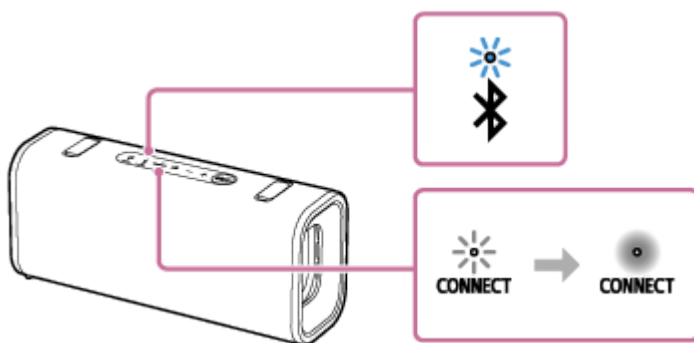


2 Nastavte druhý reproduktor.

Následující obsluha je příklad připojení zařízení ULT FIELD 3 jako druhého reproduktoru. Pro připojení dalších zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení viz návod k obsluze dodávaný s používaným zařízením.

- Stiskněte tlačítko napájení na reproduktoru.

- Stiskněte tlačítko CONNECT na reproduktoru.

Z reproduktoru se ozve zvuk oznámení. Poté začne pomalu blikat indikátor BLUETOOTH a indikátor CONNECT na reproduktoru. Když je reproduktor připojen k prvnímu reproduktoru, indikátor BLUETOOTH na reproduktoru zhasne. Poté přestane blikat indikátor CONNECT na reproduktoru a zůstane svítit.

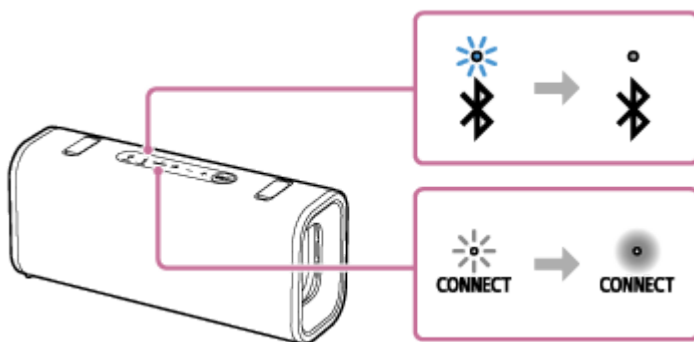

Tip

- Připojte druhý reproduktor do 1 minuty. Po více než 1 minutě se nastavení reproduktoru zruší.


3 Nastavte třetí a další reproduktory.

Chcete-li připojit další reproduktory, zopakujte krok 2.

Tip

- Při připojování třetího nebo dalšího reproduktoru nastavte každý z nich do 30 sekund po nastavení posledního reproduktoru. Po více než 30 sekundách již nelze reproduktor připojit.
- Pokud chcete po uplynutí 30 sekund nebo více přidat další reproduktor, stiskněte tlačítko CONNECT na prvním reproduktoru.

Když je navázáno spojení pro funkci Party Connect, kontrolky CONNECT na všech reproduktorech svítí. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na prvním reproduktoru změní z blikající na svítící.

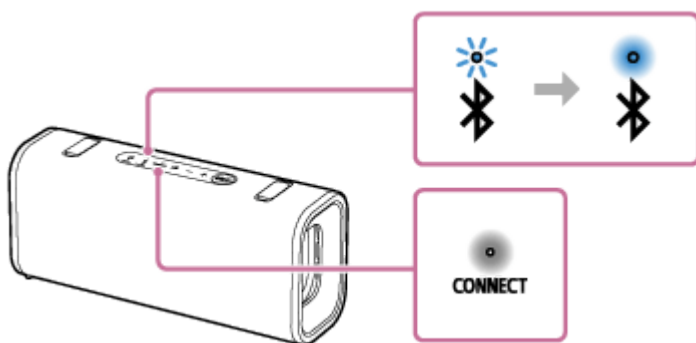

4 Spustíte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a upravte hlasitost.

Ze všech reproduktorů se přehrává stejná hudba.

Chcete-li nastavit hlasitost všech reproduktorů současně, nastavte hlasitost následujících zařízení.

- Připojené zařízení BLUETOOTH
- Nejprve se nastaví reproduktor

U dalších reproduktorů, druhého nebo později připojeného reproduktoru, můžete hlasitost nastavit také u každého z nich.

Ukončení funkce Party Connect

● Ukončení všech připojení a funkce Párty-připojení

Stiskněte a podržte tlačítko CONNECT na reproduktoru, který je nastaven jako první reproduktor. Když jej stisknete, uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení a indikátor CONNECT zhasne.

● Ukončení pouze 1 reproduktoru

Z funkce Party Connect vyberte druhý nebo jakýkoli další reproduktor, který chcete ukončit. Stiskněte a podržte tlačítko CONNECT na vybraném reproduktoru, dokud se z reproduktoru neozve zvuk oznámení. Poté indikátor CONNECT zhasne.

Tip

- Při použití funkce Párty-připojení se kodek automaticky přepne na SBC.

Poznámka

- Při sledování filmů pomocí funkce Párty-připojení nemusí být obraz řádně synchronizován se zvukem.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

● [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Uskutečnění videohovoru na počítači

Během videohovoru na počítači lze používat reproduktor k bezdrátovému telefonování.

1 Připojte reproduktor k počítači přes připojení BLUETOOTH.

2 Spustíte aplikaci pro videohovory na počítači.

3 Zobrazte nastavení^{*1} aplikace pro videohovory.

- Pro videohovory na počítači vyberte profil BLUETOOTH nikoli k přehrávání hudby (A2DP), ale k telefonování (připojení HFP/HSP). Zatímco je vybrán profil BLUETOOTH k přehrávání hudby (připojení A2DP), nemusí být telefonování k dispozici.
- Pro nastavení reproduktoru vyberte položku [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}: profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP/HSP). ([Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2} je profil BLUETOOTH k přehrávání hudby.)
- Pro nastavení mikrofonu vyberte položku [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}: profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP/HSP).
- V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusí být výběr [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2} či [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)]^{*2}, profil BLUETOOTH pro telefonování (připojení HFP/HSP), nebo [Speakers (ULT FIELD 3 Stereo)]^{*2}, profil BLUETOOTH pro přehrávání hudby (připojení A2DP), k dispozici pro nastavení reproduktoru či mikrofonu a může být zobrazena pouze položka [ULT FIELD 3]. V takovém případě vyberte položku [ULT FIELD 3].
- Časté dotazy a odpovědi na ně viz webové stránky zákaznické podpory.

^{*1} V závislosti na aplikaci pro videohovory nemusí být tato funkce k dispozici.

^{*2} Štítky se mohou lišit v závislosti na počítači či aplikaci pro videohovory.

Tip

- Když nemůžete zobrazit nastavení aplikace pro videohovory či vybrat položku [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] nebo [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)], profil BLUETOOTH k telefonování (připojení HFP/HSP), vyberte položku [Headset earphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] či [Headset microphone (ULT FIELD 3 Hands-Free)] pro nastavení na počítači, a pak sestavte připojení. Podrobnosti viz následující témata.
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- Na počítači Mac se pro videohovory používají profily BLUETOOTH k přehrávání hudby (A2DP) i k telefonování (připojení HFP/HSP) a výběr profilu tak není potřeba.

Poznámka

- Když je reproduktor připojen k počítači Mac a smartphonu ve vícebodovém připojení, nemusí aplikace pro videohovory správně fungovat. V takovém případě ukončete připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a smartphonem.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Řešení problémů](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Příjem volání

Se smartphonem či mobilním telefonem, který podporuje BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile), lze přes připojení BLUETOOTH využívat volání handsfree.

- Podporuje-li smartphone nebo mobilní telefon profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu nebo mobilního telefonu.


Vyzváněcí tóny

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a z reproduktoru bude slyšet vyzváněcí tón. Vyzváněcí tón se v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu liší těmito způsoby.

- Vyzváněcí tón nastavený na reproduktoru
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu nebo mobilním telefonu
- Vyzváněcí tón nastavený na smartphonu či mobilním telefonu pouze pro připojení BLUETOOTH

1 Připojte reproduktor ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

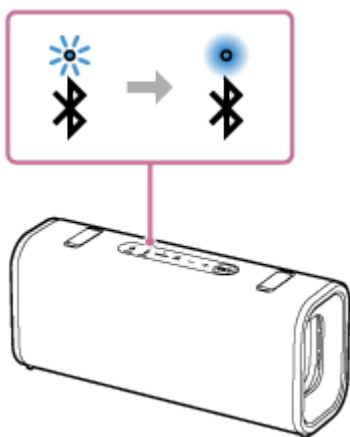


Při použití funkce Stereofonní pár

Připojte se k reproduktoru, jehož indikátor BLUETOOTH bliká modře. Pokud chcete ovládat handsfree hovor pomocí reproduktoru, nezapomeňte použít připojený reproduktor.

2 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko hovoru na reproduktoru.

Mluvte do mikrofonu na horní straně reproduktoru.

Při příjmu příchozího volání se pozastaví přehrávání a vyzváněcí tón je slyšet přes reproduktor.

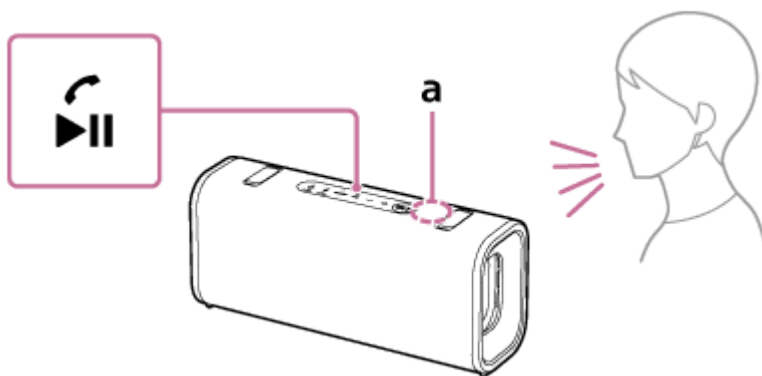


„a“ na obrázku označuje umístění mikrofону reproduktoru.

Není-li v reproduktoru slyšet vyzváněcí tón

Reproduktor zřejmě není připojen ke smartphonu nebo mobilnímu telefonu pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu nebo mobilním telefonu.

3 Nastavení hlasitosti během vyzvánění telefonu nebo probíhajícího telefonního hovoru.

Stiskněte tlačítka hlasitosti na reproduktoru nebo ovládejte smartphone či mobilní telefon. Indikátor napájení na reproduktoru jednou nebo třikrát blikne.

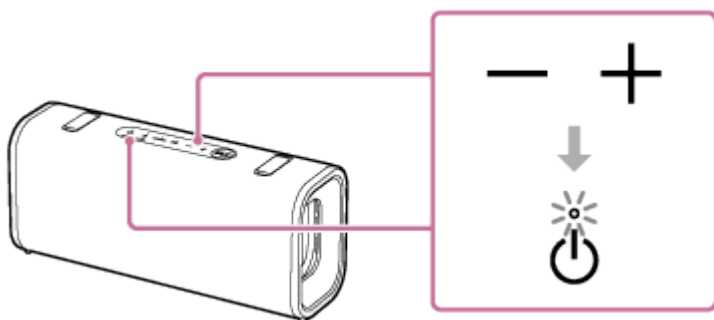

4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko hovoru na reproduktoru.

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou smartphonu nebo mobilního telefonu a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Některé smartphony či mobilní telefony mají prioritu použití přístroje při přijímání volání. V případě připojení HFP/HSP přepněte volací zařízení na reproduktor pomocí smartphonu nebo mobilního telefonu.
- Pokud vás účastník neslyší nebo vás slyší s obtížemi, nakloňte se blíže k reproduktoru a mluvte do jeho mikrofónu.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereo Pair nebo funkce Party Connect je zvuk telefonního hovoru vyslán pouze z reproduktoru s modře svítícím indikátorem BLUETOOTH.
- V závislosti na smartphonu či mobilním telefonu se nemusí pozastavit přehrávání při příjmu příchozího volání.
- Chytrý telefon nebo mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm (1,6 ft) od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a smartphone či mobilní telefon příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.

- Některé funkce volání handsfree se nemusejí používat správně v závislosti na modelu smartphonu či mobilního telefon, operačním systému nebo nainstalovaných aplikacích.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Uskutečnění volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3


Uskutečnění volání

S chytrým či mobilním telefonem podporujícím BLUETOOTH profil HFP (Hands-free Profile) či HSP (Headset Profile) lze přes připojení BLUETOOTH využívat volání handsfree.

- Podporuje-li smartphone nebo mobilní telefon profil HFP i HSP, nastavte jej na HFP.
- Obsluha se může lišit v závislosti na smartphonu či mobilním telefonu. Viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu nebo mobilního telefonu.

1 Připojte reproduktor ke smartphonu či mobilnímu telefonu.

Po navázání spojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk oznámení. Poté se aktivita indikátoru BLUETOOTH na reproduktoru změní z blikající na svítící.

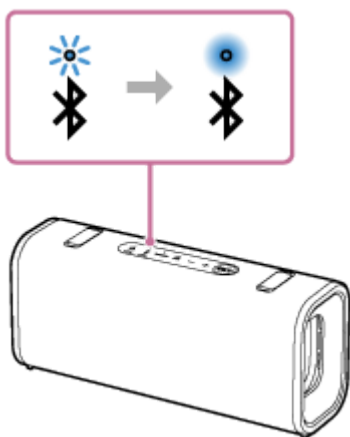


Při použití funkce Stereofonní pár

Připojte se k reproduktoru, jehož indikátor BLUETOOTH bliká modře. Pokud chcete ovládat handsfree hovor pomocí reproduktoru, nezapomeňte použít připojený reproduktor.

2 K uskutečnění volání použijte smartphone nebo mobilní telefon.

Při provádění volání se pozastaví přehrávání a přes reproduktor je slyšet oznamovací tón. Když přijímač přijme hovor, mluve do mikrofonu na horní straně reproduktoru.

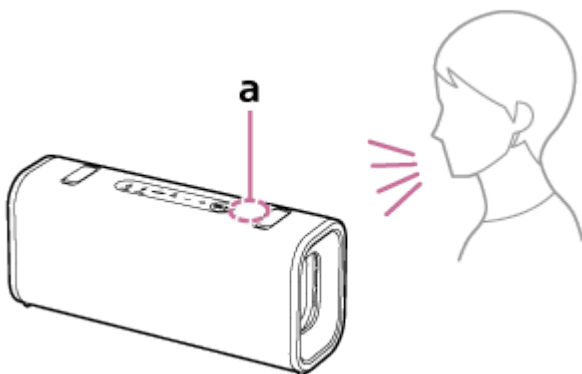


„a“ na obrázku označuje umístění mikrofonu reproduktoru.

Není-li v reproduktoru slyšet oznamovací tón

- Reproduktor zřejmě není připojen ke smartphonu nebo mobilnímu telefonu pomocí profilu HFP či HSP. Zkontrolujte stav připojení na smartphonu nebo mobilním telefonu.
- Přepněte volací zařízení na reproduktor stisknutím a podržením tlačítka volání na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund.

3 Nastavení hlasitosti během vyzvánění telefonu nebo probíhajícího telefonního hovoru.

Stiskněte tlačítka hlasitosti na reproduktoru nebo ovládejte smartphone či mobilní telefon. Indikátor napájení na reproduktoru jednou nebo třikrát blikne.

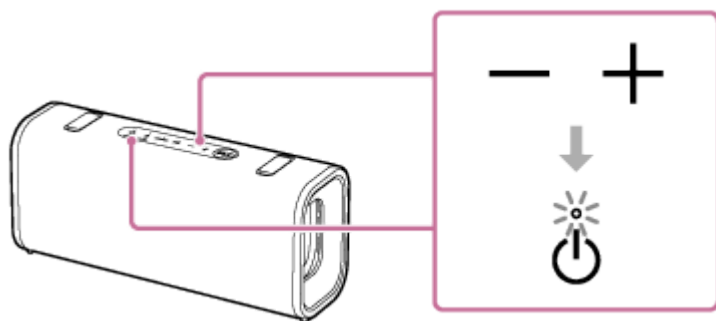

4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte tlačítko hovoru na reproduktoru.

Pokud jste před voláním poslouchali hudbu, po ukončení hovoru dojde k obnovení přehrávání. Pokud hovor ukončíte obsluhou smartphonu nebo mobilního telefonu a před voláním jste poslouchali hudbu, po ukončení hovoru také dojde k obnovení přehrávání.

Tip

- Pokud vás příjemce neslyší nebo vás slyší s obtížemi, nakloňte se blíže k reproduktoru a mluvte do jeho mikrofonu.
- Hlasitost přehrávání hudby a volání je nastavena nezávisle na reproduktoru.

Poznámka

- Při použití funkce Stereo Pair nebo funkce Party Connect je zvuk telefonního hovoru vysílán pouze z reproduktoru s modře svítícím indikátorem BLUETOOTH.
- V závislosti na smartphonu či mobilním telefonu se nemusí pozastavit přehrávání při provádění volání.
- Chytrý telefon nebo mobilní telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 50 cm (1,6 ft) od reproduktoru. Jsou-li reproduktor a smartphone či mobilní telefon příliš blízko, může dojít k výskytu šumu.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)
- [Příjem volání](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“

Aplikace „Sound Connect“ umožňuje následující činnosti.

Úkony, které lze provádět na reproduktoru pomocí aplikace „Sound Connect“

- Aktualizujte software reproduktoru.
- Zadejte nastavení Upozornění a hlasová indikace .
- Vyberte Kvalita připojení Bluetooth. Upřednostňovat kvalitu zvuku nebo Upřednostňovat stálost připojení.
- Vypněte reproduktor.
- Povolení nebo zakázání režimu Ochrana baterie .
- Aktivace nebo deaktivace funkce Pohotovostní režim Bluetooth .
- Zadejte nastavení funkce Automatické vypnutí .
- Povolení nebo zakázání možnosti STAMINA napájení.
- Změna zařízení ve vícebodovém připojení.
- Zobrazení verze softwaru reproduktoru.
- Zobrazení stavu připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a smartphonem.
- Zobrazení kodeku připojení BLUETOOTH.
- Zobrazení zbývajících energie dobíjecí baterie reproduktoru.
- Zobrazení stavu funkce Stereo Pair nebo funkce Party Connect.
- Nastavte kvalitu zvuku a upravte nastavení Ekvalizér .
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání hudby. Přeskočení na začátek předchozí, aktuální nebo následující hudební skladby.
- Nastavení hlasitosti pro přehrávání hudby nebo telefonování.
- Použijte Snadné párování.
- Použijte funkci Party (DJ Control).

Tip

- Možnosti ovládání pomocí aplikace „Sound Connect“ se liší v závislosti na připojeném zařízení. Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

- Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)
- Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH
- Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH (kodeku)
- Využívání různých zvukových efektů
- Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)
- Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů (funkce Párty-připojení)
- Instalace aplikace „Sound Connect“
- Jak udržovat software aktualizovaný (pro pohodlné používání reproduktoru)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Instalace aplikace „Sound Connect“

1 Stáhněte si aplikaci „Sound Connect“ a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.

Pro modely zemí a oblastí s výjimkou pevninské Číny:

Aplikaci „Sound Connect“ si můžete stáhnout z obchodu Google Play nebo App Store.

Pro modely z čínské pevniny:

Aplikaci „Sound Connect“ si můžete stáhnout ze stránek Sony Style nebo App Store.



2 Po dokončení instalace aplikaci „Sound Connect“ spustěte.

Příbuzné téma

- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Přístup k informacím podpory v aplikaci „Sound Connect“

Z aplikace „Sound Connect“ máte přístup k nejnovějším informacím podpory.

- 1** Výběrem možnosti [Help] na obrazovce aplikace „Sound Connect“ otevřete stránku podpory.
- 2** Vyberte požadovanou položku.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Jak udržovat software aktualizovaný (pro pohodlné používání reproduktoru)

Pomocí aplikace „Sound Connect“ můžete použít nejnovější aktualizace softwaru reproduktoru. Můžete tak využívat nové funkce a řešit některé problémy.

Proto nezapomeňte pro správné používání reproduktoru udržovat jeho software aktualizovaný.

Pro podrobnosti o nejnovějších aktualizacích softwaru reproduktoru a o tom, jak aktualizace nainstalovat, navštivte webové stránky podpory a vyhledejte si upozornění a příslušné informace.

Pokud je v aplikaci [Download software automatically] aktivována funkce „Sound Connect“, aktualizace se automaticky stahují a přenášejí do reproduktoru.

Aktualizace softwaru reproduktoru můžete instalovat rovněž postupem uvedeným níže.

- 1 Stáhněte si aktualizaci ze serveru do svého chytrého telefonu, na němž je nainstalována aplikace „Sound Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizaci z chytrého telefonu do reproduktoru.**
- 3 Zaktualizujte software pro reproduktor podle pokynů na obrazovce.**

Poznámka

- Když jsou k chytrému telefonu, který použijete ke stažení a přenosu aktualizací do reproduktoru, připojena jiná zařízení BLUETOOTH, ponechte je všechna vypnutá, dokud nebude celý postup aktualizace reproduktoru dokončen. Pokud by totiž zařízení připojená k chytrému telefonu (včetně nositelných zařízení a chytrých hodinek) byla kompatibilní s normou Bluetooth Low Energy, mohl by postup aktualizace softwaru reproduktoru selhat.
- V případě, že by se postup aktualizace nepodařilo dokončit, proveďte následující kroky a zkuste to znovu.
 - Na svém chytrém telefonu zavřete všechny aplikace kromě „Sound Connect“.
 - Nabijte baterie reproduktoru i chytrého telefonu na dostatečnou úroveň pro zdárné provedení postupu aktualizace.
 - Umístěte reproduktor a svůj chytrý telefon, který jste použili ke stažení a přenosu aktualizací do reproduktoru, co nejbližší k sobě navzájem.
 - Před zahájením aktualizace odneste svůj chytrý telefon z blízkosti jiných zařízení využívajících bezdrátové sítě LAN a/nebo BLUETOOTH.
 - Přepněte smartphone z úsporného režimu (*). Některé chytré telefony totiž v závislosti na verzi operačního systému neumožní v úsporném režimu dokončit postup aktualizace.

(*) Název režimu se liší v závislosti na použitém smartphonu.

Příbuzné téma

- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Použití funkce hlasové asistence (aplikace Google™)

Pro modely zemí a oblastí s výjimkou pevninské Číny.

Pomocí funkce aplikace Google, která je součástí smartphonu Android, můžete mluvit do mikrofону tohoto reproduktoru a tím ovládat smartphone Android.

Následující text vysvětluje způsob použití aplikace Google.

1 Vyberte aplikaci Google pro volbu [Assist App] v položce [Assist & Voice input].

Na smartphonu Android vyberte položky [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] a pak zvolte aplikaci Google pro volbu [Assist App].

Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Pro podrobnosti o aplikaci Google viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory chytrého telefonu se systémem Android či webové stránky obchodu Google Play.

Poznámka

- Může být nezbytná nejnovější verze této aplikace.
- Aplikace Google se nemusí z tohoto reproduktoru zaktivovat v závislosti na technických údajích smartphonu Android.

2 Připojte reproduktor ke smartphonu Android prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Když je smartphone se systémem Android připojený k reproduktoru v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund.

Aplikace Google se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte aplikaci Google o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o aplikaci Google, jako jsou aplikace fungující s aplikací Google, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky smartphonu Android.

Poznámka

- Aplikaci Google nelze aktivovat, když přes mikrofon reproduktoru řeknete "Hey Google", i když je ve smartphonu Android zapnuto nastavení [Hey Google] .

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Použití funkce hlasové asistence (Siri)

Pomocí funkce Siri, která je součástí zařízení iPhone, lze mluvit do mikrofону tohoto reproduktoru a tím zařízení iPhone ovládat.

Následující text vysvětluje způsob použití funkce Siri.

1 Zapněte funkci Siri.

Na zařízení iPhone vyberte položky [Settings] - [Siri & Search] a zaktivujte volbu [Listen for “Hey Siri”].
Výše uvedená operace slouží jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.
Informace o funkci Siri viz návod k obsluze nebo webové stránky podpory zařízení iPhone.

2 Připojte reproduktor k zařízení iPhone prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

3 Když je iPhone připojený k reproduktoru v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, stiskněte a podržte tlačítko přehrávání na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund.

Funkce Siri se zaktivuje a zazní zvuk jejího spuštění.

4 Požádejte funkci Siri o něco přes mikrofon tohoto reproduktoru.

Informace o funkci Siri, jako jsou aplikace fungující s funkcí Siri, viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení iPhone.

Poznámka

- Funkci Siri nelze zaktivovat, když řeknete „Hey Siri“ přes mikrofon tohoto reproduktoru, i když je v zařízení iPhone zapnuto nastavení [Listen for “Hey Siri”].

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Indikátory

Indikátor CHARGE (oranžový)

Nesvítí	Nabíjení baterie je dokončeno.
Svítí	Probíhá nabíjení baterie.
Bliká pomalu	Vestavěné baterii dochází kapacita (nyní je 20 % či nižší) a potřebuje nabít.
Zabliká 3krát a zhasne	Vestavěná baterie je vybitá a je třeba ji nabít.

Poznámka

- Pokud je reproduktor připojen k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, je vestavěná baterie reproduktoru schopna se nabíjet, i když je reproduktor zapnutý.
V závislosti na způsobu používání reproduktoru však může trvat dlouho, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

- Pokud reproduktor používáte při vysoké hlasitosti, spotřebovává více energie z baterie.
V důsledku toho může dojít k následujícím situacím.

- Zbývající energie vestavěné baterie klesá rychleji než obvykle.
- Reproduktor se může vypnout dříve, než se očekávalo.

Nejedná se však o poruchu. Před použitím reproduktor plně nabijte.

- Z bezpečnostních důvodů se reproduktor automaticky přestane nabíjet v následujících případech.

- Pokud je reproduktor nabíjen v extrémně chladném nebo horkém prostředí.
- Když nabíjení trvá příliš dlouho

Tento problém vyřešíte odpojením kabelu USB a jeho opětovným připojením, když se teplota nabíjení baterie pohybuje mezi 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).



indikátor výkonu

Nesvítí	Reproduktor je vypnut.
Svítí (bíle)	Reproduktor je zapnutý.
Svítí (oranžově)	Reproduktor je vypnut. Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivovaná.

Bliká (bíle či oranžově)	● Při každém stisknutí tlačítek hlasitosti na reproduktoru indikátor jednou bíle zabliká. ● Když je hlasitost nastavena na minimální nebo maximální úroveň pomocí tlačítek hlasitosti na reproduktoru, indikátor třikrát bíle zabliká. – Minimální úroveň hlasitosti je 0. – Maximální úroveň hlasitosti při přehrávání hudby je 50. – Maximální úroveň hlasitosti během hovoru je 15. ● Když je funkce Automatické vypnutí deaktivována, indikátor třikrát oranžově zabliká. Chcete-li funkci deaktivovat, stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko zvýšení hlasitosti na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund. ● Když je aktivována funkce Automatické vypnutí, indikátor dvakrát oranžově zabliká. Funkci aktivujete současným stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti a tlačítka zvýšení hlasitosti na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund. ● Pokud je pro kvalitu připojení BLUETOOTH zvolena předvolba "Upřednostňovat stálost připojení", indikátor třikrát bíle zabliká. Chcete-li změnit kvalitu připojení BLUETOOTH, stiskněte a podržte současně tlačítko přehrávání a tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund. ● Pokud je pro kvalitu připojení BLUETOOTH zvolena předvolba "Upřednostňovat kvalitu zvuku", indikátor dvakrát bíle zabliká. Chcete-li změnit kvalitu připojení BLUETOOTH, stiskněte a podržte současně tlačítko přehrávání a tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund.
Bliká pomalu (bíle)	Vestavěný software se právě aktualizuje.
Dvojitě bliká (oranžově)	Je zjištěn problém související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií. Vypněte reproduktor, odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté reproduktor restartujte. Podrobnosti viz Poznámky k nabíjení .

✧ Indikátor BLUETOOTH (modrý)

Nesvítí	Na reproduktoru není aktivována funkce BLUETOOTH.
Svítí	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.

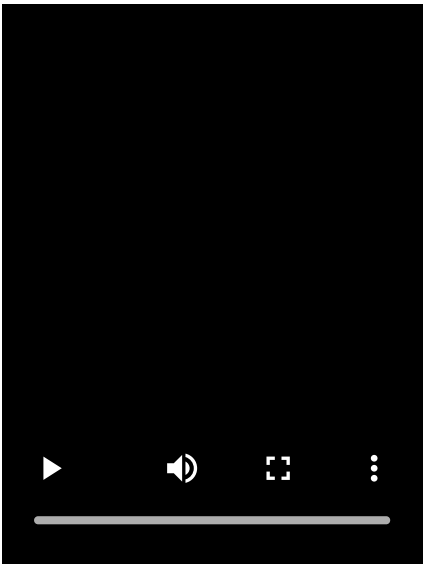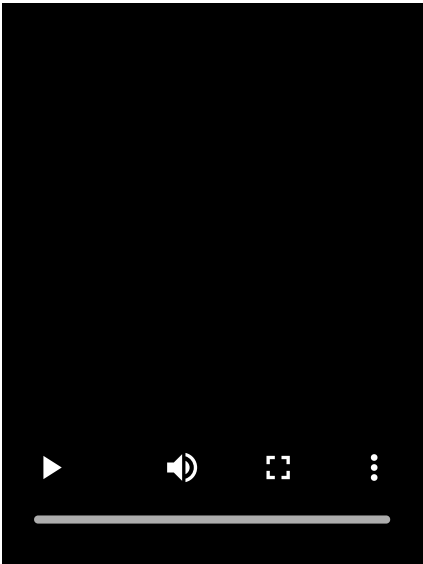Dvojitě bliká	Reproduktor je v režimu párování. 
Pomalu bliká	Reproduktor čeká na zařízení BLUETOOTH, k němuž se připojí. 

ULT tlačítko (růžové) (*)

Svíťí	Režim zvuku je nastaven na možnost ULT POWER SOUND.
Nesvíťí	Režim zvuku je nastaven na jinou možnost než ULT POWER SOUND.

(*) Barva osvětlení tlačítka ULT na reproduktoru se mění v závislosti na úhlu pohledu.

Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) (bílý)

Pomalu bliká	Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátor bliká v případě selhání připojení pro funkci Stereofonní pár.
Svíťí	Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.

Indikátor CONNECT (bílý)

Pomalou bliká	Reproduktor čeká na navázání připojení pro funkci Párty-připojení. Indikátor bliká v případě selhání připojení pro funkci Párty-připojení.
Svítil	Na reproduktoru se používá funkce Párty-připojení. Svítí indikátory CONNECT všech reproduktorů připojených pro funkci Párty-připojení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sound Connect“](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.
- Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou upevněny na následujících místech:
 - Na vnitřním povrchu víčka na zadní straně reproduktoru

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umisťování nebo ponechání tohoto reproduktoru vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - místo vystavené horkému vzduchu, například z fénu na vlasy;
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Tento reproduktor položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl reproduktor kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závady či zhoršení výkonu.
- V závislosti na podmínkách, kde je reproduktor umístěn, se může převrátit či spadnout z povrchu. Blízko reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není magneticky odstíněn. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru. Nezapomínejte na to ani při přenášení reproduktoru.

Další poznámky

- Pokud byste reproduktor umístili do mimořádně horkého nebo chladného prostředí, zastaví z bezpečnostních důvodů nabíjení baterie. Pokud by se baterie sama nabíjela po nezvykle dlouhou dobu, může reproduktor nabíjení zastavit rovněž. V takovém případě zajistěte, aby se teplota okolí pohybovala v rozsahu teplot pro nabíjení baterie (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odpojte a znovu zapojte kabel USB a poté baterii nabijte plně znovu.
- Budete-li tento reproduktor používat delší dobu, může dojít ke zvýšení jeho teploty, ale nejedná se o závadu.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokou okolní teplotou, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.

- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru, které nepokrývá tato příručka, obraťte se na zástupce podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3


Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba, po kterou lze vestavěnou baterii používat, zdá být výrazně kratší, přestože byla plně nabita, kontaktujte kontaktní osobu podpory Sony nebo nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátila, pravděpodobně se jedná o konec životnosti dobíjecí vestavěné baterie.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Když reproduktor zjistí abnormality vnitřní teploty nebo vestavěného akumulátoru, indikátor napájení na reproduktoru začne dvakrát oranžově blikat.

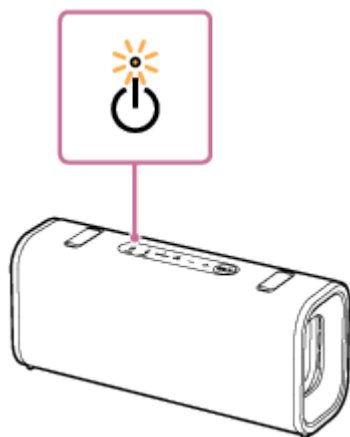

Pokud je zjištěna abnormalita, odpojte kabel USB a chvíli počkejte. Poté stiskněte a podržte tlačítko napájení na reproduktoru po dobu přibližně 10 sekund, aby se reproduktor restartoval. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 – 35 °C (41 – 95 °F). Uvědomte si, že teplota v místnosti může v závislosti na ročním období klesnout na 5 °C (41 °F) nebo níže, například v zimě.
- Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.
- Pokud je reproduktor připojen k zásuvce střídavého proudu pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, je vestavěná baterie reproduktoru schopna se nabíjet, i když je reproduktor zapnutý. V závislosti na použití reproduktoru však může

trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.

- Z bezpečnostních důvodů se reproduktor automaticky přestane nabíjet v následujících případech.
 - Pokud je reproduktor nabíjen v extrémně chladném nebo horkém prostředí.
 - Když nabíjení trvá příliš dlouho

Tento problém vyřešíte odpojením kabelu USB a jeho opětovným připojením, když se teplota nabíjení baterie pohybuje mezi 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F).

- Pokud je vestavěný akumulátor během nabíjení vysoce zatížen, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokou okolní teplotou, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno pouze v případě, že jde o rozbočovač USB s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru

Reproduktor s pevně připevněným krytem má specifikaci vodotěsnosti IPX7 (*1), jak je uvedeno v části "Stupeň ochrany proti ponoření do vody" normy IEC60529 "Ingress Protection Rating (IP Code)" (*3), a prachotěsnosti IP6X (*2), jak je uvedeno v části "Stupně ochrany proti pevným cizím předmětům" (*3).

Kapaliny pro specifikace funkce vodotěsnosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda, voda v bazénu, mořská voda
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, horká vřídelní voda atd.)

(*1) Ekvivalent IPX7: Reproduktor byl otestován a jeho funkčnost je zachována, když je opatrně ponořen do vody do hloubky 1 m (3,2 ft), kde je ponechán 30 minut.

(*2) Ekvivalent IP6X: Reproduktor byl otestován a zachovává si těsnost proti prachu po jeho víření 8 hodin ve zkušebním zařízení obsahujícím prachové částice o průměru až 75 µm.


(*3) Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB) nejsou vodotěsné ani prachotěsné. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte reproduktor vodě nebo kapkám při používání jakýchkoli konektorů (USB).

Výkon vodotěsnosti reproduktoru je založen na našich měřeních za zde popsanych podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Pro zachování vodotěsnosti a prachotěsnosti

Pro zajištění správného použití reproduktoru si řádně přečtěte níže uvedená opatření.

- Reproduktor vyhovuje zkoušce pádem z výšky 1,22 m (4,0 ft) na překližku o tloušťce 5 cm (1,97 palce) odpovídající normě MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Nicméně to nezaručuje absenci poškození nebo rozbití ani vodotěsnost a prachotěsnost za všech podmínek. Deformací nebo poškozením reproduktoru kvůli jeho pádu či vystavení mechanickému rázu může dojít ke snížení výkonu vodotěsnosti a prachotěsnosti.
- Přímou na reproduktor nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem na zadní straně reproduktoru zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti. Při používání reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Není-li víčko řádně zavřeno, může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru a tím k jeho závadě kvůli vniknutí vody či prachových částic do něj.

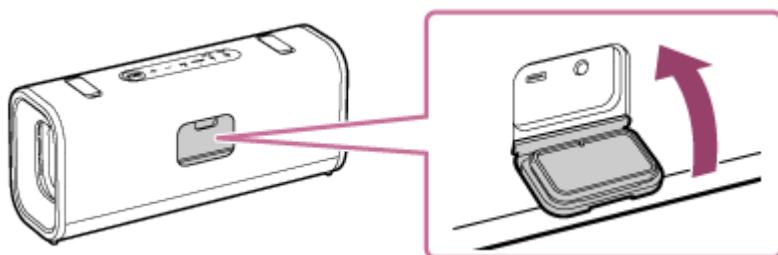


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Způsob péče o reproduktor

Reproduktor a ramenní popruh můžete používat pohodlněji a po delší dobu, pokud dodržíte níže uvedený postup údržby.

- Dojde-li v následujících případech ke znečištění povrchu reproduktoru, ihned tyto nečistoty umyjte opláchnutím čistou vodou (např. z vodovodu). Ponechání nečistot na povrchu může způsobit poškození textilní části či oddílu pasivního zářiče, nebo závadu reproduktoru.
Např.

- Když po použití na pláži, u bazénu apod. dojde ke znečištění tohoto reproduktoru solí, pískem atd.
- Když je reproduktor znečištěn potem či cizími látkami (jako je opalovací krém či olej atd.)

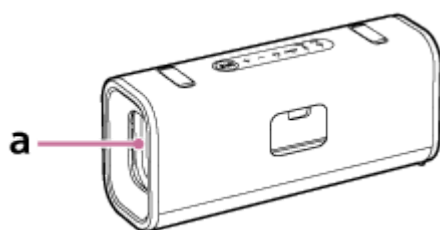

„a“ na obrázku označuje umístění pasivní části zářiče reproduktoru.

- Pokud ponecháte reproduktor mokrý, mohou se na něm vytvořit vodní kámen či plíseň a způsobit tak jeho znečištění. Po použití v mokřem prostředí doporučujeme ze všech povrchů reproduktoru setřít vodní kapky a nechat jej vyschnout na dobře větraném místě.
- Když do reproduktorové části či oddílu pasivního zářiče reproduktoru pronikne voda, může se změnit kvalita zvuku. Nejedná se o závadu. Otřete vodu z povrchu reproduktoru a jeho položením na měkký suchý hadřík z něj vypustíte nahromaděnou vodu. Pak nechte reproduktor na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.

Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru, k čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd., protože by to negativně ovlivnilo vodoodpudivou funkci textilní části reproduktoru.
- Zvláště v chladných oblastech vždy otřete vlhkost z reproduktoru po jeho použití. Ponecháním vlhkosti na povrchu reproduktoru může dojít k jeho zamrznutí či závadě.
- Pokud se zrnka písku nebo jiné částice dostanou do tkaniny, vnitřku úložných krytů nebo jiných částí reproduktoru, opatrně je odstraňte. Nikdy nepoužívejte na reproduktor vysavač nebo podobný nástroj. Může dojít k poškození reproduktorové části nebo jiných částí reproduktoru.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou smartphony a počítače.

Podporované verze a profily standardu BLUETOOTH

Profil BLUETOOTH je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH:

Standard BLUETOOTH, verze 5.2

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje úpravy hlasitosti a operace sloužící k přehrávání/pozastavení a ke skoku na začátek další/aktuální skladby.
- HFP (Hands-free Profile) (*): Umožňuje handsfree telefonování a operace se smartphonem či mobilním telefonem.
- HSP (Headset Profile) (*): Umožňuje telefonování a operace se smartphonem či mobilním telefonem.

(*) Pokud smartphone nebo mobilní telefon s funkcí BLUETOOTH podporuje HFP i HSP, použijte HFP (Hands-free Profile).

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem a zařízením, které jsou umístěny ve vzdálenosti do přibližně 30 m (98,4') od sebe.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz elektronických zdravotnických prostředků. Protože reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech:

- v nemocnicích, v blízkosti sedadel pro hendikepované a těhotné ve vlacích, v místech výskytu hořlavých plynů, v blízkosti automatických dveří či v blízkosti hlásičů požárů.

Poznámka

- V závislosti na prostředí komunikační síť může dojít k přerušení při vysokorychlostním přenosu.
- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný na reproduktoru během telefonního hovoru nebo při poslechu hudby mírně opožděn za zvukem přehrávaným na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Připojené zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí odpovídat normě BLUETOOTH určené společností Bluetooth SIG, Inc. a být autentizováno. I když je připojené zařízení v souladu s výše uvedenou normou BLUETOOTH, nemusejí být některá z nich v závislosti na jejich vlastnostech či technických údajích připojena nebo správně funkční.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením. Použití tohoto příslušenství s výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Řešení problémů

Pokud reproduktor nefunguje podle očekávání, zkuste potíže vyřešit následujícím postupem.

1. Nabijte reproduktor.



2. Restartujte připojené zařízení, např. svůj chytrý telefon nebo počítač.



3. Přístup na stránky podpory Sony z nabídky aplikace „Sound Connect“ pro vyhledání příčiny a řešení problému nebo se podívejte na níže uvedené stránky podpory.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT30/>



4. Restartujte reproduktor.



5. Zinicializujte reproduktor.



6. Pokud budou problémy přetrvávat, obraťte se na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího Sony prodejce.

<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Restartování reproduktoru

V následujících případech mimo jiné stiskněte a podržte tlačítko napájení na reproduktoru po dobu přibližně 10 sekund, čímž reproduktor restartujete.

- Reproduktor nelze obsluhovat po jeho zapnutí.
- Reproduktor nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním.

Během procesu restartování se reproduktor vypne a po dokončení tohoto procesu se znovu zapne.

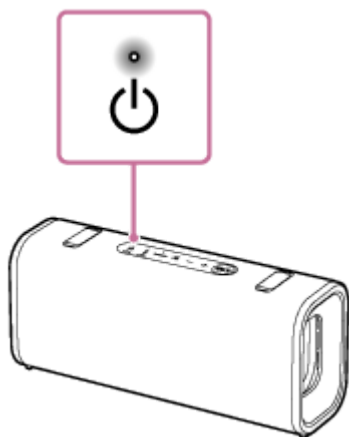

Poznámka

- Restartování reproduktoru neodstraní jeho údaje o párování. Údaje o párování se nicméně ukládají v reproduktoru v případě jeho vypnutí. Po spárování reproduktoru s novým zařízením vypněte reproduktor a znovu jej zapněte, a pak reproduktor restartujte.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho nastavení zvuku, funkcí a hlasitosti.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Inicializace reproduktoru

Pokud reproduktor nefunguje správně ani poté, co jste jej restartovali, obnovte jeho výchozí nastavení provedením inicializace.

Když je reproduktor zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko BLUETOOTH na reproduktoru po dobu 5 sekund nebo déle, dokud se reproduktor nevypne.

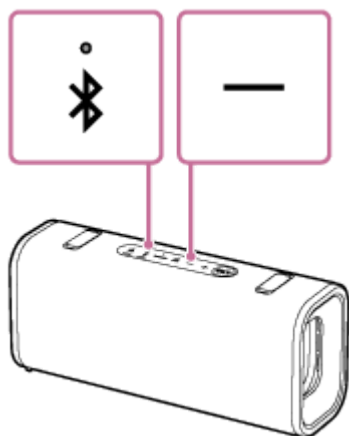

Reproduktor se ziniclizuje. Nastavení, jako je hlasitost, se obnoví na výchozí nastavení, a vymažou se všechny údaje o párování.

Poznámka

- Reproduktor nelze ziniclizovat při vypnutém napájení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídicí prvky](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 3

Technické údaje

Sekce reproduktorů

Reproduktor

Basová jednotka:

Přibližně 86 mm × 46 mm (3,4 palce × 1,9 palce) (1)

Výšková jednotka:

Průměr cca 20 mm (0,8 palce) (1)

Typ ozvučnice

Model s pasivním zářičem

Sekce mikrofonu

Technické údaje vestavěného mikrofonu

Typ:

Mikroelektronika Mechanický systém

Směrové charakteristiky:

Všesměrová

Účinný frekvenční rozsah:

100 Hz - 10 000 Hz

Obecné

Napájecí výstup

USB Type-C® port (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (DC 5 V/MAX. 1,5 A)

Napájení

5 V=, 3,0 A nebo 9 V=, 3,0 A (pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který dokáže dodávat 3,0 A) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (*)

Když je pohotovostní režim BLUETOOTH nastaven na zapnuto: nejvýše 0,5 W

Když je pohotovostní režim BLUETOOTH nastaven na vypnuto: nejvýše 0,3 W

(*) Při použití síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat napětí DC 9 V 3,0 A.

Provozní teplota

-5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Teplota pro nabíjení baterie

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků

Přibližně 256 mm × 113 mm × 79 mm (10,1 palce × 4,5 palce × 3,1 palce)

Hmotnost (včetně baterie)

Přibližně 1,2 kg (2 lb 11 oz)

Tip

- Informace o době potřebné k nabití vestavěné dobíjecí baterii a o výdrži vestavěné baterii během přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH naleznete v kapitole „[Nabíjení reproduktoru](#)“.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generace), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max,

iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generace)
(od srpna 2024)

Poznámka

- Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Pročtěte si Referenční příručka přiloženou k výrobku, neboť může obsahovat technické údaje neuvedené výše.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-064-346-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation