


Herní sluchátka
INZONE E9

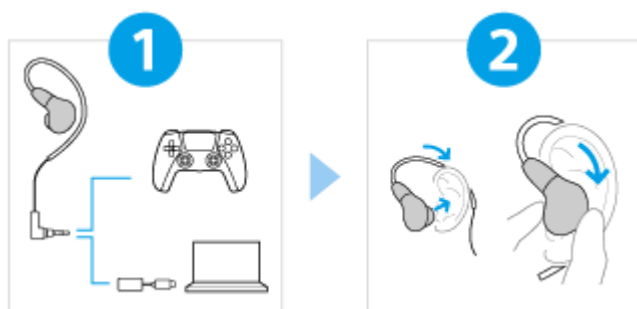

Model: YY2989

Začínáme

**1**

Správné připojení sluchátek a dodaného audio boxu USB typu C




Připojte sluchátka a dodaný audio box USB typu C k jednotlivým zařízením správně podle obrázku.

Sluchátka - PS5®

Sluchátka - audio box USB typu C - počítač

2

Nošení sluchátek



Umístěte závěs za ucho a vložte jednotku sluchátek do ucha. Poté pohybujte sluchátko nahoru, dolů, doleva a doprava, abyste špičku sluchátka zasunuli hluboko do zvukovodu.



Aktualizace počítačového softwaru "INZONE Hub" na nejnovější verzi.

Podrobnosti o "INZONE Hub", viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

IER-G900

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Začínáme

Dodávané příslušenství

- └ [Balení obsahuje následující položky](#)
- └ [Uložení sluchátek do přenosného pouzdra](#)
- └ [Výměna koncovek sluchátek](#)

Součásti a ovládací prvky

- └ [Umístění a funkce součástí](#)

Nošení sluchátek

- └ [Nošení sluchátek](#)

Používání při připojení k herní konzoli

[Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5](#)

Přizpůsobení sluchátek

Používání „INZONE Hub“

- └ [Co můžete dělat s "INZONE Hub"](#)
- └ [Instalace stránek "INZONE Hub"](#)

Důležité informace

[Opatření](#)

[Manipulace s kabelem sluchátek](#)

[Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem](#)

[Licence](#)

[Ochranné známky](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

Řešení potíží

[Řešení potíží](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

5-068-220-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní sluchátka
INZONE E9

Balení obsahuje následující položky

Po otevření balíčku zkontrolujte, zda obsahuje všechny položky uvedené v seznamu. Pokud některé položky chybí, obraťte se na kontaktní osobu podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
Čísla v závorkách označují počet položek.

Herní sluchátka (1)

Pouzdro na přenášení (1)



Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy (XS (2), S (2), M (2), XL (2)) (*)

(*) XS byla dříve uvedena jako velikost SS a XL byla dříve uvedena jako velikost LL.

- Špunty do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levé a pravé části sluchátek.
 - Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.



Velikost XS: červená

Velikost S: oranžová


Velikost M: zelená

Velikost XL: fialová

Koncovky sluchátek s izolací okolního hluku (XS (2), S (2), M (2), L (2)) (**)

(**) XS byla dříve uvedena jako velikost SS.

- Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.

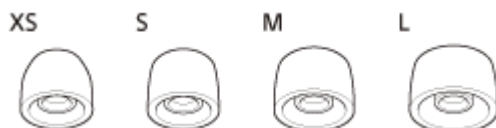

Velikost XS: červená

Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost L: světle modrá

Kabelová páska (1)



USB Type-C® audio box (1)



Dokumentace (1 sada)

Poznámka

- Koncovky sluchátek jsou spotřební materiál. Pokud jsou špičky sluchátek poškozené a je třeba je vyměnit, proveďte jednu z následujících akcí.
 - Obratťe se na kontaktní osobu podpory společnosti Sony.
 - Obratťe se na nejbližšího prodejce Sony.
 - Zakupte si samostatně prodávanou řadu EP-EX10A (**).
 - Zakupte si samostatně prodávanou řadu EP-NI1010 (**).


(**) V některých zemích a oblastech nemusí být podporována.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9


Uložení sluchátek do přenosného pouzdra

Kabel několikrát zakroužte, abyste sluchátka usadili do přenosného pouzdra (B).
Kabel můžete svázat dodanou kabelovou páskou (A).

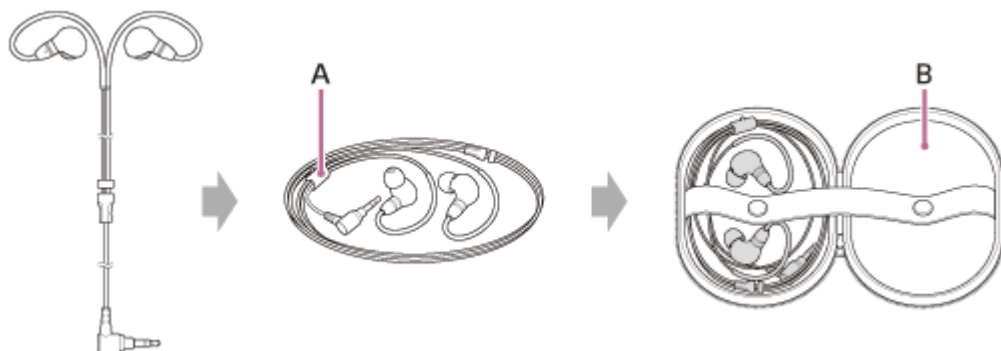

Nastavení audio boxu USB typu C v pouzdře na přenášení

Audio box USB typu C (C) umístíte do druhého volného místa pouzdra.

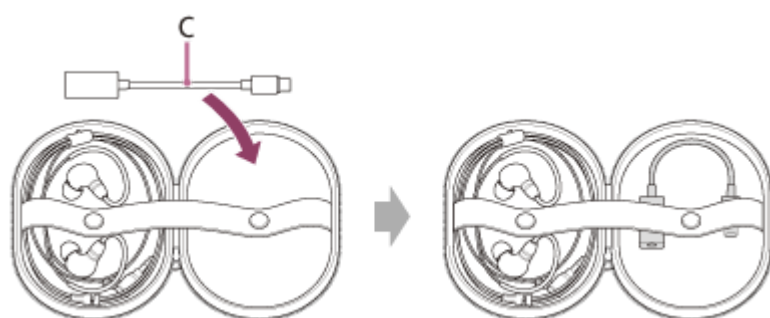

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Výměna koncovek sluchátek

Hybridní silikonové gumové koncovky do uší velikosti M jsou při nákupu připojeny k levému a pravému sluchátku. Velikost nástavců musí odpovídat vašemu uchu a sluchátka je třeba nosit správně, abyste dosáhli správné kvality zvuku. Pro dosažení správné kvality zvuku vyzkoušejte následující postupy.

- Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Nejvhodnější velikost koncovek sluchátek se může pro levé a pravé ucho lišit.
- Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazená v uších. Sluchátka si nasadte tak, aby špička náušníku byla pohodlně umístěna co nejhlouběji ve zvukovodu.
- Pomocí koncovek sluchátek s izolací hluku zvýšíte účinek izolace hluku.

Koncovky sluchátek z hybridní silikonové gumy

Velikost koncovek sluchátek lze určit podle barvy vnitřku koncovek sluchátek.



Velikost XS: červená


Velikost S: oranžová

Velikost M: zelená

Velikost XL: fialová


1 Sejměte koncovku sluchátka.

Držte jednotku sluchátek a otáčením vyjměte koncovku sluchátka. Při odstraňování neskřípněte konec koncovky sluchátka.

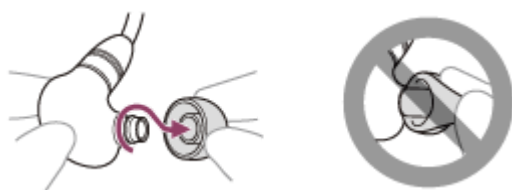

2 Připojte koncovku sluchátka.

Pevně nasadte špičku sluchátka na zvukovod (výstupní zvukovou trubici) na sluchátku. V tomto okamžiku nechte špičku sluchátka zakrýt vnější konec zvukovodu. Špičku sluchátka nepřipevňujte volně nebo šikmo.

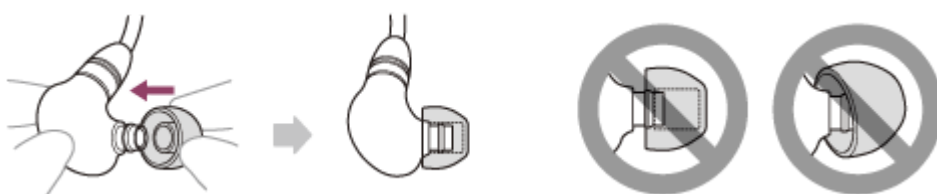

Pokud není špička sluchátka zcela připevněna, může dojít k následujícímu.

- Koncovka sluchátka se odpojí.
- Kvalita zvuku a nositelnost jsou zhoršené.

Příbuzné téma

- [Nošení sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-068-220-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní sluchátka
INZONE E9

Umístění a funkce součástí

Sluchátka

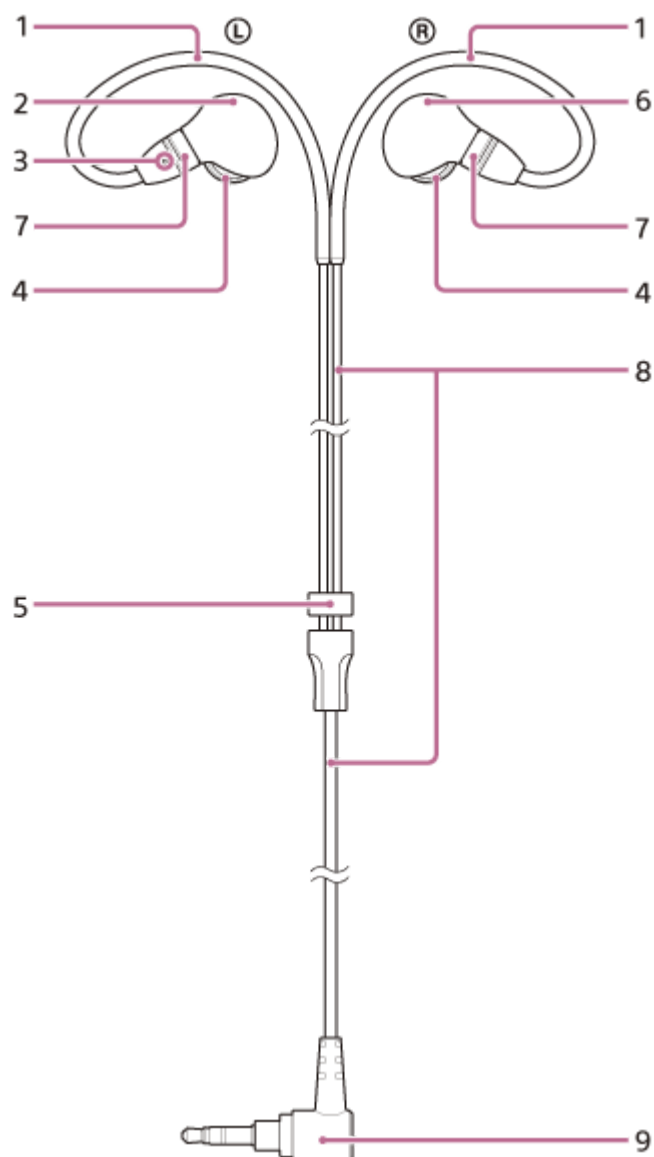

1. Závěsy (vlevo, vpravo)
2. Levá jednotka
Na levé jednotce sluchátek je značka L.
3. Hmatová tečka
Na jedinečném konektoru INZONE levé jednotky je hmatová tečka.
4. Koncovky sluchátek (levá, pravá)
5. Posuvník
Posuvníkem můžete nastavit délku levého a pravého kabelu sluchátek.
6. Pravá jednotka
Na pravé jednotce sluchátek je značka R.

7. Unikátní zástrčka INZONE (levá, pravá)

8. Kabel sluchátek

9. Stereofonní mini zástrčka ve tvaru písmene L

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.


5-068-220-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní sluchátka
INZONE E9

Nošení sluchátek


1 Zkontrolujte levý a pravý tvar sluchátek.

Na jedinečném konektoru INZONE levé jednotky je hmatová tečka (A).

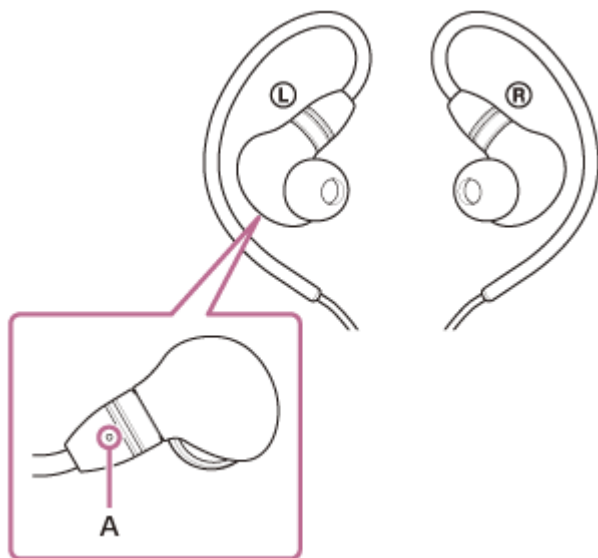


2 Umístěte závěs (B) za ucho a vložte sluchátkovou jednotku do ucha.

Levou jednotku si vložte do levého ucha a pravou jednotku do pravého ucha.

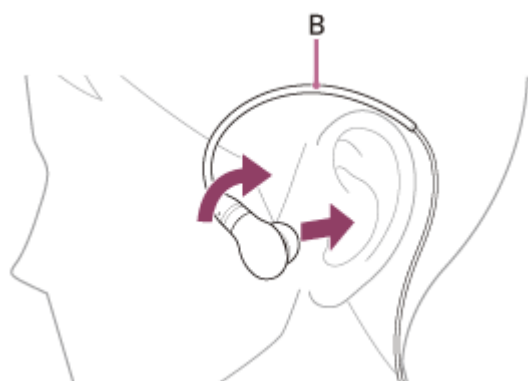


3 Pohybem nahoru, dolů, doleva a doprava nastavte sluchátka do pohodlné polohy.

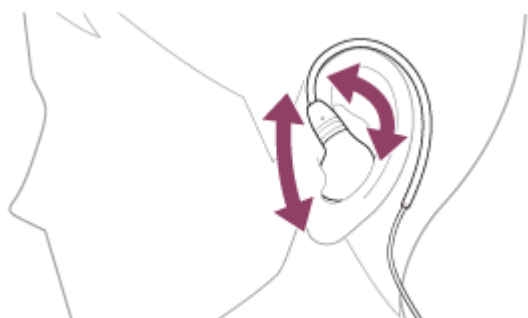

Poznámka

- V následujících případech otočte jedinečnou zástrčku INZONE (C), abyste závěs nastavili blíže k obličeji.
 - Je obtížné nastavit závěs na ucho.
 - Závěs se do ucha nasazuje obtížně.

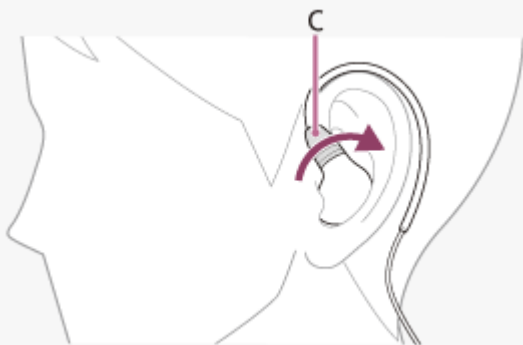

Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)
- [Co můžete dělat s “INZONE Hub”](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Připojení sluchátek k počítači nebo PlayStation®5


Před zahájením připojení se ujistěte o následujících skutečnostech:

- Návod k obsluze počítače nebo PS5 je po ruce.


1 Připojte sluchátka k portu USB počítače nebo k ovladači počítače. PS5.

Po připojení sluchátek k počítači.

- Připojte sluchátka k dodanému audio boxu USB typu C.

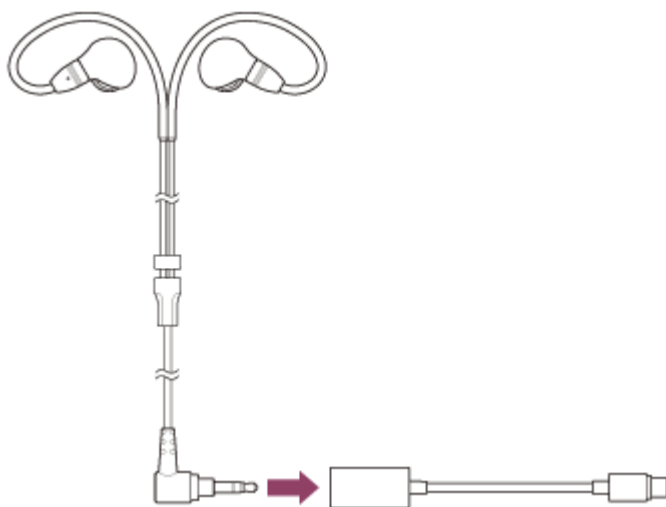


- Připojte audio box USB typu C k portu USB počítače.

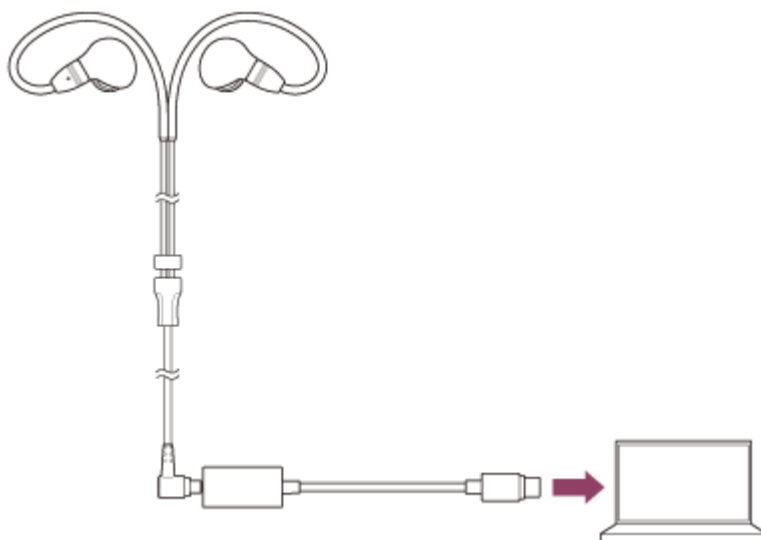

Po připojení sluchátek k webu PS5.

- Připojte sluchátka ke konektoru pro sluchátka na počítači. PS5 ovladače.

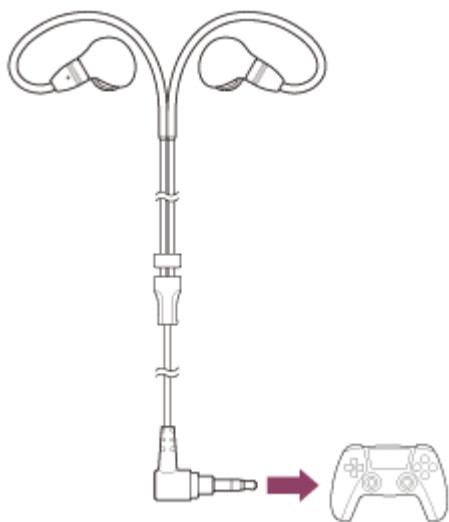

2 Při připojování sluchátek k počítači vyberte sluchátka jako zvukové zařízení.

Zařízení pro vstup/výstup zvuku: INZONE E9]

Poznámka

- Připojení přes audio box USB typu C není zaručeno s audio boxem USB typu C. PS5. Podle výše popsanych postupů se připojte k PS5.
- Připojte audio box USB typu C přímo k počítači, nikoli přes rozbočovač USB.
- Pokud připojíte sluchátka k jinému zařízení než k počítači prostřednictvím audio boxu USB typu C, může dojít k následujícímu.
 - Nevychází žádný zvuk.
 - Zvuk je slabý, přestože nastavení hlasitosti je maximální.

Připojte sluchátka k zařízení přímo bez audio boxu USB typu C, abyste zlepšili výše uvedené vlastnosti.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Co můžete dělat s “INZONE Hub”

Nejprve nainstalujte “INZONE Hub” do počítače. Připojením sluchátek k počítači prostřednictvím audio boxu USB typu C pak můžete provést následující kroky.

- Vybrat nastavení ekvalizéru
- Upravit nastavení ekvalizéru
- Úprava dynamického rozsahu (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- Vytvoření/uložení profilu zvuku
- Export/import profilu zvuku
- Nastavení prostorového zvuku

Podrobnosti o “INZONE Hub”, viz následující URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Instalace stránek “INZONE Hub”

1 Stáhnout “INZONE Hub” ze stránek podpory a nainstalujte jej do počítače.

Podrobnosti naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilní operační systém: Windows® 10 nebo novější

2 Po instalaci spustíte “INZONE Hub”.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Opatření

Poznámka ke statické elektřině

- Pokud sluchátka používáte, když je suchý vzduch, může dojít k nepříjemným pocitům v důsledku statické elektřiny nahromaděné na vašem těle. Nejedná se o poruchu sluchátek. Tento účinek můžete snížit nošením oděvů z přírodních materiálů, které snadno nevytvářejí statickou elektřinu.

Poznámky k nošení sluchátek

- Po použití sluchátka pomalu vyjměte z uší.
- Protože koncovky sluchátek sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nasazování sluchátek může membrána reproduktoru vydávat cvakavý zvuk. Nejedná se o závalu.
- Dlouhodobé používání sluchátek může způsobit příznaky, jako je svědění a podráždění uší.
- Pokud se během používání sluchátek objeví některý z výše uvedených příznaků, okamžitě je přestaňte používat. Poté se obraťte na lékaře, kontaktní osobu podpory Sony nebo nejbližšího prodejce Sony.
- Při dlouhodobém používání doporučujeme sluchátka pravidelně vyndávat z uší.

Poznámky ke koncovkám sluchátek s izolací proti hluku

- Protože špičky sluchátek těsněji přiléhají k uším, můžete cítit nápor na uši. Pokud pocítíte nepohodlí, přestaňte je používat.
- Špičky sluchátek jsou spotřební materiál a po dlouhodobém používání a skladování se mohou poškodit nebo zlomit. Pokud se špičky náušníků poškodí, zhorší se zvukový výkon, například kvalita zvuku a potlačení šumu. Pravidelně je vyměňujte.
- Pokud dojde k následujícím poruchám, může špička sluchátka nebo její část zůstat v uchu a způsobit zranění nebo onemocnění. Pokud zjistíte nějaké poškození, nezapomeňte vyměnit koncovku sluchátka.
 - Špička sluchátka se poškodí prasknutím.
 - Špička sluchátka se poškodí odloupenutím.
 - Špička sluchátka se poškodí odštípnutím.
 - Špička sluchátka se poškodí roztržením síťky.
- Vyvarujte se mytí vodou, vlhkými ubrousky a používání organických rozpouštědel, jako je alkohol, protože mohou způsobit předčasné poškození.
- Na síťované části koncovky náušníku se může přichytit cizí materiál, například ušní maz. V důsledku toho může být zvuk tlumený nebo špatně slyšitelný. V takovém případě cizí materiál opatrně odstraňte. Nejprve ze sluchátek vyjměte koncovku náušníku. Poté lehce přiložte vatový tampon na síťovanou část a pomalým otáčením tamponu cizí materiál setřete. Buďte opatrní, abyste neroztrhli síťovou část.



Další poznámky

- Sluchátka nevystavujte nadměrným nárazům, protože se jedná o přesné zařízení.
- Občas zástrčku očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nedýchejte do jednotky měniče.
- Pokud při používání sluchátek pocítíte nepohodlí, okamžitě je přestaňte používat.

- Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
- Sluchátka neupustíte a nevystavujete je mechanickým nárazům. V takovém případě může dojít k deformaci nebo poškození sluchátek, což může mít za následek zhoršení jejich výkonu.
- Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, okamžitě je přestaňte používat a obraťte se na nejbližšího prodejce Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
 - Pokud používáte sluchátka v blízkosti umyvadla nebo nádoby s tekutinou. Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umyvadla nebo nádoby naplněné vodou.
 - Pokud sluchátka používáte v dešti, na sněhu nebo na vlhkých místech.
 - Když používáte sluchátka při pocení.

Sluchátka se mohou namočit i v následujícím případě.

- Sluchátek jste se dotýkali mokřima rukama.
- Sluchátka vložíte do kapsy vlhkého oblečení.

Čištění sluchátek

- Pokud je vnější část sluchátek znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka obzvláště znečištěná, namočte hadřík do zředěného neutrálního čistícího prostředku a před čištěním sluchátek jej dobře vyždímejte.
- Nepoužívejte následující rozpouštědla, protože mohou poškodit povrchovou úpravu sluchátek nebo způsobit jiné škody.
Alkohol, ředidlo, benzen atd.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti zdravotnických přístrojů

- Sluchátka mají magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné zkratové ventily pro léčbu hydrocefalu nebo jiné lékařské přístroje. Sluchátka neumísťujte do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud používáte takovéto zdravotní pomůcky, poraďte se před použitím sluchátek se svým lékařem.

Držte sluchátka dál od magnetických karet

- Sluchátka mají magnety. Pokud se magnetická karta přiblíží ke sluchátkům, může dojít k ovlivnění nebo deaktivaci magnetu karty.


Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Manipulace s kabelem sluchátek

Připojení kabelu sluchátek

Držte jedinečnou zástrčku INZONE a zasuňte ji přímo do konektoru sluchátkové jednotky.

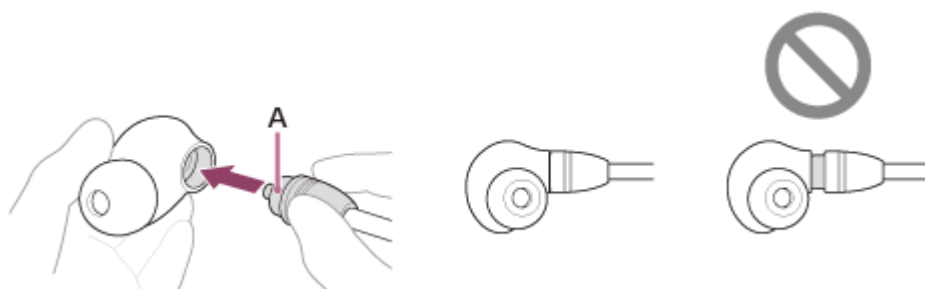


Poznámka

- Při připojování kabelu zkontrolujte barvu konce (A) jedinečné zástrčky INZONE. Pokud je barva konce zástrčky šedá, připojte tento kabel k levé jednotce. Pokud je barva konce zástrčky červená, připojte tento kabel k pravé jednotce.

Odpojení kabelu sluchátek

Uchopte jedinečnou zástrčku INZONE a vytáhněte ji přímo z konektoru sluchátkové jednotky.

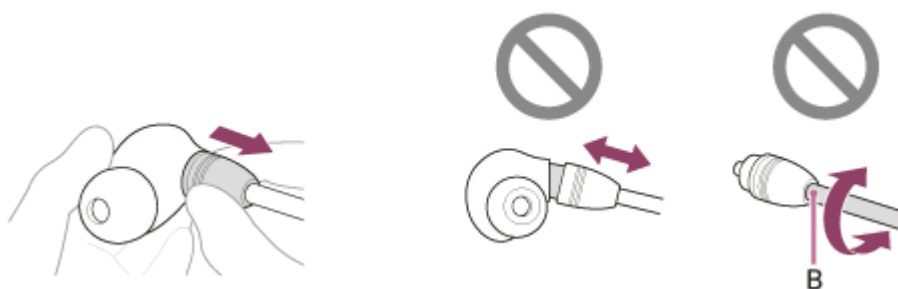

Poznámka

- Při přímém tahu za kabel může dojít k jeho přetržení. Podržte jedinečnou zástrčku INZONE a odpojte kabel.
- Kloub (B) kabelu nekrutěte. V opačném případě může dojít k přerušení kabelu.
- Při odpojování kabelu netahejte za kabel pod úhlem. V opačném případě by mohlo být obtížné kabel odpojit.
- Tato sluchátka jsou kompatibilní pouze s jedinečným konektorem INZONE.
- Tato sluchátka mají přesné konektory. Pokud za kabel silně zatáhnete nebo na něj budete působit nadměrnou silou, může dojít k jeho přetržení nebo poškození. Dávejte pozor, aby se kabel neuvolnil.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Aby nedošlo k popálení nebo poruše způsobené vlhkem

O vodotěsnosti sluchátek

Sluchátka nejsou vodotěsná. Pokud se do sluchátek dostane voda nebo cizí těleso, může to mít za následek vyhoření nebo poruchu.

Vyvarujte se situací, jako jsou následující, a dávejte pozor, abyste sluchátka nevystavili vlhkosti nebo nečistotám.

- Dotýkání se sluchátek bez osušení mokrých rukou po domácích pracích v kuchyni nebo po umytí rukou v umývárně.



- Vložení sluchátek do náprsní kapsy vlhkého oděvu.



- Vložení sluchátek do sáčku se studenou PET lahví.



- Rozlití nápoje při jídle nebo pití.



Příbuzné téma

- [Výměna koncovek sluchátek](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

5-068-220-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Herní sluchátka
INZONE E9

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/25/>
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Ochranné známky

- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- Sony and INZONE jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
- „PlayStation“ a „PS5“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Webové stránky zákaznické podpory

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v evropských zemích:

<https://www.sony.eu/support>

Pro zákazníky v Číně:

<https://service.sony.com.cn>

Pro zákazníky v dalších zemích a regionech:

<https://www.sony-asia.com/support>

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Řešení potíží

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte jednotlivé části této příručky nápovědy.



2. Znovu připojte zvukový box USB typu C.



3. Restartujte připojené zařízení, například počítač nebo PS5®.



4. Příčinu a řešení problému můžete hledat na níže uvedené stránce podpory.
<https://www.sony.net/support/IER-G900/>



5. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.

Herní sluchátka
INZONE E9

Technické údaje

Sluchátka

Zdroj napájení:

Možnost napájení prostřednictvím USB (5 V, 100 mA)

Provozní teplota:

0 °C až 40 °C

Impedance:

16 Ω (1 kHz)

Citlivost:

101 dB/mW

Frekvenční rozsah:

10 Hz - 20 000 Hz

Zástrčka

Na straně hráče: Stereofonní mini zástrčka ve tvaru písmene L

Strana sluchátek: jedinečný konektor INZONE (2)

Hmotnost:

Přibližně 4,7 g

Provedení a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Tato uživatelská příručka byla přeložena strojově. Strojové překlady neberou v potaz kontext a nemusí přesně odpovídat anglické verzi. Pro zobrazení anglické verze vyberte na stránce [Stránka pro výběr jazyka] možnost English.