

**Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5**


Model: YY7859E

Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Stručný návod k obsluze**Připojte se k aplikaci pro ještě větší pohodlí a ještě větší porci zábavy**

Na vašem zařízení se nachází mnoho užitečných funkcí.


Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a získejte ze svých zařízení co nejvíce.

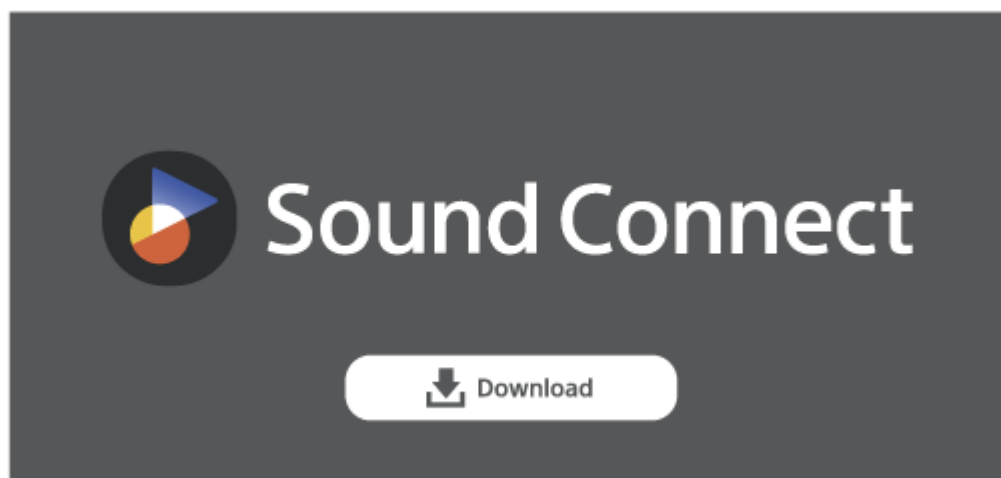**Začneme s používáním**

Po zakoupení reproduktoru spusťte přehrávání hudby následujícím postupem.

1

Zapnutí napájení



Stiskněte tlačítko  (napájení). Při prvním použití reproduktoru po jeho zakoupení se reproduktor automaticky přepne do režimu párování a indikátor  (BLUETOOTH) začne dvojitě blikat.

2

Připojení k zařízením BLUETOOTH®



Řiďte se pokyny ve stažené aplikaci „Sony | Sound Connect“ pro sestavení připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a vaším chytrým telefonem či zařízením iPhone. Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) se změní z blikání na svícení.

3

Poslech hudby



Spuštění přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

SRS-ULT50

Začínáme

[Součásti a řídicí prvky](#)

[Umístění reproduktoru](#)

Balení obsahuje následující položky

└ [Použití ramenního popruhu](#)

Zdroj el. energie/nabíjení

- └ [Nabíjení reproduktoru](#)
- └ [Zapnutí napájení](#)
- └ [Vypnutí napájení](#)
- └ [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- └ [Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone](#)
- └ [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)
- └ [Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie \(STAMINA\)](#)

Funkce osvětlení

└ [Zapnutí/vypnutí světel reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

Zapojení

Zařízení BLUETOOTH

[Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)

[Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH díky aplikaci „Sony | Sound Connect“ prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)

[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)

[Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)

[Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Vícebodové připojení

[Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)

Poslech hudby

Zařízení BLUETOOTH

[Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)

[Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

[Podporované kodeky](#)

[Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

[Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

[Poslech hudby přenosného audiozařízení apod. prostřednictvím kabelového připojení](#)

[Využívání různých zvukových efektů](#)

Funkce Stereofonní pár

[Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)

Funkce Párty-připojení

[Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Párty-připojení\)](#)

Použití aplikací

[Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

[Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

[Přístup k informacím podpory v aplikaci „Sony | Sound Connect“](#)

[Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

Informace

[O indikátorech](#)

Poznámky k použití

[Předběžná opatření](#)

- [Poznámky k nabíjení](#)
- [Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti](#)
- [Způsob péče o reproduktor](#)
- [Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH](#)
- [Licence](#)
- [Ochranné známky](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

Reset


- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Součásti a řídicí prvky

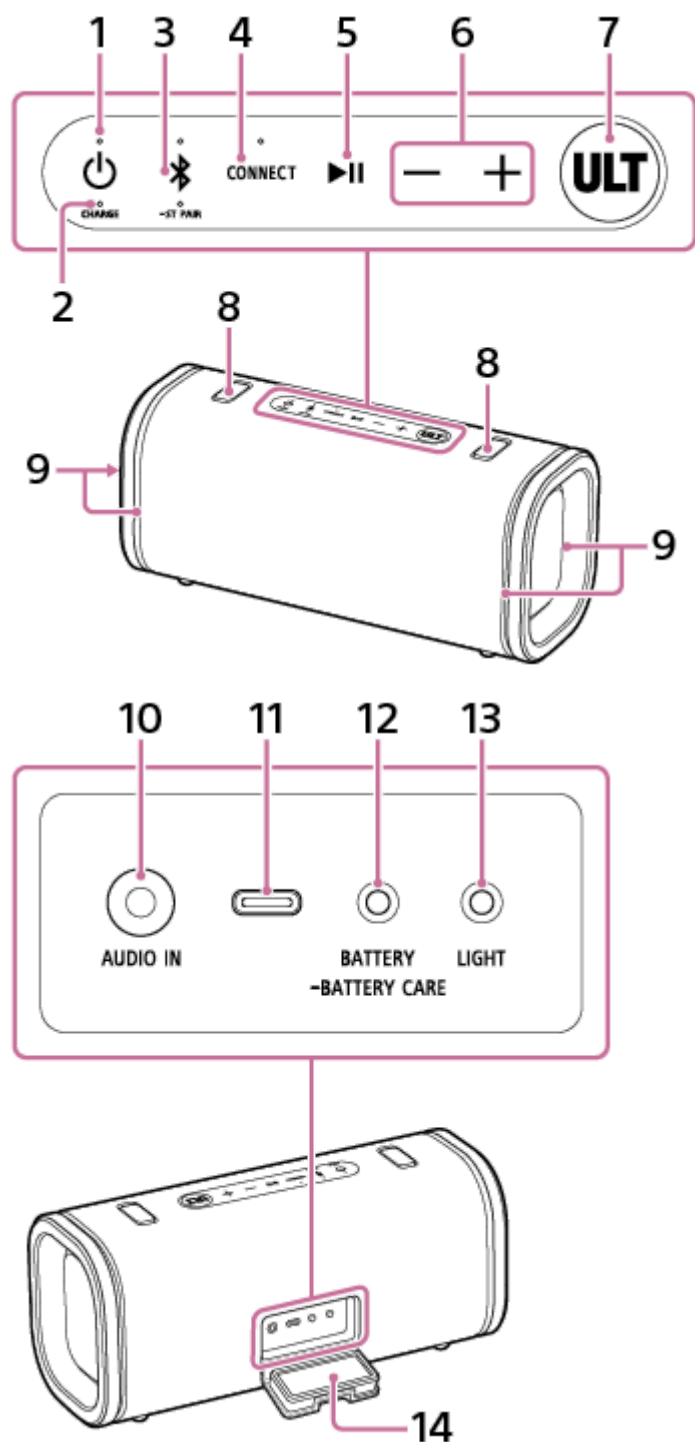

1. Tlačítko s indikátorem  (napájení)
2. Indikátor CHARGE
3. Tlačítko s indikátorem  (BLUETOOTH)/tlačítko s indikátorem  ST PAIR (Stereofonní pár)
4. Tlačítko s indikátorem CONNECT

5. Tlačítko ►|| (přehrát)^{*1}
6. Tlačítka –/+ (hlasitost)
7. Tlačítko ULT
8. Úložná víčka
9. Světla
10. Konektor AUDIO IN (Φ 3,5 mm)^{*2}
11. Port DC IN/OUT (USB Type-C®)^{*3}
12. Tlačítko BATTERY/tlačítko  BATTERY CARE
13. Tlačítko LIGHT
14. Víčko

^{*1} Stisknutím a podržením tlačítka ►|| (přehrát) na reproduktoru po dobu přibližně 5 sekund reproduktor přehraje hudební skladbu uloženou pro demonstrační účely. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka ►|| (přehrát).

^{*2} Připojením audiokabelu se deaktivuje výstup zvuku ze zařízení BLUETOOTH.

^{*3} Tento port není kompatibilní s přehráváním hudby.

Poznámka

- Port a konektory na reproduktoru nejsou konstruovány jako vodotěsné a prachotěsné. Nepoužívejte reproduktor na místech, kde hrozí, že reproduktor postříká voda. Po skončení používání reproduktoru nezapomeňte bezpečně zavřít víčko.


Příbuzné téma

- [O indikátorech](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Umístění reproduktoru

Reproduktor lze umístit i do svislé polohy.

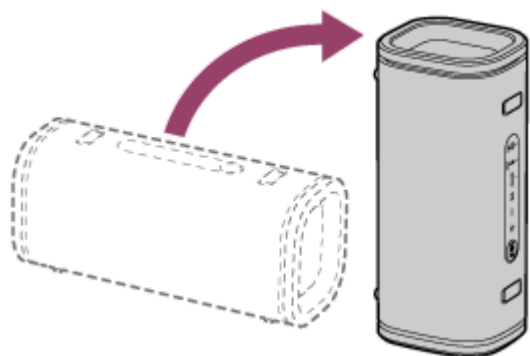


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Použití ramenního popruhu


Doporučuje se, abyste k reproduktoru předem připevnili dodaný ramenní popruh a přenášeli jej pomocí popruhu.

Upevnění ramenního popruhu


1. Zahákněte prst za výstupek úložného víčka na reproduktoru a zvedněte jej.

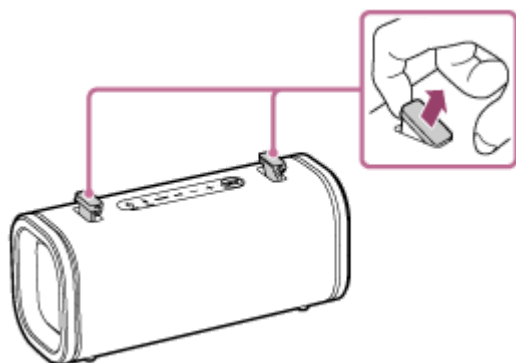


2. Otočte úložné víčko na levé straně po směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. Zatímco prsty svíráte a zvedáte připevňovací poutko, zatlačte úložné víčko dolů.

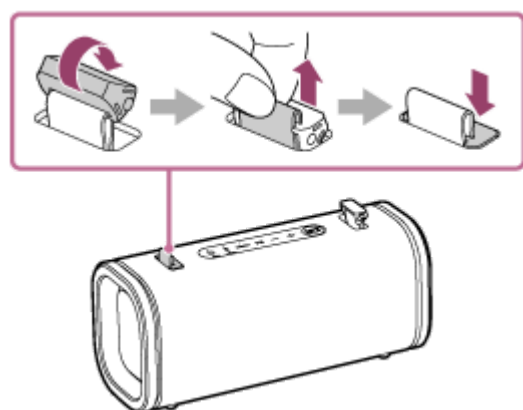

3. Otočte úložné víčko na pravé straně proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku. Zatímco prsty svíráte a zvedáte připevňovací poutko, zatlačte úložné víčko dolů.

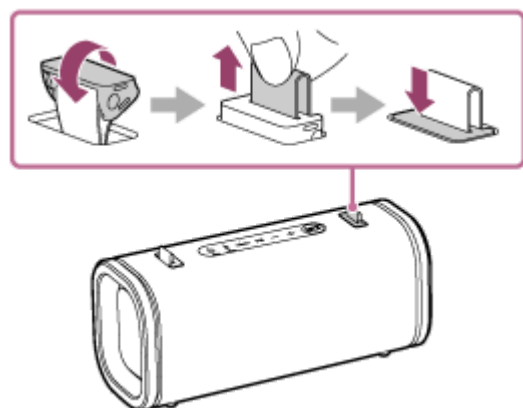


4. Provlékněte háčky ramenního popruhu levým a pravým připevňovacím poutkem.

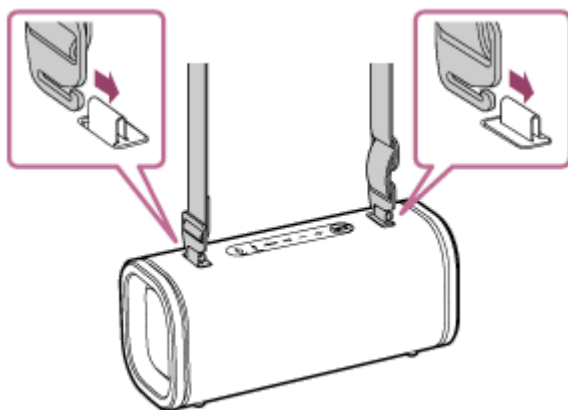


Snímání ramenního popruhu


1. Vyjměte háčky ramenního popruhu z připevňovacích poutek na reproduktoru.
Chcete-li háček vyjmout snadněji, stiskněte a zvedněte prsty připevňovací poutko a poté háček nakloňte.

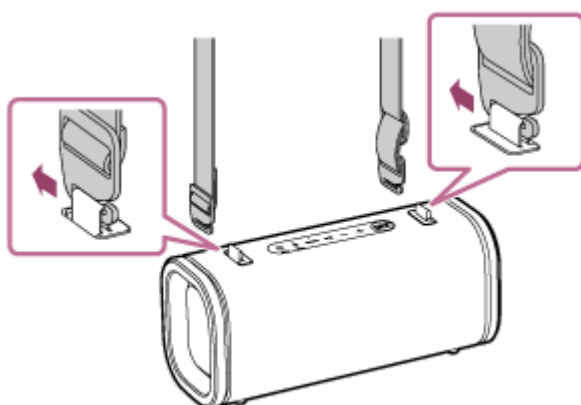

2. Zahákněte prst za výstupek úložného víčka na levé straně a zvedněte jej. Otočte úložným víčkem proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte jej dolů.

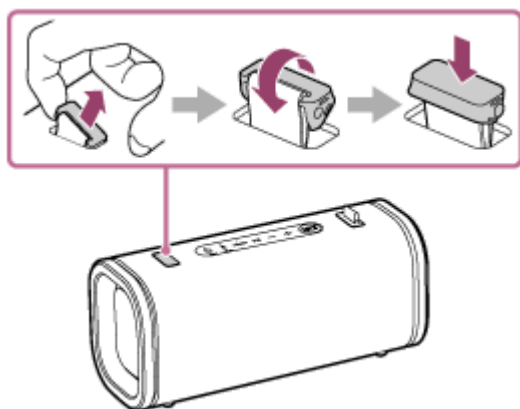

3. Zahákněte prst za výstupek úložného víčka na pravé straně a zvedněte jej. Otočte úložným víčkem po směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na obrázku, a zatlačte jej dolů.

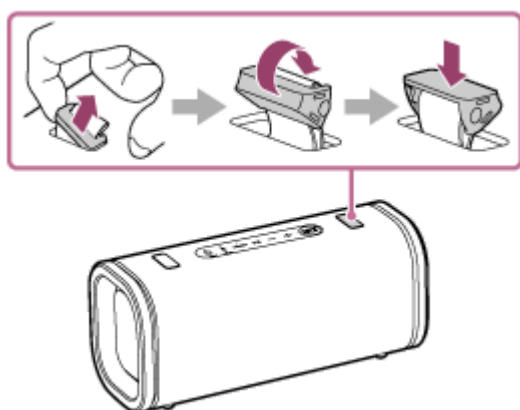

Poznámka

- Nikdy nepoužívejte jiný popruh než dodaný ramenní popruh.
- Při použití ramenního popruhu mějte na paměti následující:
 - Mějte na paměti, že ramenní popruh se může zachytit o okolní předměty a utáhnout se vám okolo krku.
 - Neprovádějte náročné cvičení.
 - Abyste zabránili náhodnému upuštění reproduktoru, při jeho přenášení mějte ramenní popruh šikmo přes tělo.
 - Pokud háček ramenního popruhu není zcela provlečen připevňovacím poutkem, může se uvolnit a způsobit pád reproduktoru.

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Nabíjení reproduktoru

Reproduktor lze napájet buď z el. zásuvky, do které je zapojen běžně dostupný síťový adaptér USB (ať už kompatibilní nebo nekompatibilní s rozhraním USB PD (standard rychlonabíjení USB Power Delivery)) vybavený dodávaným kabelem USB Type-C, nebo z dobíjecí vestavěné baterie.

Než reproduktor před prvním použitím zapnete, musíte jeho vestavěnou baterii nabíjet déle než 1 hodinu.

Je-li vestavěná baterie předem nabitá, můžete reproduktor používat výhradně na baterii.

Požadavky na systém pro nabíjení baterie pomocí USB

- Pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD s výstupem 5 V= / 3,0 A nebo 9 V= / 3,0 A.^{*1}
- Pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru USB se jmenovitým výstupem 1,5 A nebo a více.^{*2}

^{*1} Nezaručujeme provoz se všemi zařízeními kompatibilními s USB PD.

^{*2} Lze také použít síťový adaptér USB s výstupním proudem min. 500 mA a nižším než 1,5 A, ale doba nabíjení pak bude několikanásobně delší.

Před nabíjením baterie pomocí takového síťového adaptéru USB doporučujeme reproduktor vypnout.


Při použití jakýchkoli jiných síťových adaptérů USB není nabíjení baterie zaručeno.

Tip

- Pro nabíjení vestavěné baterie reproduktoru je kromě normálního způsobu dostupná volba režimu Ochrana baterie. Režim Ochrana baterie omezuje nabíjení na maximální kapacitu přibližně 90 % a prodlužuje životnost baterie. Doba přehrávání dostupná v režimu Ochrana baterie je kratší než doba, která je k dispozici po nabití vestavěné baterie normálním způsobem nabíjení. V okamžiku zakoupení nemá reproduktor režim Ochrana baterie aktivován.
- Když je reproduktor zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka BATTERY/tlačítka  BATTERY CARE pod víčkem na zadní straně reproduktoru po dobu přibližně 2 sekund přepnete reproduktor do režimu Ochrana baterie a z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Battery Care mode, ON (režim Ochrana baterie, ZAP.)). Opětovným stisknutím a podržením tlačítka BATTERY/tlačítka  BATTERY CARE po dobu přibližně 2 sekund se režim reproduktoru Ochrana baterie ukončí a z reproduktoru uslyšíte hlasovou navigaci (Battery Care mode, OFF (režim Ochrana baterie, VYP.)).
- Reproduktor lze převést do/z režimu Ochrana baterie rovněž pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

1 Pro nabití reproduktoru jej připojte k el. zásuvce.

Propojte port DC IN/OUT (USB Type-C) na reproduktoru a síťový adaptér USB pomocí dodaného kabelu USB Type-C. Potom zasuňte síťový adaptér USB do el. zásuvky.

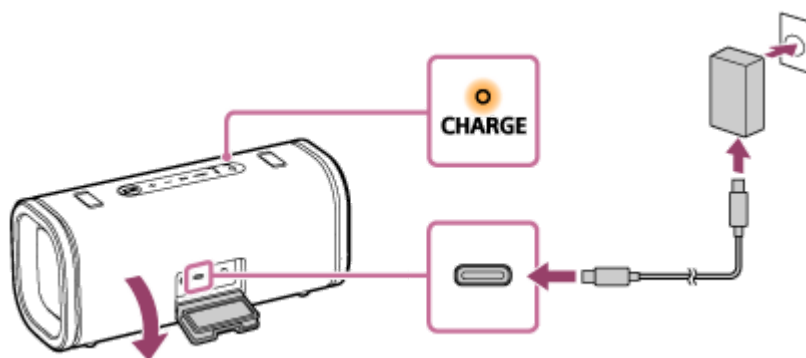

Indikátor CHARGE na reproduktoru v průběhu nabíjení svítí oranžově a po dokončení nabíjení zhasne.

Pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD s výstupem 9 V= / 3,0 A se nabíjení dokončí přibližně za 3,5 hodiny*.

* Čas potřebný k plnému nabití vybité baterie (100 %), když je reproduktor vypnutý.

Po odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčko.
Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Kontrola dokončení nabíjení

Pokud je vestavěná baterie plně nabitá a zapojíte reproduktor do el. zásuvky přes komerčně dostupný síťový adaptér USB (ať už kompatibilní nebo nekompatibilní s USB PD), indikátor CHARGE se rozsvítí oranžově a poté za přibl. 1 minutu zhasne.

Kontrola zbývajících úrovně kapacity dobíjecí vestavěné baterie

Po stisknutí tlačítka BATTERY pod víčkem na zadní straně reproduktoru a zapnutí reproduktoru dojde k vygenerování zpráv hlasové indikace uvedených níže v závislosti na zbývajících kapacitě vestavěné baterie.

81 % - 100 %: „Battery fully charged“ (Baterie plně nabitá)

81 % - 90 % (režim Ochrana baterie): „Battery Care Mode, Fully Charged, Battery About 90%“ (Režim Ochrana baterie, Plně nabitá, Baterie přibl. 90 %)

61 % - 80 %: „Battery about 80%“ (Baterie přibl. 80 %)

41 % - 60 %: „Battery about 60%“ (Baterie přibl. 60 %)

21 % - 40 %: „Battery about 40%“ (Baterie přibl. 40 %)

1 % - 20 %: „Low Battery“ (Slabá baterie)

Tip

- Zprávu hlasové navigace odpovídající zbývajících kapacitě baterie, která je slyšet při zapnutí reproduktoru, lze aktivovat/deaktivovat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Výdrž vestavěné baterie (když reproduktor není v režimu Ochrana baterie a připojení BLUETOOTH je sestaveno)

- Přibl. 25 hodin
 - Úroveň hlasitosti: 18
 - Zvuk: ULT1/2 zap.
 - Osvětlení: vyp.
- Přibl. 10 hodin
 - Úroveň hlasitosti: 18
 - Zvuk: ULT1/2 zap.
 - Osvětlení: zap.
- Přibl. 2,5 hodiny
 - Úroveň hlasitosti: 50
 - Zvuk: ULT1/2 zap.
 - Osvětlení: zap.

Doba potřebná k nabití dobíjecí vestavěné baterie (s neaktivovaným režimem Ochrana baterie)

- Přibl. 3,5 hodiny^{*1 *2}
10 minut nabíjení poskytne přibl. 100 minut přehrávání hudby.

- Úroveň hlasitosti: 18
- Zvuk: ULT1/2 zap.
- Osvětlení: vyp.

*1 Čas potřebný k plnému nabití vybité baterie (100 %), když je reproduktor vypnutý.

*2 Pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat 9 V = / 3,0 A.

Poznámka

- Odhadovaná doba nabíjení se liší v závislosti na hodnotě výstupního proudu připojeného komerčně dostupného síťového adaptéru USB (ať už kompatibilního nebo nekompatibilního s USB PD). Kromě toho může nabíjení trvat déle, než je výše uvedená doba, v závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB (ať už kompatibilního nebo nekompatibilního s USB) a kabelu USB. Doba nabíjení se může lišit v závislosti na okolní teplotě a také na způsobu používání reproduktoru.

Výše uvedená výdrž vestavěné baterie se měří pomocí námi určeného hudebního zdroje.

Skutečná doba přehrávání se může od uvedené doby lišit v závislosti na nastavení hlasitosti, typu přehrávaných skladeb, okolní teplotě a podmínkách používání.

Když vestavěné baterii dochází kapacita

Když uslyšíte zprávu hlasové navigace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE na reproduktoru začne pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a potřebuje nabít. V tomto stavu nemusí být reproduktor schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.

Když dojde ke snížení zbývající kapacity baterie na takovou úroveň, že není možné reproduktor zapnout, uslyšíte zprávu hlasové navigace (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)) a reproduktor se automaticky vypne. V takovém případě reproduktor nabijte.

Pokud po zapnutí reproduktoru indikátor CHARGE na reproduktoru 3krát oranžově zabliká a reproduktor se poté opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a potřebuje nabít.

Tip

- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru USB (ať už kompatibilního nebo nekompatibilního s USB PD), může se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- Zapnutím STAMINA v aplikaci „Sony | Sound Connect“ se sníží spotřeba energie při používání vestavěné dobíjecí baterie, takže si můžete přehrávání hudby užívat delší dobu.

Poznámka

- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru USB (ať už kompatibilního nebo nekompatibilního s USB PD) se při používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývající kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru USB. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může dojít ke snížení max. výstupního výkonu reproduktoru.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB a pak jej zapojte znovu, až bude teplota pro nabíjení v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Pokud během nabíjení dojde k vysokému zatížení vestavěné baterie, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte v místě, kde by mohlo dojít k postříkání vodou. Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB, AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)
- [Poznámky k nabíjení](#)


5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Zapnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení) na reproduktoru.

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění, indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru se pomalu rozbliká modře.

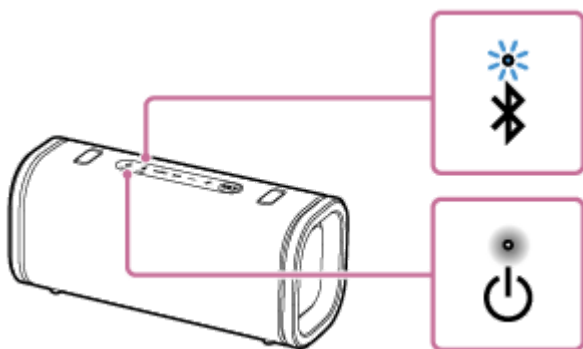

Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru neustále dvojité modře blikat.

Poznámka

- Když uslyšíte zprávu hlasové navigace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE začne pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita. V tomto stavu nemusí být reproduktor schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.
- Když dojde ke snížení zbývajících kapacity baterie na takovou úroveň, že není možné reproduktor zapnout, uslyšíte zprávu hlasové navigace (Battery is empty. (Baterie je vybitá.)) a reproduktor se automaticky vypne. V takovém případě reproduktor nabijte.
- Pokud po zapnutí reproduktoru indikátor CHARGE 3krát oranžově zabliká a reproduktor se opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a potřebuje nabít.

Příbuzné téma


- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Zapnutí/vypnutí světel reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Vypnutí napájení

1 Stiskněte tlačítko (napájení) na reproduktoru.

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátor  (napájení) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru zhasnou.

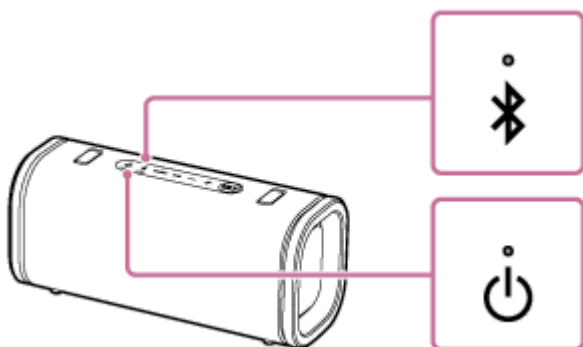

Tip

- Pokud je reproduktor připojen k elektrické zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD a je aktivována funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH, po vypnutí reproduktoru se oranžově rozsvítí indikátor  (napájení), který tak signalizuje, že je aktivní funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH*.

* V době zakoupení je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.

Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH (automatické zapnutí)

Když je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH aktivovaná, obsluhou zařízení BLUETOOTH dojde k automatickému zapnutí reproduktoru a jím zahájenému sestavení připojení BLUETOOTH.


V době zakoupení je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.

Před obsluhou reproduktoru viz tyto poznámky:

- Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH se zaktivuje pouze v případě, že je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD. Je-li zapnutý reproduktor napájen pouze z dobíjecí vestavěné baterie, je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivována.
- Když je funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH aktivovaná a reproduktor je vypnutý, svítí indikátor  (napájení) oranžově.
- Reproduktor předem spárujte se zařízením BLUETOOTH. Pokud nejsou v reproduktoru uloženy údaje o spárování, např. při prvním použití reproduktoru po jeho nákupu, reproduktor do pohotovostního režimu BLUETOOTH nepřejde.

1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátor  (napájení) na reproduktoru začne svítit bíle.

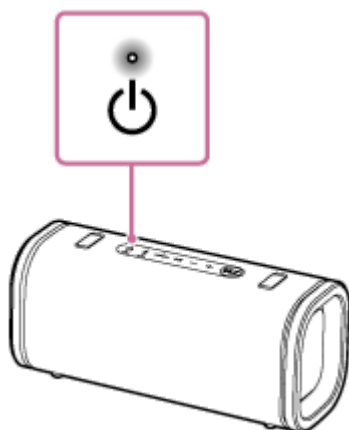

2 Spust'te aplikaci „Sony | Sound Connect“ na svém chytrém telefonu.

3 Aktivujte [Bluetooth Standby].

Jak funkci pohotovostního režimu BLUETOOTH deaktivovat

V kroku 3 výše deaktivujte [Bluetooth Standby].

Příbuzné téma


- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [O indikátorech](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Nabíjení zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone

Zařízení USB, jako je smartphone či zařízení iPhone, lze nabíjet jeho připojením k reproduktoru přes USB.

- 1 **Připojte zařízení USB, jako je smartphone či iPhone, k portu DC IN/OUT (USB Type-C) na reproduktoru pomocí komerčně dostupného kabelu USB.**

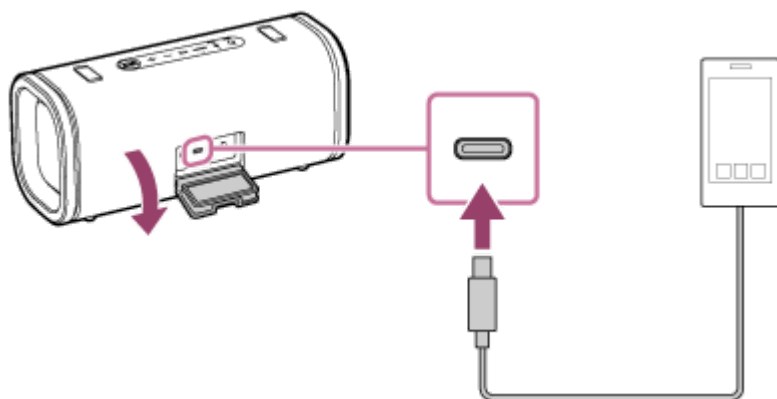

- 2 **Zapněte reproduktor.**

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění, indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí bíle a reproduktor začne dodávat energii připojenému zařízení USB pro nabíjení baterie.

Poznámka

- Zatímco reproduktor napájí jiné zařízení, je funkce Automatické vypnutí deaktivována.
- V závislosti na daném USB zařízení může být reproduktor nabíjen dodáváním energie ze zařízení USB. V tom případě reproduktor nedodává energii do zařízení USB. Odpojte kabel USB.
- Vypnutím reproduktoru se zastaví napájení připojeného zařízení USB.
- Když uslyšíte zprávu hlasové navigace „Low Battery“ (Slabá baterie) a indikátor CHARGE začne pomalu blikat, dochází vestavěné baterii kapacita a musí být nabita. V tomto stavu nemusí být reproduktor schopen napájet ostatní zařízení a může se automaticky vypnout.
- Vestavěnou baterii reproduktoru nenabíjejte na místech, kde hrozí, že reproduktor postříká voda. Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB, AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- Po odpojení kabelu USB od reproduktoru nezapomeňte řádně zavřít víčko. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Zapnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Funkce Automatické vypnutí (úsporný režim)

Pokud některý z následujících stavů trvá přibližně 15 minut, reproduktor se automaticky vypne, aby se šetřila energie vestavěné dobíjecí baterie.

V době zakoupení je funkce Automatické vypnutí zapnutá.

Reproduktor je v režimu BLUETOOTH

- Absence obsluhy na reproduktoru.
- Připojené zařízení BLUETOOTH nepřehrává hudbu (audio) ani není používáno.

Reproduktor je v režimu AUDIO IN

- Absence obsluhy na reproduktoru.
- Na audiozařízení připojeném ke konektoru AUDIO IN se nepřehrává žádná hudba (zvuk) nebo má hudba (zvuk) audiozařízení připojeného ke konektoru AUDIO IN příliš nízkou hlasitost.

Tip

- Funkci Automatické vypnutí lze zapnout či vypnout pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Pokud je funkce Automatické vypnutí deaktivovaná, reproduktor se v případě, že jej nepoužíváte nebo určitou dobu nepřehráváte audio, automaticky nevypíná, a tím dochází k vyšší spotřebě energie.
- Zatímco reproduktor napájí jiné zařízení, je funkce Automatické vypnutí deaktivována.

Zapnutí/vypnutí funkce Automatické vypnutí

- 1 Zapněte reproduktor.
- 2 Stiskněte a podržte současně tlačítko ►II (přehrát) a tlačítko CONNECT na reproduktoru na přibl. 5 sekund.
 - Když se vypne funkce Automatické vypnutí, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru 3krát oranžově.
 - Když se zapne funkce Automatické vypnutí, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru dvakrát oranžově.

Příbuzné téma

- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Použití reproduktoru s nižší spotřebou el. energie z dobíjecí baterie (STAMINA)

Snižte spotřebu energie při provozu reproduktoru na vestavěnou dobíjecí baterii, abyste mohli reproduktor používat delší dobu.

Použití STAMINA

V době zakoupení je volba napájení STAMINA nastavena na vypnuto.

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ nastavte [STAMINA] na možnost zapnuto.

Pokud je volba napájení STAMINA nastavena na zapnuto, jsou funkce osvětlení a zvukové efekty, včetně ULT POWER SOUND, nastaveny na vypnuto.


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Zapnutí/vypnutí světel reproduktoru (funkce osvětlení)

K oživení atmosféry může reproduktor vytvářet světelné efekty. V době zakoupení je funkce osvětlení zapnutá.


1 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátor  (napájení) na reproduktoru začne svítit bíle. Reproduktor se rozsvítí.

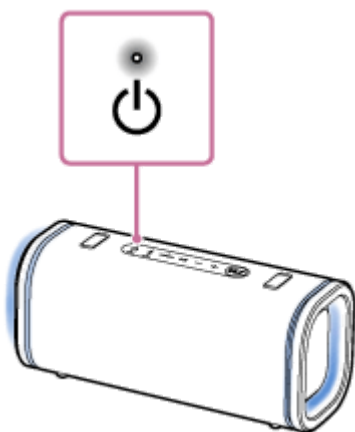

Zapnutí (rozsvícení)/vypnutí (zhasnutí) funkce osvětlení

Stisknutím tlačítka LIGHT pod víčkem na zadní straně reproduktoru zapnete/vypnete funkci osvětlení.

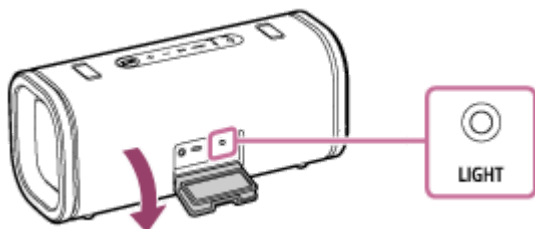

Tip

- Pomocí funkce „Lighting Mode“ v aplikaci „Sony | Sound Connect“ můžete zapnout/vypnout funkci osvětlení nebo přepnout režim osvětlení podle nálady nebo situace.

Poznámka

- Zdá-li se světla reproduktoru příliš jasná, navyšte osvětlení místnosti nebo vypněte funkci osvětlení.
- Po použití tlačítka LIGHT zajistěte řádné zavření víčka. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.
- Po zapnutí funkce osvětlení se volba napájení STAMINA automaticky vypne.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH

Hudbu z reproduktoru můžete poslouchat bezdrátově pomocí funkce BLUETOOTH vašeho zařízení BLUETOOTH.

Párování

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, je nutné provést párování pro každé zařízení, které chcete připojit.

Provedte operaci párování na reproduktoru i na zařízení.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení jednou spárováno, není nutné provádět spárování znovu. Připojte k zařízením, která jsou již spárována s reproduktorem, pomocí postupů vyžadovaných u jednotlivých zařízení.

Pro podrobnosti o úkonech párování a připojení viz související témata uvedená níže.

Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH díky aplikaci „Sony | Sound Connect“ prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH díky aplikaci „Sony | Sound Connect“ prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Spustíte aplikaci „Sony | Sound Connect“ na svém chytrém telefonu se systémem Android/iPhone a připojíte reproduktor k chytrému telefonu nebo iPhone.



Sony Sound Connect 

Tip

- Při párování druhého nebo dalšího zařízení můžete převést reproduktor do režimu párování pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“.

Poznámka

- Připojení k některým chytrým telefonům a zařízením iPhone může být při použití aplikace „Sony | Sound Connect“ nestabilní. V takovém případě při připojování reproduktoru postupujte podle pokynů v kapitole „[Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)“.

Příbuzné téma

- [Jak vytvořit bezdrátové připojení k zařízením BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.


Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Před obsluhou reproduktoru zajistěte provedení tohoto postupu:


- Umístěte zařízení BLUETOOTH max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Aby bezprostředně po spárování nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována s reproduktorem, když se spustí přehrávání hudby po sestavení připojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a reproduktorem.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný se zařízením BLUETOOTH.

1 Zapněte reproduktor.

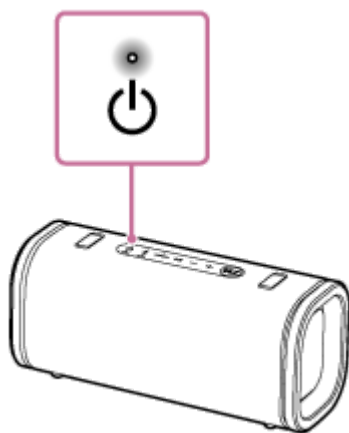


2 Ověřte stav indikátoru (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

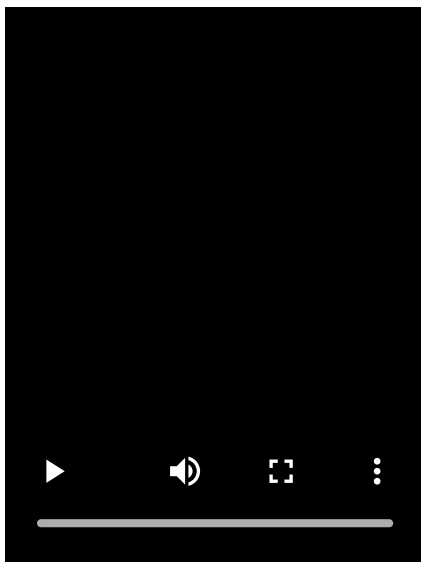

Pokud je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po provedení inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4.


Když indikátor bliká pomalu

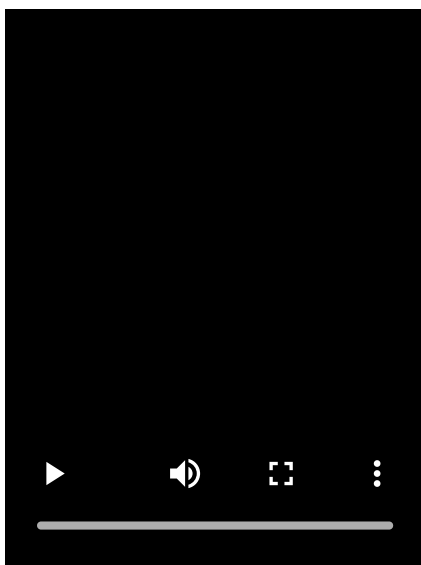

Reproduktor vyhledává zařízení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

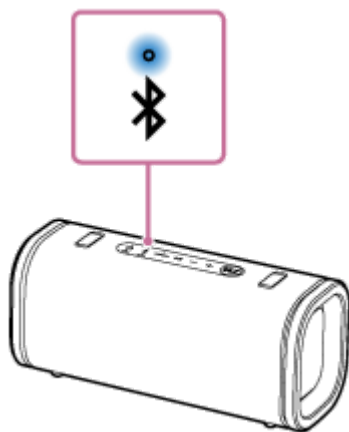


Reproduktor byl připojen k zařízení BLUETOOTH.

Pro připojení k jiným zařízením BLUETOOTH proveďte jeden z níže uvedených postupů.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4. Reproduktor se automaticky připojí pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne dvojité blikat (režim párování).

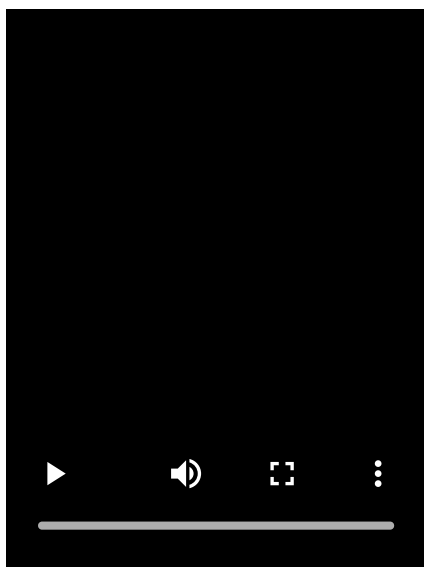


4 Pro zjištění reproduktoru proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH.

Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte položku „ULT FIELD 5“. Je-li požadován kód* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte kód „0000“.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

5 Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

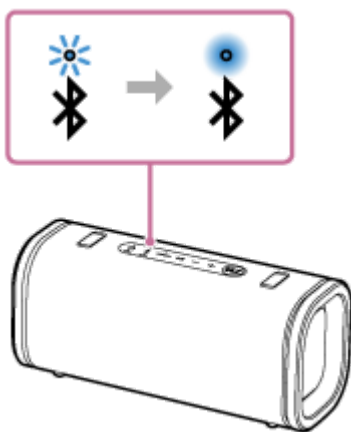

Pokud k sestavení připojení BLUETOOTH nedojde, zopakujte postup od kroku 3.

Tip

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, tento reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po zapnutí reproduktoru.
- Výše uvedené pokyny na zařízení BLUETOOTH jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.
- S pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, odpárovat zařízení BLUETOOTH a provádět další úkony.
- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Zinicializujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k zařízení BLUETOOTH.
V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na zařízení BLUETOOTH a pak proveďte párovací postup znovu.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco je reproduktor propojen se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru. Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

Příbuzné téma

- Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)
- Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH
- Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Windows®)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy

Windows 11, Windows 10


Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
- Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
- Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
- Aby bezprostředně po spárování nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
- Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.

— Když je zapnutý reproduktor počítače:




1 Zapněte reproduktor.

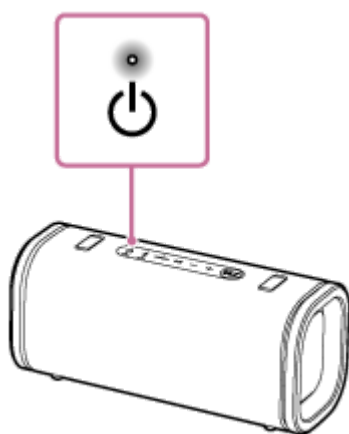


2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

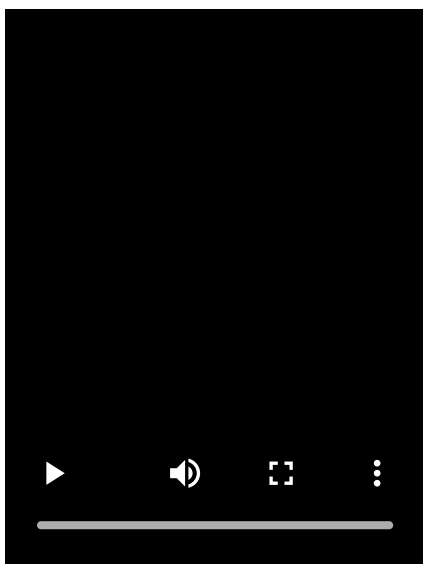

Pokud je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po provedení inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4.


Když indikátor bliká pomalu

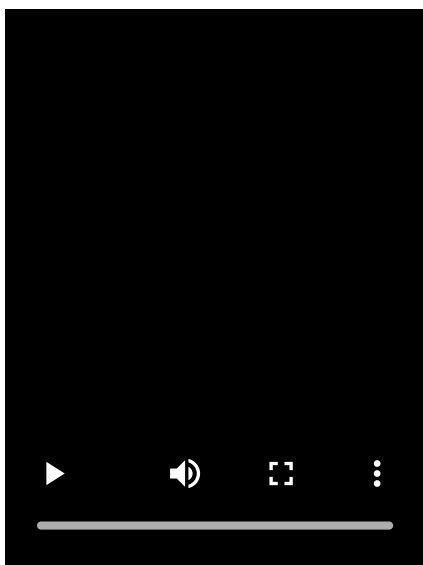

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 6.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

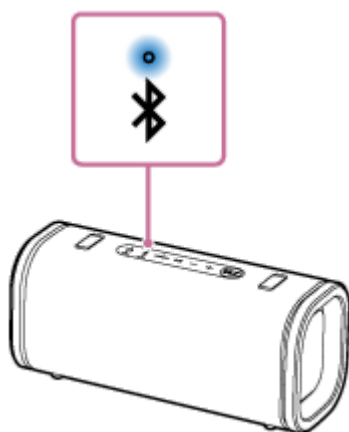


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 6.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne dvojité blikat (režim párování).

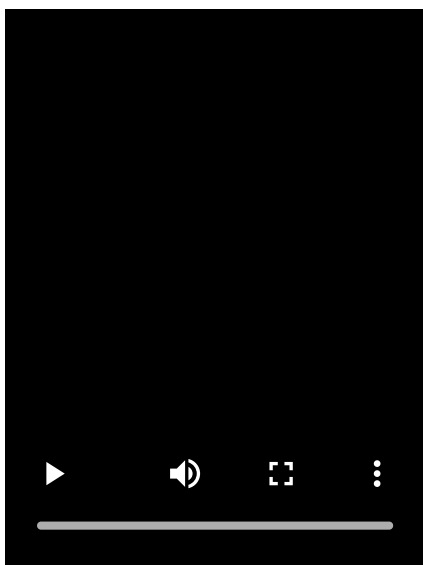


4 Je-li počítač v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probudte jej.


5 Zaregistrujte reproduktor do počítače.

Se systémem Windows 11


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].

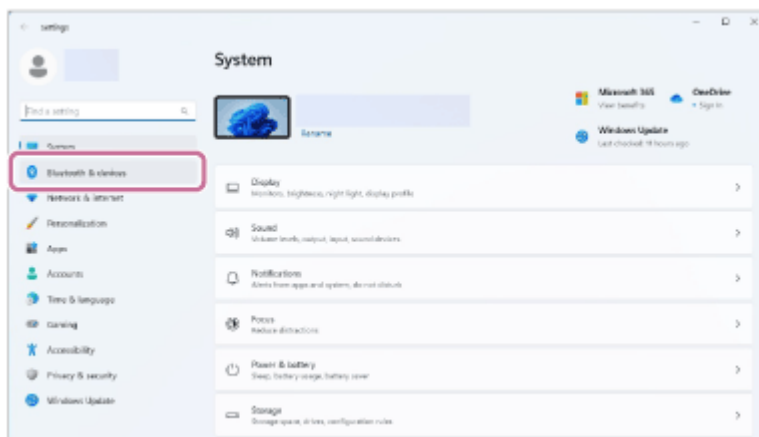


- Kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add device].

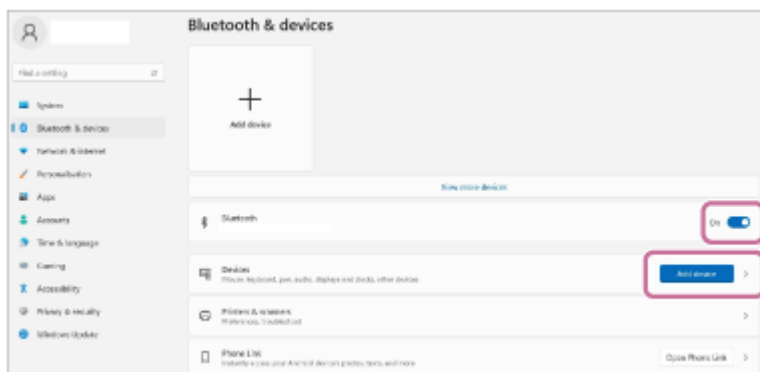

- Klikněte na položku [Bluetooth].

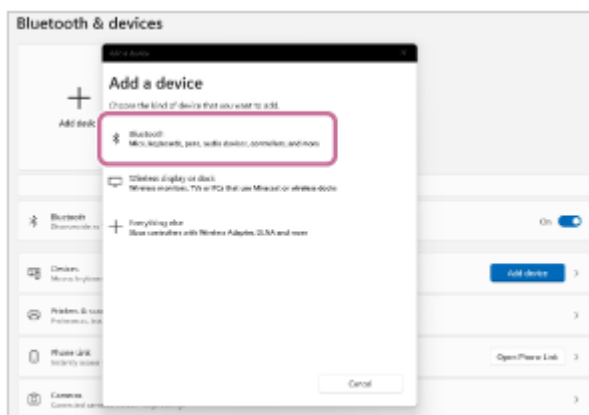

- Vyberte položku [ULT FIELD 5].

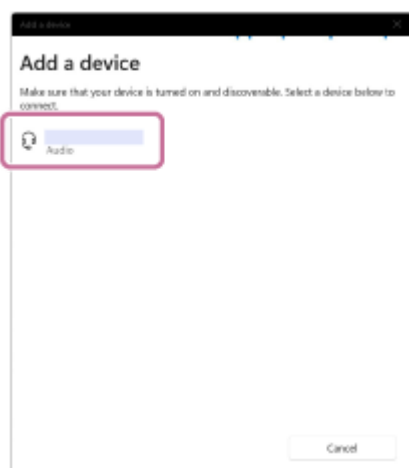

Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

Pokud se položka [ULT FIELD 5] nezobrazí, proveďte úkon znovu od kroku 3.


* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

- Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 7.




Se systémem Windows 10


- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Devices].

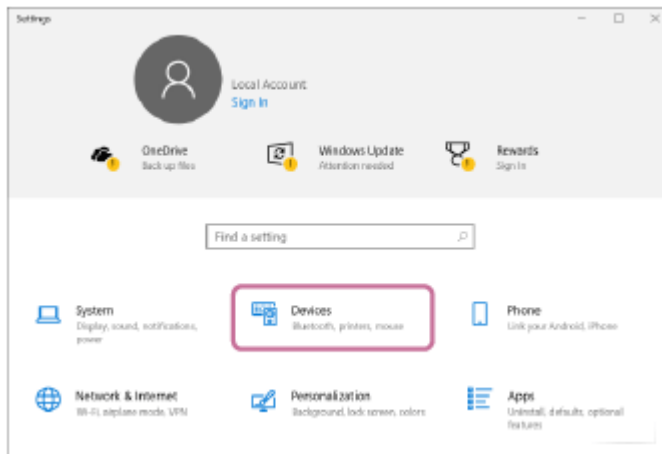


- Klikněte na kartu [Bluetooth & other devices], kliknutím na přepínač [Bluetooth] zapněte funkci BLUETOOTH a pak klikněte na položku [Add Bluetooth or other device].

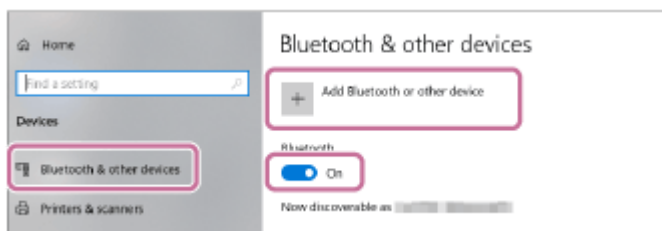

- Klikněte na položku [Bluetooth].

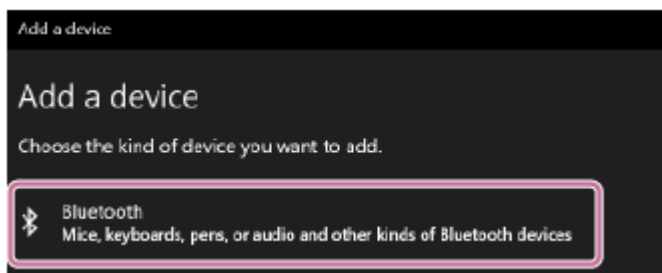

- Vyberte položku [ULT FIELD 5].

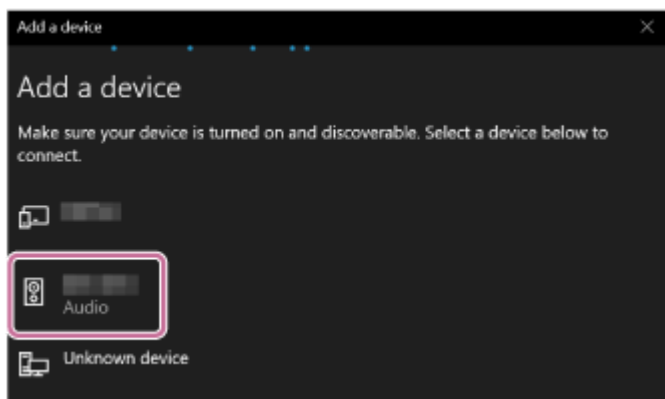


Je-li požadován kód*, zadejte „0000“.

Pokud se položka [ULT FIELD 5] nezobrazí, proveďte úkon znovu od kroku 3.

* Tomuto kódu se také může říkat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.


- Po spárování se automaticky sestaví připojení BLUETOOTH a na obrazovce se zobrazí položka [Connected music] nebo [Connected voice, music]. Pokračujte krokem 7.

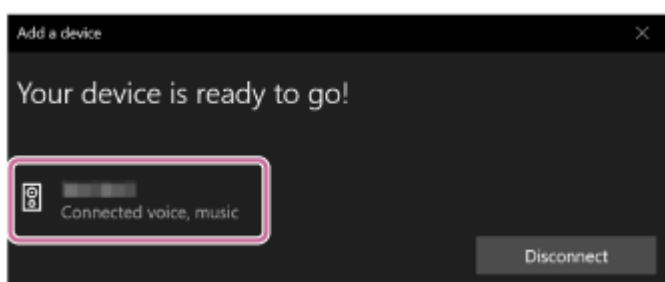

6 Vyberte daný reproduktor na počítači.

Se systémem Windows 11

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].
- Klikněte na položku [Bluetooth & devices].
- Vyberte položku [ULT FIELD 5] a klikněte na [Connect].

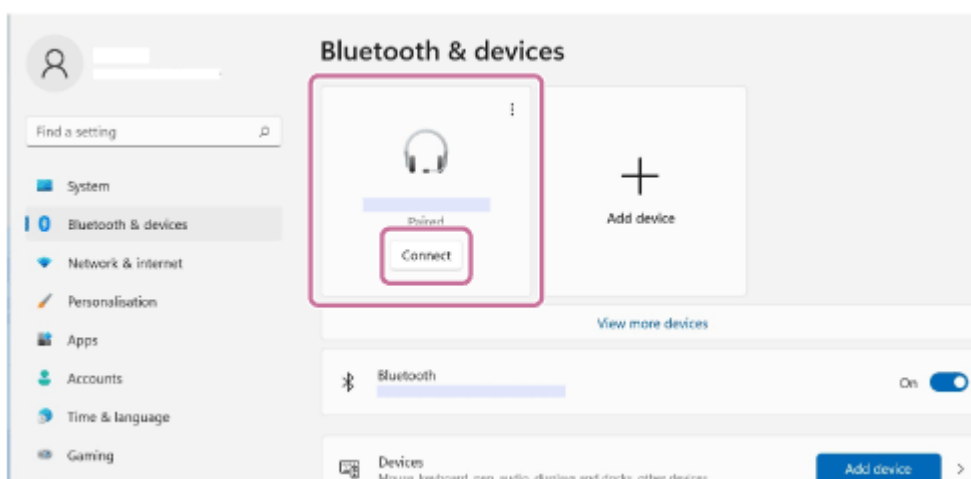

Ikona na obrazovce se může lišit od té skutečné, kterou vidíte.


Po navázání spojení BLUETOOTH se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music].

Pokračujte krokem 7.

Se systémem Windows 10

- Klikněte na tlačítko [Start] a pak na položku [Settings].

- Klikněte na položku [Devices].
- Na kartě [Bluetooth & other devices] zvolte v položce [Audio] možnost [ULT FIELD 5] a poté klikněte na [Connect].

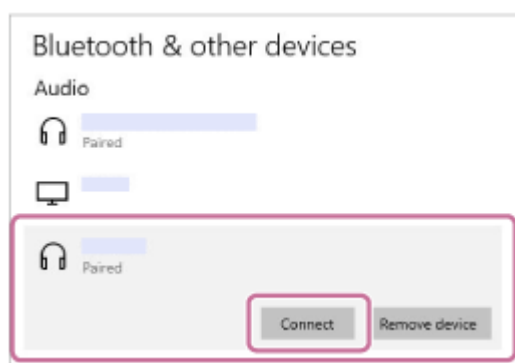


Ikona na obrazovce se může lišit od té skutečné, kterou vidíte.

Po navázání spojení BLUETOOTH se na obrazovce zobrazí [Connected music] nebo [Connected voice, music].

Pokračujte krokem 7.

7 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

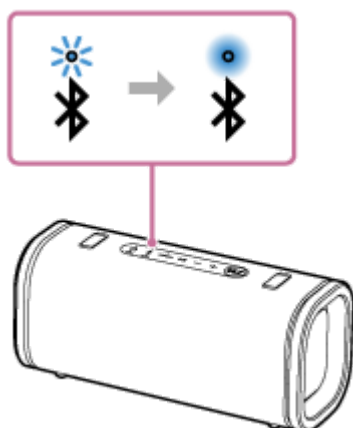

Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku 3.

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- S pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, odpárovat zařízení BLUETOOTH a provádět další úkony.
- Reprodukter lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:

- Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
- Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení.
Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
- Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
- Reproduktor se ziniclizuje.
Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniclizujete-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco je reproduktor propojen se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru. Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

Příbuzné téma

- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH (Mac)

Na zařízeních BLUETOOTH, která se mají bezdrátově připojit, je nezbytný proces párování pro vzájemnou registraci údajů.

Chcete-li v kombinaci s reproduktorem používat více zařízení BLUETOOTH, proveďte následující postup párování pro každé zařízení.

Údaje o párování se zařízeními BLUETOOTH se uloží v reproduktoru, když dojde k jeho vypnutí.

Podporované operační systémy


macOS (verze 12.7 či pozdější)

Než začnete, proveďte následující postup.

- Umístěte počítač max. 1 m (3,2') od reproduktoru.
 - Připojte reproduktor k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD. Nebo dostatečně nabijte vestavěnou baterii.
 - Připravte si k nahlédnutí návod k obsluze dodaný s počítačem.
 - Aby bezprostředně po spárování nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku z reproduktoru, snižte hlasitost počítače i reproduktoru nebo zastavte přehrávání hudby.
 - Zapněte reproduktor počítače.
Je-li reproduktor počítače nastaven na  (ztlumit), nedojde k výstupu zvuku do reproduktoru BLUETOOTH.
- Když je zapnutý reproduktor počítače:




1 Zapněte reproduktor.

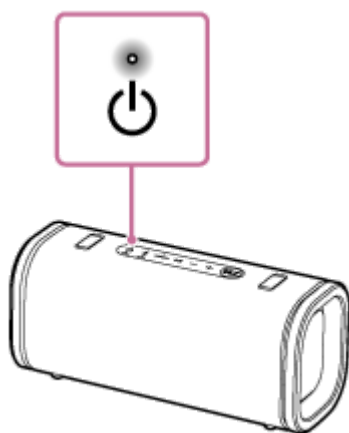


2 Zkontrolujte aktivitu indikátoru (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Když indikátor dvojité bliká

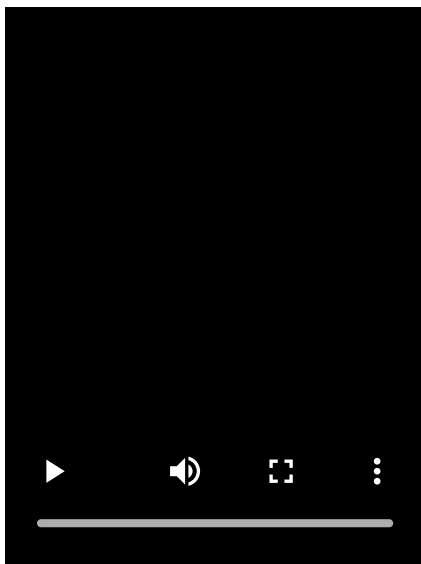

Pokud je reproduktor spárován se zařízením BLUETOOTH poprvé po jeho zakoupení nebo po provedení inicializace reproduktoru (reproduktor nemá žádné údaje o párování), přejde reproduktor automaticky do režimu párování, když jej zapnete. Pokračujte krokem 4.


Když indikátor bliká pomalu

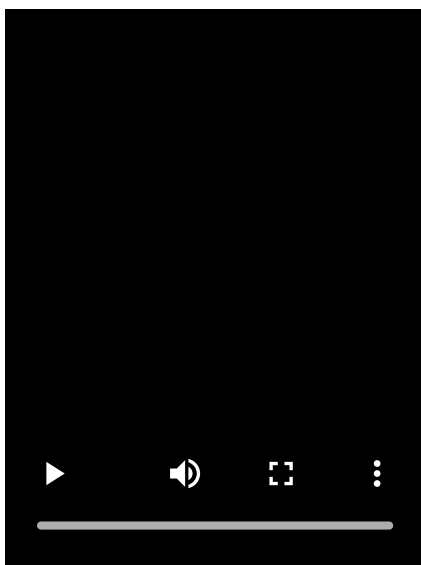

Reproduktor vyhledává dostupná připojení BLUETOOTH.

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být reproduktor po zapnutí ihned znovu připojen k danému zařízení.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Když indikátor zůstane svítit

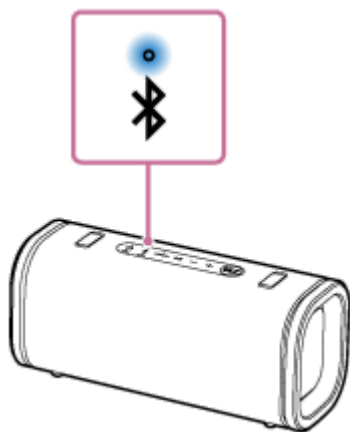


Reproduktor je již připojen k jednomu ze zařízení BLUETOOTH.

Chcete-li připojit reproduktor k jinému zařízení BLUETOOTH, proveďte jeden z následujících postupů:

- Pro spárování reproduktoru s druhým či dalším zařízením BLUETOOTH (když má reproduktor údaje o párování s jinými zařízeními BLUETOOTH) pokračujte krokem 3.
- Pro opětovné připojení reproduktoru k jednomu ze zařízení BLUETOOTH, která již byla s reproduktorem spárována dříve, pokračujte krokem 4.
Reproduktor se k počítači připojí automaticky pouhým zapnutím funkce BLUETOOTH na počítači.

3 Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) na reproduktoru.

Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne dvojité blikat (režim párování).

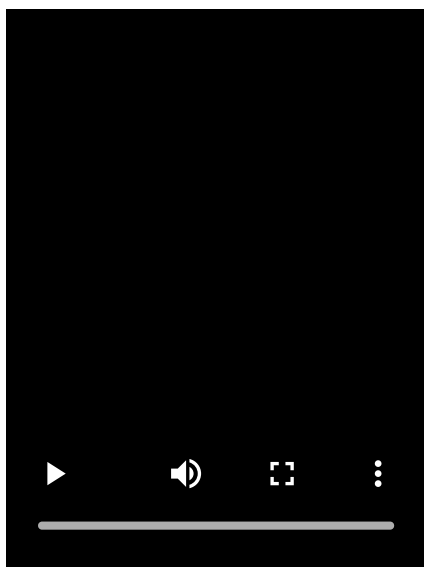


4 Vyhledejte reproduktor na počítači.

- Na hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky klikněte na položky [ (System Preferences)] - [Bluetooth].




- Na obrazovce Bluetooth vyberte položku [ULT FIELD 5] a pak klikněte na volbu [Pair].

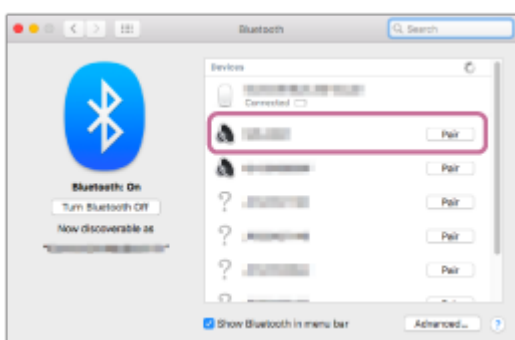

5 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.


Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

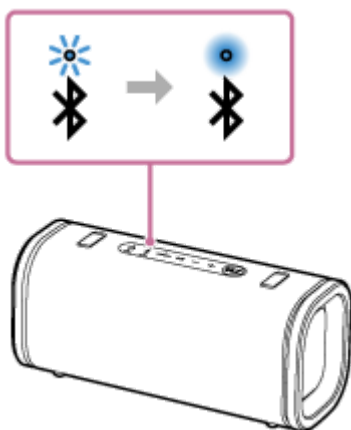

Pokud se pokus o připojení nezdaří, zopakujte postup od kroku 3.

6 Klikněte na ikonu reproduktoru v pravém horním rohu obrazovky a vyberte položku [ULT FIELD 5] z možnosti [Output Device].

Na počítači můžete využívat přehrávání hudby apod.

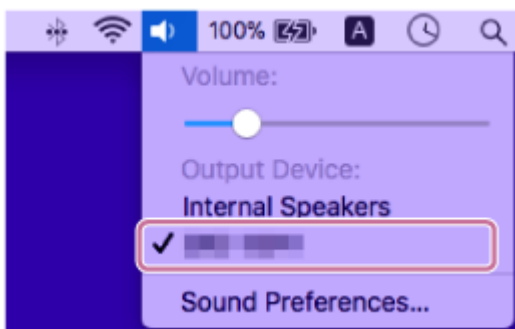

Tip

- Výše uvedené pokyny na počítači jsou uvedeny jako příklad. Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky počítače. Kromě toho nejsou všechny počítače testovány na kompatibilitu s výše uvedeným postupem, a tento postup se netýká amatérsky vyrobených počítačů.
- S pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, odpárovat zařízení BLUETOOTH a provádět další úkony.
- Reproduktor lze připojit současně až ke 2 zařízením BLUETOOTH. (Vícebodové připojení)

Poznámka

- Režim párování reproduktoru se deaktivuje po přibl. 5 minutách a indikátor  (BLUETOOTH) pomalu bliká. Nicméně když reproduktor nemá žádné údaje o párování, např. při nastavení z výroby, není režim párování deaktivován. V případě vypnutí režimu párování před dokončením procesu zopakujte postup od kroku 3.
- Jakmile se zařízení BLUETOOTH spárují, není třeba je párovat znovu s výjimkou následujících případů:
 - Údaje o párování byly odstraněny po opravě apod.
 - Reproduktor je již spárován s 8 zařízeními a má být spárováno další zařízení. Reproduktor lze spárovat s max. 8 zařízeními. Když se navíc k 8 spárovaným zařízením páruje nové zařízení, nahradí se údaje nejdříve spárovaného zařízení připojeného přes připojení BLUETOOTH údaji nového zařízení.
 - Ze zařízení BLUETOOTH byly odstraněny údaje o spárování s reproduktorem.
 - Reproduktor se ziniculuje. Dojde k vymazání všech údajů o párování. Ziniculuje-li reproduktor, zřejmě se nepřipojí k počítači. V takovém případě smažte údaje o párování reproduktoru na počítači a pak proveďte párovací postup znovu.
- Reproduktor může být spárován s více zařízeními, ale v dané chvíli může přehrávat hudbu pouze z jednoho spárovaného zařízení.
- Kód reproduktoru je „0000“. Je-li nastaven jiný kód než „0000“ na zařízení BLUETOOTH, nelze provést jeho spárování s reproduktorem.
- Když je připojen audiokabel ke konektoru AUDIO IN reproduktoru, zatímco je reproduktor propojen se zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, nedojde k výstupu zvuku zařízení BLUETOOTH z reproduktoru. Chcete-li poslouchat hudbu ze zařízení BLUETOOTH, odpojte audiokabel.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.

Příbuzné téma


- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH (vícebodové připojení)


Když je reproduktor připojen současně ke 2 zařízením BLUETOOTH přes připojení BLUETOOTH, lze provádět následující:

- Přepnutí zdroje přehrávání hudby mezi 2 zařízeními
Zdroj přehrávání hudby lze přepnout z jednoho zařízení na druhé, aniž by muselo opět sestavit stávající připojení BLUETOOTH.

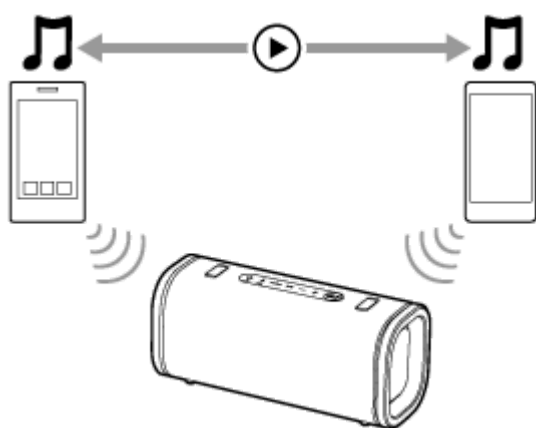

Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením přes připojení BLUETOOTH


- 1 Pokud je ke konektoru AUDIO IN připojen audiokabel, odpojte jej.**
Pokud je ke konektoru AUDIO IN připojen audiokabel, výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH nebude aktivní.
- 2 Připojte reproduktor k prvnímu zařízení BLUETOOTH.**
Podrobnosti o postupu připojení BLUETOOTH viz jeden z následujících, který se týká daného zařízení.
 - [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH díky aplikaci „Sony | Sound Connect“ prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
 - [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
 - [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)
- 3 Zatímco necháte reproduktor připojený k prvnímu zařízení BLUETOOTH, stiskněte tlačítko  (BLUETOOTH) na reproduktoru.**
Z reproduktoru uslyšíte zprávu hlasové navigace (Pairing (Párování)) a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne dvojité blikat (režim párování).

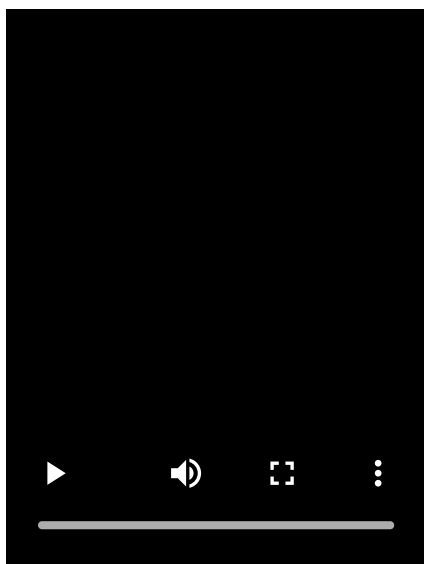

4 Obsluhou druhého zařízení BLUETOOTH vyhledejte reproduktor.

5 Sestavte připojení BLUETOOTH postupem podle pokynů na obrazovce.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

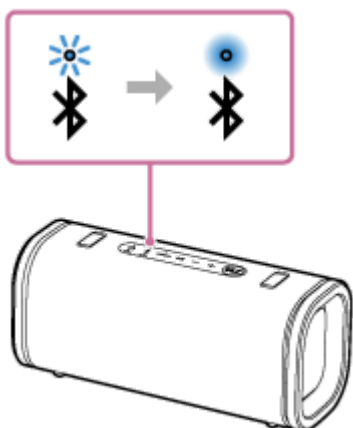

Změny zařízení BLUETOOTH ve vícebodovém připojení

Zatímco necháte reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení, můžete zkusit připojit další zařízení přes připojení BLUETOOTH.

Když obsluhujete reproduktor a třetí zařízení při pokusu o sestavení připojení BLUETOOTH, zachová se připojení BLUETOOTH k jednomu ze 2 zařízení, která předtím sloužila k přehrávání hudby, a ukončí se připojení BLUETOOTH k druhému zařízení. Pak dojde k sestavení připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a třetím zařízením.

Přehrávání hudby, když je reproduktor připojen ke 2 zařízením ve vícebodovém připojení

- Když obsluhujete reproduktor pro přehrávání hudby, spustí se přehrávání hudby na jednom ze zařízení ve vícebodovém připojení, které sloužilo pro předchozí přehrávání.
- Chcete-li přehrávat hudbu na jiném (druhém) zařízení ve vícebodovém připojení, spusťte přehrávání hudby obsluhou druhého zařízení.

V závislosti na situaci může být po spuštění přehrávání obsluhou druhého zařízení stále slyšet z reproduktoru přehrávání hudby na stejném (prvním) zařízení. V takovém případě zastavte přehrávání na prvním zařízení. Pak lze poslouchat přehrávání hudby na druhém zařízení.

- Jestliže je funkce BLUETOOTH aktivována na zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, tento reproduktor se znovu připojí k zařízení ihned po zapnutí reproduktoru.
- S pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete sestavit/ukončit připojení BLUETOOTH, odpárovat zařízení BLUETOOTH a provádět další úkony.

Poznámka

- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení nelze funkci vícebodového připojení využívat.
- Využití funkce vícebodového připojení nemusí být možné v závislosti na zařízení BLUETOOTH.
- Vícebodové připojení nelze deaktivovat.

Příbuzné téma

- [Snadné připojení k zařízením BLUETOOTH díky aplikaci „Sony | Sound Connect“ prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Windows®\)](#)
- [Připojení k počítači prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(Mac\)](#)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Poslech hudby zařízením prostřednictvím připojení BLUETOOTH

Podporuje-li zařízení BLUETOOTH následující profily BLUETOOTH, lze na něm poslouchat hudbu a ovládat ho pomocí reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Umožňuje bezdrátově využívat obsah s vysoce kvalitním zvukem.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Umožňuje nastavit hlasitost a ovládat přehrávání, pozastavení nebo skok na začátek další/aktuální skladby.

Obsluha se může lišit v závislosti na zařízení BLUETOOTH. Viz také návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Aby nedošlo k náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru, musíte předem zajistit nastavení hlasitosti na zařízení BLUETOOTH i reproduktoru na přiměřenou úroveň.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH nemusí být nastavení hlasitosti reproduktoru na zařízení BLUETOOTH možné, je-li na něm zastaveno/pozastaveno přehrávání.

1 Pokud je ke konektoru AUDIO IN připojen audiokabel, odpojte jej.


Pokud je ke konektoru AUDIO IN připojen audiokabel, výstup hudby ze zařízení BLUETOOTH nebude aktivní.

Tip

- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete přehrávat hudbu ze zařízení připojeného prostřednictvím BLUETOOTH připojení přes reproduktor, i když je ke konektoru AUDIO IN připojeno jiné zařízení.

2 Připojte reproduktor k zařízení BLUETOOTH.

Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

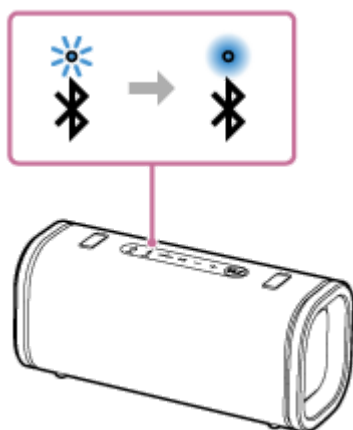


3 Spust'te přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

4 Nastavte hlasitost stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) na reproduktoru či obsluhou zařízení BLUETOOTH.

Když stisknete tlačítka –/+ (hlasitost) na reproduktoru či nastavíte hlasitost na zařízení BLUETOOTH, zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru jednou nebo 3krát.

V závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH nemusí indikátor  (napájení) na reproduktoru zablikat, i když na zařízení BLUETOOTH nastavíte hlasitost.

Pro rychlá nastavení stiskněte a podržte tlačítka –/+ (hlasitost).

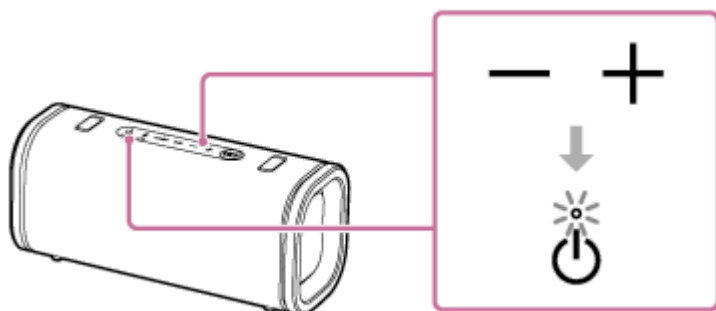

Při přehrávání můžete pomocí tlačítka ►|| (přehrát) na reproduktoru provádět následující operace.

Pozastavení

Stisknutím tlačítka ►|| (přehrát) při přehrávání pozastavíte přehrávání. Jeho dalším stisknutím pozastavení zrušíte.


Skok na začátek další skladby

Při přehrávání rychle dvakrát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát).

Skok na začátek aktuální či předchozí skladby*

Při přehrávání rychle 3krát stiskněte tlačítko ►|| (přehrát).

* Výše uvedené operace se liší v závislosti na používaném zařízení BLUETOOTH.

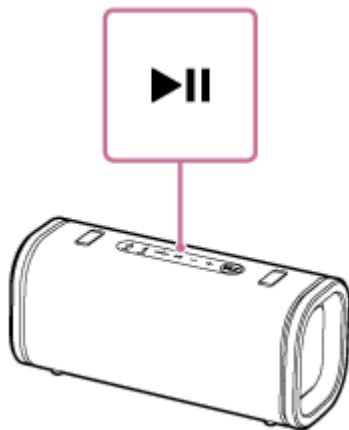

Tip

- Když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, může se vestavěná baterie reproduktoru nabíjet, i když probíhá přehrávání hudby z reproduktoru. Nicméně v závislosti na typu či technických údajích daného síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD nebo na použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Když hodláte reproduktor používat během nabíjení baterie, snižte hlasitost reproduktoru, nebo jej vypněte a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Reproduktor podporuje ochranu obsahu pomocí metody SCMS-T. Z reproduktoru můžete poslouchat hudbu (nebo zvuk) ze smartphonu nebo mobilního telefonu, který podporuje metodu SCMS-T.
- Nastavíte-li hlasitost reproduktoru na max. nebo min. úroveň, indikátor  (napájení) 3krát zabliká.
- Stisknutím a podržením tlačítka ►|| (přehrát) po dobu přibližně 5 sekund reproduktor přehraje hudební skladbu uloženou pro demonstrační účely. Tuto funkci vypnete opětovným stisknutím tlačítka ►|| (přehrát).

Poznámka

- Při špatných podmínkách komunikace může zařízení BLUETOOTH, nesprávně reagovat na obsluhu na reproduktoru.
- V průběhu přehrávání hudby na zařízení BLUETOOTH nepřipojujte jakékoliv zařízení ke konektoru AUDIO IN. Připojením zařízení ke konektoru AUDIO IN se reproduktor automaticky přepne do režimu AUDIO IN a nebude možné poslouchat hudbu z žádného zařízení BLUETOOTH.
- Při použití na místě s vysokou teplotou se může snížit hlasitost pro ochranu vestavěné baterie.
- Když vestavěné baterii dochází kapacita, může se snížit maximální hlasitost reproduktoru.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být potřeba nastavit hlasitost či upravit nastavení výstupu zvuku na připojeném zařízení.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Ukončení připojení BLUETOOTH \(po použití\)](#)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH (kodeku)

Na reproduktoru jsou k dispozici předvolby „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ a „Upřednostňovat stálost připojení“ pro kvalitu připojení BLUETOOTH. Předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ zajišťuje kompatibilitu nejen s kodekem SBC, ale také s kodeky AAC a LDAC pro přehrávání hudby s vysokou kvalitou, zatímco předvolba „Upřednostňovat stálost připojení“ umožňuje přehrávání hudby přes stabilnější připojení BLUETOOTH. Při zakoupení reproduktoru je vybrána předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“.

- Upřednostňovat kvalitu zvuku (výchozí nastavení): Optimální kodek je automaticky vybrán z možností AAC, LDAC a SBC.
- Upřednostňovat stálost připojení: Je vybrán kodek SBC.

1 Zapněte reproduktor.


Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru začne blikat* modře.

* Nachází-li se poblíž zařízení BLUETOOTH, které již bylo dříve připojeno k reproduktoru, může se reproduktor automaticky připojit k tomuto zařízení. V takovém případě se indikátor  (BLUETOOTH) rozsvítí modře.

2 Změňte kvalitu připojení BLUETOOTH.

Při použití tlačítek reproduktoru

- Stiskněte a podržte současně tlačítka  (přehrát) a  (BLUETOOTH) přibl. na 2 sekundy.
Po změně nastavení na předvolbu „Upřednostňovat stálost připojení“ indikátor  (napájení) na reproduktoru 3krát bíle zabliká.
Po změně nastavení na předvolbu „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ indikátor  (napájení) na reproduktoru dvakrát bíle zabliká.
Když je reproduktor připojen k zařízením BLUETOOTH, všechna připojení se automaticky odpojí a pak znovu ustanoví, a použije se nastavení předvolby.

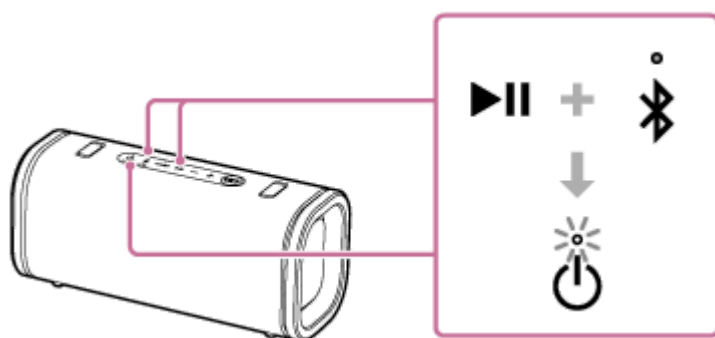

Používání aplikace „Sony | Sound Connect“

- Spustěte aplikaci „Sony | Sound Connect“.
- V položce [Bluetooth Connection Quality] vyberte jednu z předvoleb kodeků: [Prioritize Sound Quality] či [Prioritize Stable Connection].

- Dokud je reproduktor zapojen do el. zásuvky pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, lze měnit kvalitu připojení BLUETOOTH, i když je reproduktor vypnutý.
- Při použití funkce Stereofonní pár či funkce Párty-připojení se kodek automaticky přepne na SBC.

Poznámka

- Když je vybrána předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“, může v závislosti na nastavení zařízení BLUETOOTH a okolních podmínkách docházet k šumu nebo přerušení zvuku. V takovém případě změňte kvalitu připojení BLUETOOTH na předvolbu „Upřednostňovat stálost připojení“.

Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Podporované kodeky](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Podporované kodeky

Kodek je algoritmus kódování zvuku, který se používá pro bezdrátový přenos zvuku prostřednictvím připojení BLUETOOTH.

Reproduktor podporuje následující 3 kodeky pro přehrávání hudby prostřednictvím připojení A2DP: SBC, AAC a LDAC™.

- SBC

Jedná se o zkratku pro Subband Codec.

SBC je standardní technologie kódování zvuku, která se používá v zařízeních BLUETOOTH.

- AAC

Jedná se o zkratku pro Advanced Audio Coding.

AAC se používá hlavně u výrobků Apple, jako je zařízení iPhone, které mohou poskytnout vyšší kvalitu zvuku než SBC.

- LDAC

LDAC je technologie kódování zvuku vyvinutá společností Sony a umožňující přenos obsahu s High-Resolution (Hi-Res) Audio i přes připojení BLUETOOTH.

Na rozdíl od jiných technologií kódování kompatibilních s BLUETOOTH, jako je SBC, funguje bez jakékoliv down konverze High-Resolution Audio obsahu^{*1}.

Díky efektivnímu kódování a optimalizované paketizaci umožňuje přenášet přibližně 3krát více dat^{*2} než jiné technologie pro přenos v bezdrátové síti BLUETOOTH, a to s bezprecedentní kvalitou zvuku.

^{*1} S výjimkou obsahu ve formátu DSD.

^{*2} Ve srovnání s SBC, když je vybrána přenosová rychlost 990 kb/s (96/48 kHz) či 909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Pokud je z připojeného zařízení přenášena hudba v jednom z výše uvedených kodeků, reproduktor se automaticky přepne na tento kodek a přehrává hudbu ve stejném kodeku.

Pokud připojené zařízení podporuje kodek s vyšší kvalitou zvuku než SBC, možná budete muset zařízení předem nastavit, abyste mohli užívat hudbu s požadovaným kodekem z podporovaných kodeků.

Informace o nastavení kodeku naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením.

Příbuzné téma

- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Ukončení připojení BLUETOOTH (po použití)

Po skončení přehrávání hudby pomocí zařízení BLUETOOTH ukončete připojení BLUETOOTH provedením jedné z následujících operací.

Když je připojení BLUETOOTH odpojeno, uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění.

- Vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH.
Informace viz návod k obsluze, který je součástí dodávky zařízení.
- Vypněte zařízení BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktor.

Tip

- Pokud používáte funkci Stereofonní pár a vypnete jeden reproduktor, vypne se automaticky i druhý reproduktor. Připojení BLUETOOTH mezi nimi se ukončí.
- Po skončení přehrávání hudby se může připojení BLUETOOTH ukončit automaticky v závislosti na zařízení BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Vypnutí napájení](#)
- [Funkce Automatické vypnutí \(úsporný režim\)](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5


Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH

K reproduktoru se můžete připojit ze spárovaného zařízení BLUETOOTH, pokud je funkce BLUETOOTH reproduktoru nastavena na zapnuto.

V době zakoupení je toto nastavení zapnuto.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko – (hlasitost) a tlačítko  (BLUETOOTH) na reproduktoru na přibl. 5 sekund.

Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru zhasne a funkce BLUETOOTH se nastaví na vypnuto.

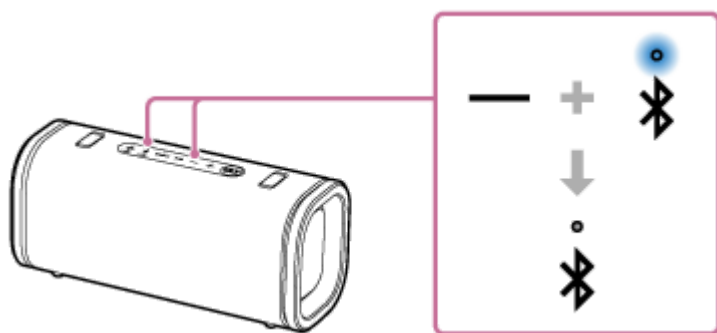

Když stisknete a podržíte současně tlačítko – (hlasitost) a tlačítko  (BLUETOOTH) po dobu 5 sekund znovu, indikátor  (BLUETOOTH) zabliká a funkce BLUETOOTH se zapne.

Tip

- K zařízení, které bylo dříve připojeno pomocí připojení BLUETOOTH, se reproduktor znovu připojí, pokud se zapne jeho funkce BLUETOOTH, a to na tak dlouho, dokud bude aktivována funkce BLUETOOTH daného zařízení.

Poznámka

- Pokud je funkce BLUETOOTH nastavena na vypnuto, nelze provádět následující operace:
 - Spárovat a/nebo připojit se k zařízení BLUETOOTH.
 - Použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Poslech hudby přenosného audiozařízení apod. prostřednictvím kabelového připojení


Prostřednictvím reproduktoru můžete poslouchat hudbu z přenosného zvukového zařízení nebo podobného zařízení připojením zařízení pomocí běžně dostupného audiokabelu.

Poznámka

- Před sestavením spojení mezi reproduktorem a přenosným audiozařízením snižte hlasitost zařízení a reproduktoru, abyste předešli náhlému hlasitému výstupu zvuku z reproduktoru.

1 Připojte zařízení ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru pomocí běžně dostupného audiokabelu.


Pro připojení použijte audiokabel se stereofonním minikonektorem (bez odporu)* na obou koncích.

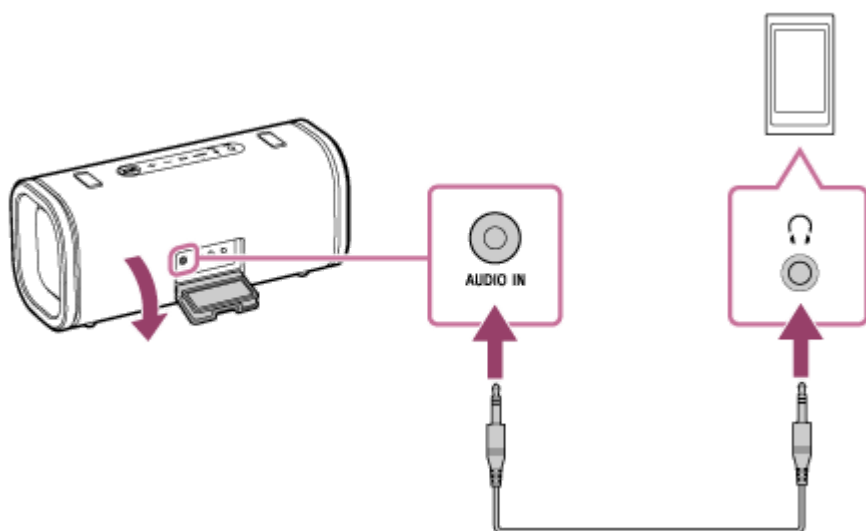

* Použijete-li audiokabel (se stereofonními minikonektory) s výrazným odporem, může dojít ke snížení hlasitosti. Proto zajistěte použití kabelu (se stereofonními minikonektory) bez odporu.

2 Zapněte reproduktor.

Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátor  (napájení) na reproduktoru začne svítit bíle.

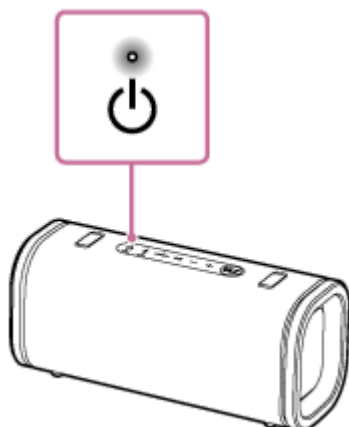


3 Zapněte připojené zařízení a spusťte na něm přehrávání.

4 Na připojeném zařízení nastavte hlasitost na přiměřenou úroveň.

Nastaví-li se hlasitost pomocí obsluhy připojeného přenosného audiozařízení, nebude indikátor  (napájení) na reproduktoru blikat.

5 Hlasitost nastavte stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost) na reproduktoru.

Když nastavíte hlasitost stisknutím tlačítek **-/+** (hlasitost), zabliká indikátor  (napájení) na reproduktoru jednou nebo 3krát.

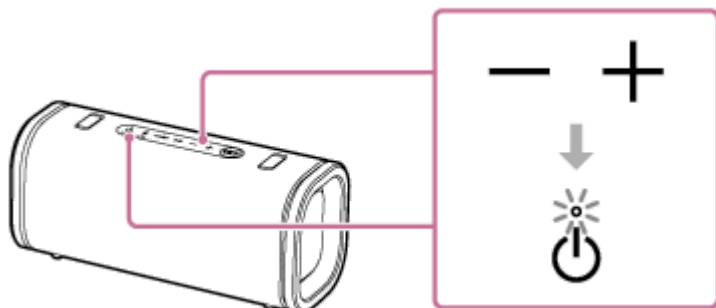

Tip

- Není-li slyšet žádný zvuk, zvyšte hlasitost na připojeném zařízení.
- Pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete přehrávat hudbu ze zařízení připojeného prostřednictvím BLUETOOTH připojení přes reproduktor, i když je ke konektoru AUDIO IN připojeno jiné zařízení.

Poznámka

- Pokud je ke konektoru AUDIO IN připojen audiokabel, je upřednostněn výstup zvuku přes konektor AUDIO IN a výstup zvuku ze zařízení BLUETOOTH je zablokován. V závislosti na stavu připojení BLUETOOTH svítí nebo bliká modře indikátor  (BLUETOOTH). Nicméně to neznamená závadu.
- Při připojení přenosného audiozařízení ke konektoru AUDIO IN a přehrávání hudby nelze používat tlačítka na reproduktoru k obsluze, jako je pozastavení, skok na začátek další skladby nebo skok na začátek aktuální skladby.
- Nepoužívejte konektor AUDIO IN na místech, kde hrozí, že reproduktor postříká voda. Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB, AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné.
- Po odpojení audiokabelu od reproduktoru nezapomeňte zcela zavřít víčko. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5


Využívání různých zvukových efektů

Můžete si vychutnat přepínání zvukových efektů na reproduktoru.

Vychutnejte si vylepšený zvuk hlubokých basů (tlačítko ULT)

Pro nastavení můžete použít některý z následujících postupů. V době zakoupení je funkce ULT POWER SOUND aktivovaná.

- Stiskněte tlačítko ULT na reproduktoru.
Po každém stisknutí tlačítka ULT se nastavení přepíná mezi ULT1, ULT2 a vypnutím.
Po každé změně nastavení uslyšíte zvuk upozornění z reproduktoru a tlačítko ULT se rozsvítí nebo zhasne.

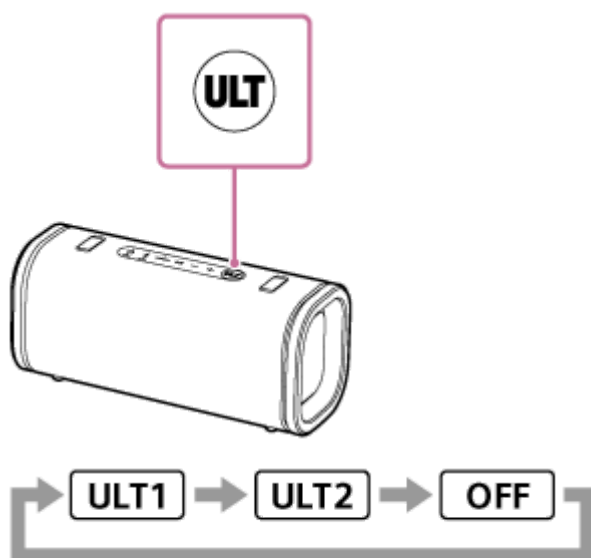

ULT1: Zdůrazňuje hluboké basy.

ULT2: Zdůrazňuje pocit výkonu.

Vypnutí: Vypne se nastavení ULT POWER SOUND.

- Použijte aplikaci „Sony | Sound Connect“.
V aplikaci „Sony | Sound Connect“ klepněte na možnost [Sound Effect] a poté vyberte jednu z možností [Off], [ULT1] nebo [ULT2].

Tip

- Při použití aplikace „Sony | Sound Connect“ můžete zapnout nebo vypnout zvuk upozornění stisknutím tlačítka ULT.

Úprava nastavení ekvalizéru podle vašich preferencí (CUSTOM)

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ klepněte na možnost [Sound Effect] a poté vyberte možnost [CUSTOM]. Klepněte na [CUSTOM EQ] a potom upravte nastavení ekvalizéru podle svých preferencí.

Automatické nastavení optimálního zvuku podle prostředí (Optimalizace zvukového pole)

Tato patentovaná snímací technologie mikrofону detekuje zvuky v okolí reproduktoru během přehrávání hudby a automaticky provádí úpravy za účelem optimalizace zvuku. V době zakoupení je Optimalizace zvukového pole zapnutá.

Změna nastavení Optimalizace zvukového pole

V aplikaci „Sony | Sound Connect“ změňte nastavení [Sound Field Optimization].

Poznámka

- V některých případech může okolní hluk bránit optimalizaci zvuku.
- Při použití funkce Stereofonní pár nebo funkce Párty-připojení se nastavení pro Optimalizaci zvukového pole vypne.
- Pokud jsou zvukové efekty, například ULT POWER SOUND, povoleny, volba napájení STAMINA se automaticky vypne.

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů (funkce Stereofonní pár)

Pro použití funkce Stereofonní pár je zapotřebí 2 jednotek ULT FIELD 5. Připojením 2 reproduktorů prostřednictvím připojení BLUETOOTH lze využívat mocnější zvuk.

Jeden reproduktor připojený přes připojení BLUETOOTH přehrává zvuk na levém kanálu (levé straně) a druhý reproduktor připojený přes další připojení BLUETOOTH přehrává zvuk na pravém kanálu (pravé straně) pro zajištění stereofonního přehrávání.

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující věci:

- Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi na každém a všech reproduktorech k připojení pro tuto funkci.
- Při nastavování reproduktorů pro funkci Stereofonní pár se ujistěte, že jsou dané 2 reproduktory určené k připojení pro tuto funkci umístěny ve vzdálenosti do 1 m (3,2') od sebe. Zastavte přehrávání hudby v případě, že probíhá.
- Při přehrávání hudby se ujistěte, že všechna zařízení, která se mají připojit k této funkci, jsou umístěna do 30 m (98,4') ve vašem zorném poli.
Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.


- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

1 Zapněte oba reproduktory.

Indikátor  (napájení) na reproduktoru se rozsvítí.

Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru pomalu bliká.


Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor  (BLUETOOTH) rozsvícen. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, nebo zařízení BLUETOOTH vypněte.

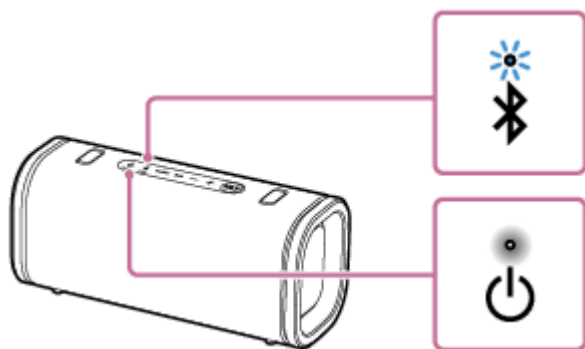

Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru neustále dvojité modře blikat.


2 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 2 sekundy na prvním libovolném reproduktoru.

Uslyšíte zvuk upozornění a indikátory  (BLUETOOTH) a ST PAIR (Stereofonní pár) na reproduktoru začnou pomalu blikat. Přibližně za 5 sekund se z reproduktoru opět ozve zvuk upozornění a indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) přestane blikat a zůstane rozsvícený.

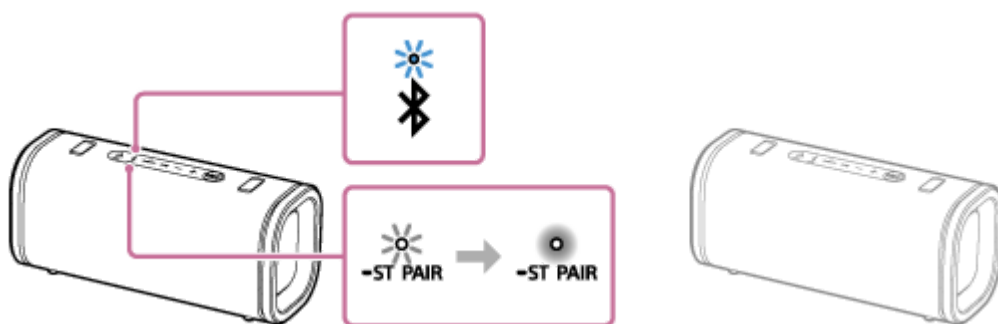


3 Stiskněte a podržte tlačítko (BLUETOOTH)/ ST PAIR (Stereofonní pár) přibl. 2 sekundy na druhém reproduktoru.

Uslyšíte zvuk upozornění a indikátory  (BLUETOOTH) a ST PAIR (Stereofonní pár) na reproduktoru začnou pomalu blikat.

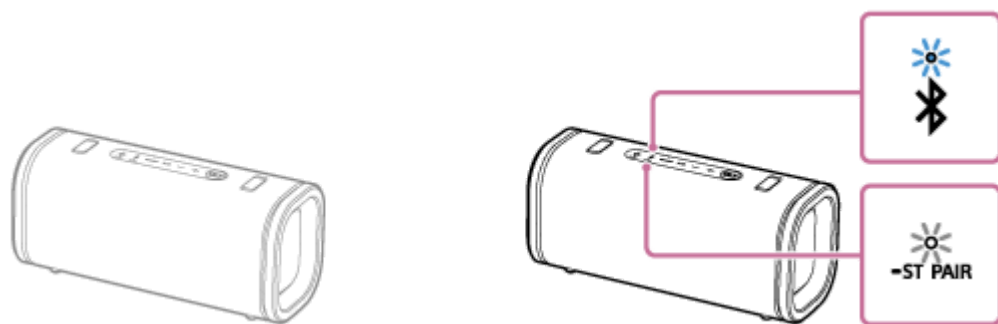

4 Ověřte stav indikátoru na každém ze 2 reproduktorů.

Když jsou reproduktory připojeny pomocí funkce Stereofonní pár, z reproduktoru zazní zpráva hlasové navigace (Left/Right (levý/pravý)), indikátory ST PAIR (Stereofonní pár) na obou reproduktorech budou svítit a indikátor  (BLUETOOTH) na druhém reproduktoru zhasne.

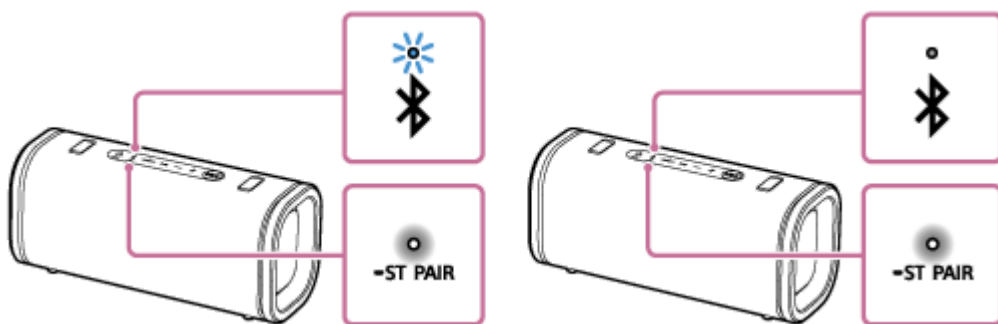


Tip

- Když jsou 2 reproduktory připojeny funkcí Stereofonní pár okamžitě, nemusí dojít k blikání indikátoru  (BLUETOOTH) a indikátoru ST PAIR (Stereofonní pár) – místo toho se může rozsvítit indikátor ST PAIR (Stereofonní pár).
- Nastavte druhý reproduktor do 1 minuty. Pokud jej nenastavíte do 1 minuty, bude zrušeno nastavení prvního reproduktoru.

5 Aby došlo k sestavení připojení BLUETOOTH se zařízením BLUETOOTH, provádějte úkony na reproduktoru, jehož indikátor (BLUETOOTH) bliká.

Po sestavení připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

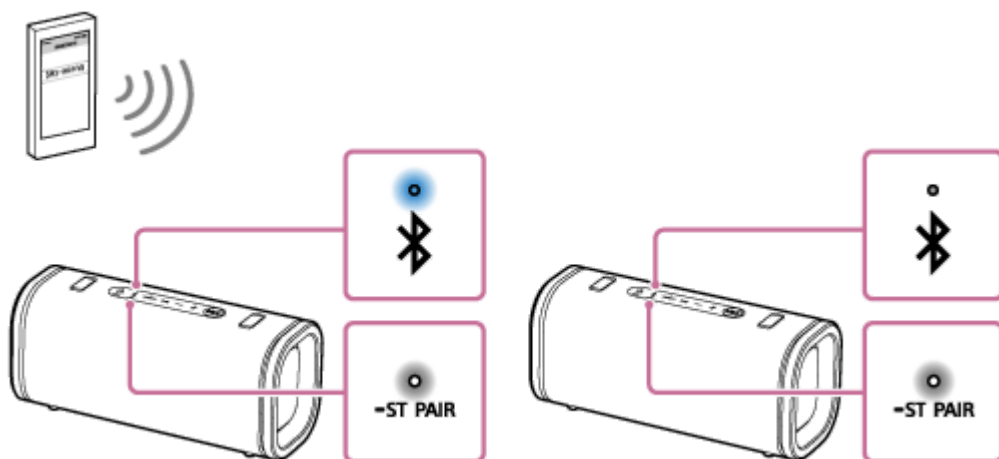

6 Spustíte přehrávání na zařízení BLUETOOTH a nastavte hlasitost na vhodnou úroveň.

7 Stisknutím tlačítek  (hlasitost) na jednom z reproduktorů nastavte hlasitost.

Nastavení hlasitosti na jednom reproduktoru se projeví i na druhém.

Pro stereofonní přehrávání je reproduktor s rozsvíceným indikátorem  (BLUETOOTH) nastaven na levý kanál (levou stranu).

Ukončení funkce Stereofonní pár

Stiskněte a podržte tlačítko  (BLUETOOTH)/  (Stereofonní pár) na jednom z reproduktorů přibl. na 2 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk upozornění.

Indikátor ST PAIR (stereofonní pár) na reproduktoru zhasne.

Tip

- Jsou-li připojena jakákoli jiná zařízení BLUETOOTH, jako je myš BLUETOOTH či klávesnice BLUETOOTH, k zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k reproduktoru, může dojít ke zkreslenému zvuku nebo šumu na reproduktorovém výstupu. V takovém případě ukončete propojení BLUETOOTH mezi zařízeními BLUETOOTH a jinými zařízeními BLUETOOTH.
- Při použití funkce Stereofonní pár se kodek automaticky přepne na SBC.
- Vypnutí reproduktoru nevypne funkci Stereofonní pár. Když je jeden z reproduktorů opět zapnut, pokusí se navázat spojení pomocí funkce Stereofonní pár. Pro použití funkce Stereofonní pár zapněte druhý reproduktor do 1 minuty. Nicméně zůstane-li funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH aktivní* na obou reproduktorech, pak zapnutí jednoho z nich automaticky zapne i ten druhý a dojde mezi nimi k sestavení spojení pro funkci Stereofonní pár.

* Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH se zaktivuje pouze v případě, že je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD.

Poznámka

- Když je reproduktor v režimu AUDIO IN, nelze funkci Stereofonní pár používat. Připojením zvukového zařízení, například přenosného zvukového zařízení, ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru se reproduktor automaticky přepne do režimu AUDIO IN a vypne se funkce Stereofonní pár.
- Je-li zaktivována funkce Stereofonní pár, pak po restartování či inicializaci jednoho z reproduktorů musíte ukončit funkci Stereofonní pár stisknutím tlačítka  (BLUETOOTH)/  (Stereofonní pár) na druhém reproduktoru. Budete-li pokračovat v používání reproduktoru bez ukončení funkce Stereofonní pár, dojde k potížím, jako je neúspěšné sestavení připojení BLUETOOTH nebo přerušení zvuku.

- Dokud je funkce Stereofonní pár aktivována, jakýkoli pokus o spuštění druhého reproduktoru provedený z připojeného zařízení BLUETOOTH selže.

Příbuzné téma

- [Použití funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH \(automatické zapnutí\)](#)
- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů (funkce Párty-připojení)

Přes připojení BLUETOOTH lze připojit více reproduktorů (až 100 reproduktorů), které jsou kompatibilní s funkcí Párty-připojení, a využívat přehrávání hudby.

Pro připojení nelze používat zařízení kompatibilní s funkcí Wireless Party Chain.

Informace o zařízeních kompatibilních s funkcí Párty-připojení naleznete na následující adrese URL:

<https://www.sony.net/partyconnect-dvc/>

Před obsluhou reproduktoru zajistěte následující věci:

- Při nastavování reproduktorů pro funkci Párty-připojení se ujistěte, že jsou všechny reproduktory určené k připojení pro tuto funkci umístěny ve vzdálenosti do 1 m (3,2'). Zastavte přehrávání hudby v případě, že probíhá.
- Při přehrávání hudby se ujistěte, že všechna zařízení, která se mají připojit k této funkci, jsou umístěna do 30 m (98,4') ve vašem zorném poli.
Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.
 - Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
 - V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.


Tip

- Zaktualizujte předinstalovaný software na nejnovější verzi na každém a všech reproduktorech, které se mají připojit prostřednictvím funkce Párty-připojení.
- Reproduktory, které pro použití funkce Párty-připojení vyžadují aplikaci „Sony | Music Center“, se nemohou připojit k ULT FIELD 5 pomocí aplikace „Sony | Music Center“. Pro připojení aktualizujte software reproduktorů na nejnovější verzi a budete se moci připojit k ULT FIELD 5 pomocí tlačítek reproduktorů. Podrobnosti viz Uživatelská příručka pro reproduktory.


1 Nainstalujte první reproduktor.

Následující obsluha je příklad nastavení zařízení ULT FIELD 5 jako prvního reproduktoru. Pro instalaci dalších zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení viz návod k obsluze dodávaný s používaným zařízením.

- Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.
Indikátor  (BLUETOOTH) na reproduktoru pomalu bliká.
Je-li v blízkosti zařízení BLUETOOTH, které bylo připojeno dříve, může se reproduktor k tomuto zařízení připojit automaticky – pak bude indikátor  (BLUETOOTH) rozsvícen.
Nemá-li reproduktor žádné údaje o párování, např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení, bude indikátor  (BLUETOOTH) neustále dvojitě modře blikat.
- Připojte zařízení BLUETOOTH k reproduktoru prostřednictvím připojení BLUETOOTH.
Po navázání připojení BLUETOOTH uslyšíte z reproduktoru zvuk upozornění a aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na reproduktoru se změní z blikání na svícení.

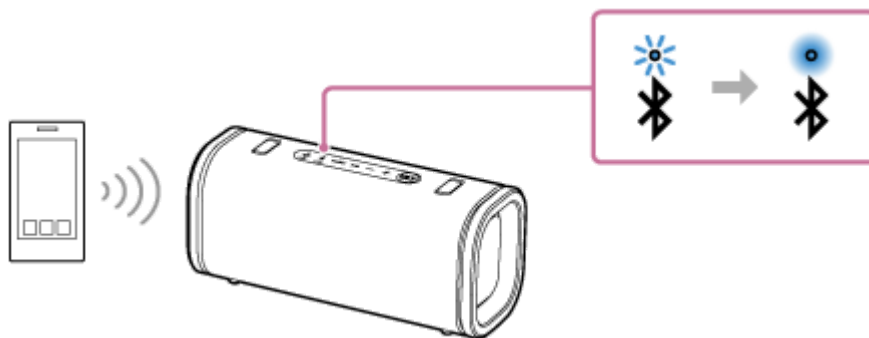


- Stiskněte tlačítko CONNECT na reproduktoru.
Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátory  (BLUETOOTH) a CONNECT na reproduktoru začnou pomalu blikat. Přibližně za 5 sekund se z reproduktoru opět ozve zvuk upozornění a indikátor CONNECT přestane blikat a zůstane rozsvícený. Během navazování spojení pro funkci Párty-připojení se aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) změní ze svícení na blikání.

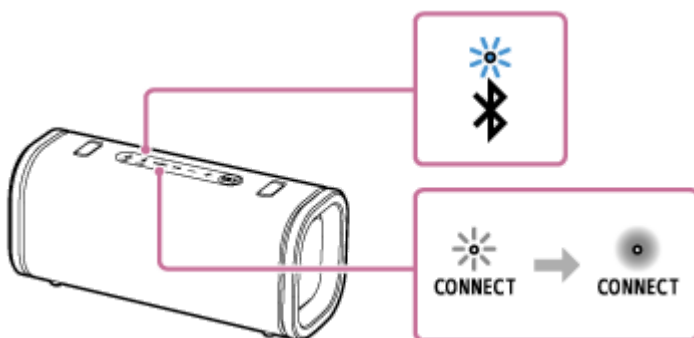

2 Připojte druhý reproduktor.

Následující obsluha je příklad připojení zařízení ULT FIELD 5 jako druhého reproduktoru. Pro připojení dalších zařízení kompatibilních s funkcí Párty-připojení viz návod k obsluze dodávaný s používaným zařízením.

- Stiskněte tlačítko  (napájení) na reproduktoru.
- Stiskněte tlačítko CONNECT na reproduktoru.
Z reproduktoru uslyšíte zvuk upozornění a indikátory  (BLUETOOTH) a CONNECT na reproduktoru začnou pomalu blikat. Když je reproduktor připojen k prvnímu reproduktoru, indikátor  (BLUETOOTH) zhasne a indikátor CONNECT přestane blikat a zůstane rozsvícený.

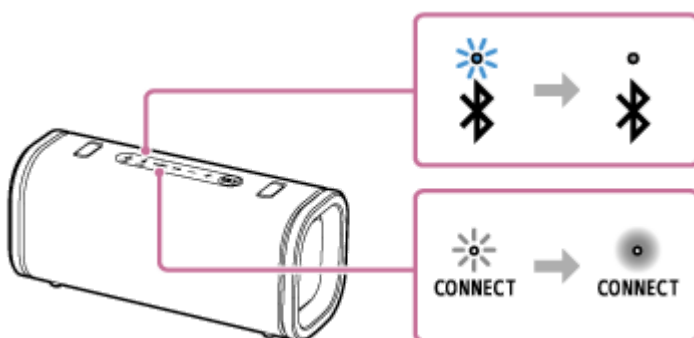

Tip

- Připojte druhý reproduktor do 1 minuty. Po více než 1 minutě se nastavení reproduktoru zruší.


3 Připojte třetí reproduktor či více reproduktorů.

Chcete-li připojit další reproduktory, zopakujte krok 2.

Tip

- Při připojování třetího reproduktoru nebo více reproduktorů připojte každý z nich do 30 sekund od připojení toho předchozího. Po více než 30 sekundách již nelze reproduktor připojit.
- Pokud chcete po dokončení nastavení (po 30 sekundách nebo déle) přidat další reproduktor, stiskněte tlačítko CONNECT na prvním reproduktoru a poté proveďte krok 2.

Po navázání spojení pro funkci Párty-připojení zůstanou svítit indikátory CONNECT na všech reproduktorech. Pak se změní aktivita indikátoru  (BLUETOOTH) na prvním reproduktoru: ukončí blikání a začne svítit.

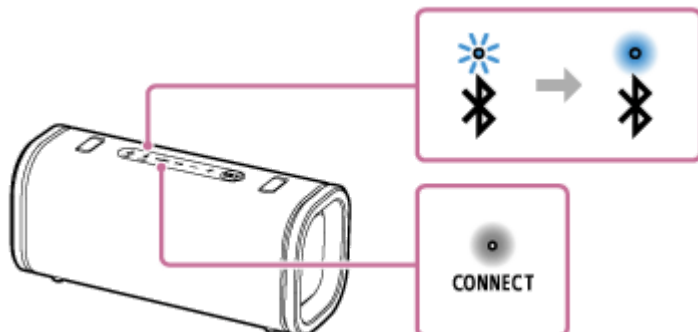

4 Spustíte přehrávání na připojeném zařízení BLUETOOTH a nastavíte hlasitost.

Ze všech reproduktorů se přehrává stejná hudba.

Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH nebo na reproduktoru připojeném k zařízení BLUETOOTH (reproduktor nastavený jako první) se automaticky nastaví hlasitost všech reproduktorů. U ostatních reproduktorů (reproduktor připojen jako druhý či další) lze také vzájemně nastavit hlasitost.

Ukončení funkce Párty-připojení

● Ukončení všech připojení a funkce Párty-připojení

Na reproduktoru s rozsvíceným indikátorem  (BLUETOOTH) (reproduktor nastavený jako první) stiskněte a podržte tlačítko CONNECT, dokud se z reproduktoru neozve zvuk upozornění a indikátor CONNECT nezhasne.

Tip

- Připojením zvukového zařízení, například přenosného audiozařízení, ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru se svítícím indikátorem  (BLUETOOTH) (reproduktor nastavený jako první) se reproduktor automaticky přepne do režimu AUDIO IN a ukončí se funkce Párty-připojení.

● Ukončení pouze u 1 reproduktoru

Na reproduktoru, u kterého chcete ukončit funkci Párty-připojení (reproduktor nastavený jako druhý nebo následující), stiskněte a podržte tlačítko CONNECT, dokud z reproduktoru neuslyšíte zvuk upozornění a indikátor CONNECT nezhasne.

Tip

- Připojením zvukového zařízení, například přenosného zvukového zařízení, ke konektoru AUDIO IN na reproduktoru, u kterého chcete ukončit funkci Párty-připojení (reproduktor nastavený jako druhý nebo následující), se daný reproduktor automaticky přepne do režimu AUDIO IN a ukončí se funkce Párty-připojení na daném reproduktoru.

Tip

- Světla a tlačítko ULT na reproduktoru se rozsvěcí různě v závislosti na modelu, který je nastaven jako první reproduktor.
- Při použití funkce Párty-připojení se kodek automaticky přepne na SBC.

Poznámka

- Při sledování filmů pomocí funkce Párty-připojení nemusí být obraz řádně synchronizován se zvukem.
- Když je reproduktor v režimu AUDIO IN, nelze funkci Párty-připojení používat.

Příbuzné téma

- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“

Dokud je reproduktor připojen k chytrému telefonu s nainstalovanou aplikací „Sony | Sound Connect“ pomocí spojení BLUETOOTH, jsou dostupné úkony uvedené níže.

Úkony, které lze provádět na reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“

- Aktualizace softwaru v reproduktoru
- Zadání nastavení funkce Upozornění a hlasová indikace
- Výběr Kvalita připojení Bluetooth (Upřednostňovat kvalitu zvuku/Upřednostňovat stálost připojení)
- Vypnutí reproduktoru
- Převedení reproduktoru do/z režimu Ochrana baterie
- Aktivování/deaktivování funkce Pohotovostní režim Bluetooth
- Zadání nastavení funkce Automatické vypnutí
- Zapnutí/vypnutí volby napájení STAMINA
- Změny zařízení ve vícebodovém připojení
- Zobrazení verze softwaru nainstalovaného v reproduktoru
- Zobrazení stavu připojení BLUETOOTH mezi reproduktorem a chytrým telefonem
- Zobrazení kodeku připojení BLUETOOTH
- Zobrazení zbývající kapacity dobíjecí baterie reproduktoru
- Zobrazení stavu funkce Stereofonní pár a funkce Párty-připojení
- Nastavení kvality zvuku a seřízení Ekvalizér
- Spuštění/pozastavení přehrávání hudby nebo přeskočení na začátek předchozí/aktuální/příští skladby
- Nastavení hlasitosti přehrávání hudby
- Funkce osvětlení
- Přepínání přehrávání mezi zařízeními připojenými prostřednictvím připojení BLUETOOTH a prostřednictvím konektoru AUDIO IN
- Snadné párování
- Funkce Párty (DJ Control/Party Light)

Tip

- To, co lze ovládat pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“, závisí na konkrétním připojeném zařízení. Technické údaje a návrh aplikace se mohou bez upozornění změnit.

Příbuzné téma

- [Zapnutí/vypnutí světel reproduktoru \(funkce osvětlení\)](#)
- [Připojení reproduktoru současně ke 2 zařízením BLUETOOTH \(vícebodové připojení\)](#)
- [Poslech hudby zařízení prostřednictvím připojení BLUETOOTH](#)
- [Výběr kvality přehrávání hudby prostřednictvím připojení BLUETOOTH \(kodeku\)](#)
- [Poslech hudby přenosného audiozařízení apod. prostřednictvím kabelového připojení](#)
- [Využívání různých zvukových efektů](#)
- [Poslech hudby bezdrátově pomocí 2 reproduktorů \(funkce Stereofonní pár\)](#)
- [Využití bezdrátového přehrávání pomocí více reproduktorů \(funkce Párty-připojení\)](#)
- [Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“](#)
- [Jak udržovat software aktualizovaný \(pro pohodlné používání reproduktoru\)](#)

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Instalace aplikace „Sony | Sound Connect“

1 Stáhněte si aplikaci „Sony | Sound Connect“ a nainstalujte ji do svého chytrého telefonu.

Pro modely zemí a oblastí s výjimkou pevninské Číny:

Aplikaci „Sony | Sound Connect“ lze stáhnout z obchodu Google Play nebo App Store.

Pro modely na pevninské Číně:

Aplikaci „Sony | Sound Connect“ lze stáhnout z obchodu Sony Style nebo App Store.



2 Po dokončení instalace aplikaci „Sony | Sound Connect“ spusťte.

Příbuzné téma

- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Přístup k informacím podpory v aplikaci „Sony | Sound Connect“

Z aplikace „Sony | Sound Connect“ máte přístup k nejnovějším informacím podpory.

- 1 Výběrem položky [Help] na obrazovce aplikace „Sony | Sound Connect“ otevřete stránku podpory.
- 2 Vyberte požadovanou položku.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Jak udržovat software aktualizovaný (pro pohodlné používání reproduktoru)

Instalováním nejnovějších aktualizací softwaru reproduktoru pomocí aplikace „Sony | Sound Connect“ si můžete užívat nových funkcí a rovněž řešit některé potíže.

Proto nezapomeňte pro správné používání reproduktoru udržovat jeho software aktualizovaný.

Pro podrobnosti o nejnovějších aktualizacích softwaru reproduktoru a o tom, jak aktualizace nainstalovat, navštivte webové stránky podpory a vyhledejte si upozornění a příslušné informace.

Pokud je v aplikaci „Sony | Sound Connect“ zapnuta možnost [Download software automatically], aktualizace se budou automaticky stahovat a převádět do reproduktoru.

Aktualizace softwaru reproduktoru můžete instalovat rovněž postupem uvedeným níže.

- 1 Stáhněte si aktualizaci ze serveru do svého chytrého telefonu, na němž je nainstalována aplikace „Sony | Sound Connect“.**
- 2 Přeneste aktualizaci z chytrého telefonu do reproduktoru.**
- 3 Zaktualizujte software pro reproduktor podle pokynů na obrazovce.**

Poznámka

- Když jsou k chytrému telefonu, který použijete ke stažení a přenosu aktualizací do reproduktoru, připojena jiná zařízení BLUETOOTH, ponechte je všechna vypnutá, dokud nebude celý postup aktualizace reproduktoru dokončen. Pokud by totiž zařízení připojená k chytrému telefonu (včetně nositelných zařízení a chytrých hodinek) byla kompatibilní s normou Bluetooth Low Energy, mohl by postup aktualizace softwaru reproduktoru selhat.
- V případě, že by se postup aktualizace nepodařilo dokončit, proveďte následující kroky a zkuste to znovu.
 - Na svém chytrém telefonu zavřete všechny aplikace kromě „Sony | Sound Connect“.
 - Nabijte baterie reproduktoru i chytrého telefonu na dostatečnou úroveň pro zdárné provedení postupu aktualizace.
 - Umístěte reproduktor a svůj chytrý telefon, který jste použili ke stažení a přenosu aktualizací do reproduktoru, co nejbližší k sobě navzájem.
 - Před zahájením aktualizace odneste svůj chytrý telefon z blízkosti jiných zařízení využívajících bezdrátové sítě LAN a/nebo BLUETOOTH.
 - Vypněte na svém chytrém telefonu úsporný režim^{*}. Některé chytré telefony totiž v závislosti na verzi operačního systému neumožní v úsporném režimu dokončit postup aktualizace.

^{*} Název tohoto režimu se může v závislosti na použitém chytrém telefonu lišit.

Příbuzné téma

- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

O indikátorech

Indikátor CHARGE (oranžový)

Nesvítí	Nabíjení baterie je dokončeno.
Svítí	Probíhá nabíjení baterie.
Pomalů bliká	Vestavěná baterie má aktuálně kapacitu 20 % či nižší a musí se nabít.
Zabliká 3krát a zhasne	Když po zapnutí reproduktoru indikátor 3krát zabliká a reproduktor se poté opět vypne, je vestavěná baterie vybitá a potřebuje nabít.

Poznámka


- Pokud je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, je vestavěná baterie reproduktoru schopna se nabíjet, i když je reproduktor zapnutý.
Nicméně v závislosti na použití reproduktoru může dlouhou dobu trvat, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- V závislosti na typu a technických údajích síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD se v případě používání reproduktoru s vysokou hlasitostí může zbývajících kapacita dobíjecí vestavěné baterie snížit nebo se reproduktor může vypnout, i když je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD. Nicméně to neznamená závadu. Pokud k tomu dojde, vypněte reproduktor a před jeho dalším použitím nechte baterii zcela nabít.
- Je-li okolní teplota extrémně nízká či vysoká, ukončí se z bezpečnostních důvodů nabíjení vestavěné baterie. Nabíjení se také může ukončit v případě, že probíhá příliš dlouhou dobu. Pokud k tomu dojde, upravte teplotu nahoru či dolů na teplotu pro nabíjení baterie v rozmezí 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F), odpojte a opět připojte kabel USB a poté nechte baterii znovu nabít.


Indikátor (napájení)

Nesvítí	Reproduktor je vypnut.
Svítí (bíle)	Reproduktor je zapnutý.
Svítí (oranžově)	Reproduktor je vypnut. Funkce pohotovostního režimu BLUETOOTH je aktivovaná.

Bliká (bíle či oranžově)	● Každým stisknutím tlačítek –/+ (hlasitost) dojde k jednomu bliknutí indikátoru bíle. ● Stisknete-li tlačítka –/+ (hlasitost), když je hlasitost nastavena na nejnižší (0) nebo nejvyšší (50) úroveň, indikátor zabliká 3krát bíle. ● Když stisknete tlačítko ► (přehrát) současně s tlačítkem CONNECT a podržíte je na přibl. 5 sekund, funkce Automatické vypnutí se vypne a indikátor zabliká 3krát oranžově. ● Když stisknete tlačítko ► (přehrát) současně s tlačítkem CONNECT a podržíte je na přibl. 5 sekund, funkce Automatické vypnutí se zapne a indikátor zabliká dvakrát oranžově. ● Když stisknete tlačítko ► (přehrát) současně s tlačítkem  (BLUETOOTH) a podržíte je stisknuté přibl. na 2 sekundy, pro kvalitu připojení BLUETOOTH se vybere předvolba „Upřednostňovat stálost připojení“ a indikátor zabliká 3krát bíle. ● Když stisknete tlačítko ► (přehrát) současně s tlačítkem  (BLUETOOTH) a podržíte je stisknuté přibl. na 2 sekundy, pro kvalitu připojení BLUETOOTH se vybere předvolba „Upřednostňovat kvalitu zvuku“ a indikátor zabliká dvakrát bíle.
Bliká pomalu (bíle)	Vestavěný software se právě aktualizuje.
Dvojitě bliká (oranžově)	Je zjištěn problém související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií. Vypněte reproduktor, odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté reproduktor restartujte. Podrobnosti viz Poznámky k nabíjení .
Trojitě bliká (oranžově)	Je zjištěna abnormalita, například neplatná operace tlačítka nebo ukončení připojení BLUETOOTH (chyba elektrického obvodu). Při restartování reproduktoru postupujte podle kroků popsanych v části Restartování reproduktoru .

Indikátor (BLUETOOTH) (modrý)

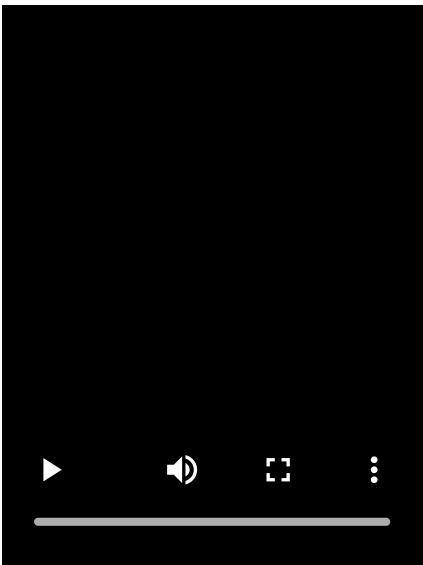Nesvítí	Na reproduktoru není aktivována funkce BLUETOOTH.
Svítí	Reproduktor je připojen k zařízení BLUETOOTH.
Dvojitě bliká	Reproduktor je v režimu párování. 

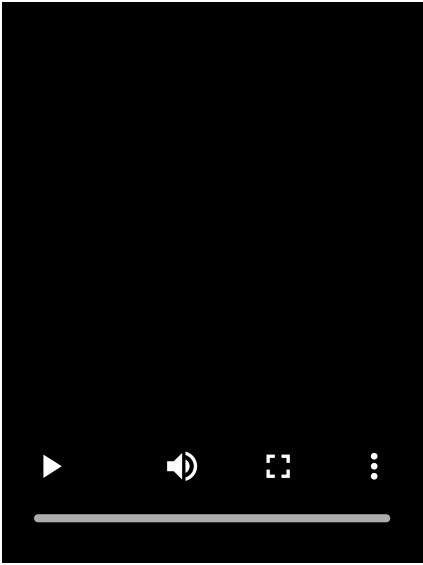Pomalů bliká	Reproduktor čeká na zařízení BLUETOOTH, k němuž se připojí. 
--------------	--

Vícebarevný indikátor (tlačítko ULT)

Svíťí	Režim zvuku je nastaven na možnost ULT1 nebo ULT2.
Nesvíťí	Režim zvuku je nastaven na jinou možnost než ULT1 nebo ULT2.

Indikátor ST PAIR (Stereofonní pár) (bílý)

Pomalů bliká	Reproduktor čeká na sestavení připojení pro funkci Stereofonní pár. Indikátor bliká v případě selhání připojení pro funkci Stereofonní pár.
Svíťí	Na reproduktoru se používá funkce Stereofonní pár.

Indikátor CONNECT (bílý)

Pomalů bliká	Reproduktor čeká na navázání připojení pro funkci Párty-připojení. Indikátor bliká v případě selhání připojení pro funkci Párty-připojení.
Svíťí	Na reproduktoru se používá funkce Párty-připojení. Svítí indikátory CONNECT všech reproduktorů připojených pro funkci Párty-připojení.

Příbuzné téma

- [Součásti a řídící prvky](#)
- [Možnosti nabízené aplikací „Sony | Sound Connect“](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Předběžná opatření

Bezpečnost

- Viz Referenční příručka dodávaná s reproduktorem.
- Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou upevněny na následujících místech:
 - na vnitřním povrchu víčka na zadní straně reproduktoru

Umístění

- Pro vyloučení rizika závad se při umisťování nebo ponechání tohoto reproduktoru vyhněte těmto místům:
 - místo vystavené vysokým teplotám, jako je na přímém slunci nebo pod osvětlovacím zařízením, blízko zdroje tepla či v sauně;
 - uvnitř vozidla se zavřenými okny (zejména v létě);
 - místo vystavené horkému vzduchu, například z fénu na vlasy;
 - nadměrně prašné místo;
 - místo vystavené silným vibracím.
- Tento reproduktor položte na plochý vodorovný povrch. Při položení na nakloněnou rovinu by se mohl reproduktor kvůli vlastním vibracím převrátit nebo z povrchu spadnout a způsobit zranění, závady či zhoršení výkonu.
- V závislosti na podmínkách, kde je reproduktor umístěn, se může převrátit či spadnout z povrchu. Blízko reproduktoru nenechávejte žádné cennosti.
- Tento reproduktor není magneticky odstíněn. Zajistěte, aby předměty citlivé na magnetismus (nahrané pásky, hodinky, platební či kreditní karty s magnetickým kódováním atd.) byly mimo dosah reproduktoru. Nezapomínejte na to ani při přenášení reproduktoru.

Další poznámky

- Pokud byste reproduktor umístili do mimořádně horkého nebo chladného prostředí, zastaví z bezpečnostních důvodů nabíjení baterie. Pokud by se baterie sama nabíjela po nezvykle dlouhou dobu, může reproduktor nabíjení zastavit rovněž. V takovém případě zajistěte, aby se teplota okolí pohybovala v rozsahu teplot pro nabíjení baterie (5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)), odpojte a znovu zapojte kabel USB a poté baterii nabijte plně znovu.
- Budete-li tento reproduktor používat delší dobu, může dojít ke zvýšení jeho teploty, ale nejedná se o závadu.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokou okolní teplotou, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, nabijte baterii na plnou kapacitu 1x za 6 měsíců, abyste zachovali její výkon.

- Pokud zůstane vaše pokožka při zapnutém světle dlouho v kontaktu se světlem, hrozí nebezpečí vzniku nízkoteplotních popálenin. Chcete-li reproduktor přenášet pomocí ramenního popruhu apod., pokud je zapnutý, vypněte světlo (funkci osvětlení).
- Zdají-li se světla reproduktoru příliš jasná, navyšte osvětlení místnosti nebo vypněte funkci osvětlení.
- Máte-li jakékoli dotazy či problémy týkající se reproduktoru, které nepokrývá tato příručka, obraťte se na zástupce podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5


Poznámky k nabíjení

Životnost vestavěné lithium-iontové baterie

- I když nehodláte reproduktor delší dobu používat, 1x za 6 měsíců dostatečně nabijte vestavěnou baterii, abyste zachovali její výkon.
- Není-li reproduktor delší dobu používán, může se prodloužit doba nabíjení vestavěné baterie.
- Dobíjecí vestavěná baterie má určitou životnost. Postupem času a zvyšujícím se počtem použití dobíjecí vestavěné baterie se její kapacita pomalu snižuje. Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, přestože došlo k jejímu plnému nabití, obraťte se na zástupce podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.
- Pokud se doba možného používání vestavěné baterie zřejmě výrazně zkrátí, pravděpodobně se jedná o konec životnosti dobíjecí vestavěné baterie.
- Doba životnosti dobíjecí vestavěné baterie se liší v závislosti na jejím použití, prostředí a způsobu skladování.

Pozor

Pokud reproduktor rozpozná jakoukoli mimořádnost související s vnitřní teplotou nebo vestavěnou dobíjecí baterií, indikátor  (napájení) (oranžový) na reproduktoru začne dvojité blikat.

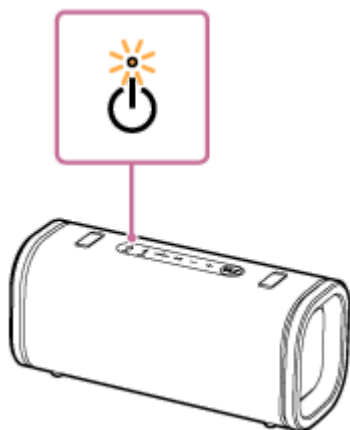

Při zjištění problému odpojte kabel USB, chvíli počkejte a poté reproduktor restartujte (stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) na reproduktoru po dobu přibl. 10 sekund). Pokud problém přetrvává, obraťte se na zástupce podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

Poznámka

- Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách používání vestavěné baterie.
- Reproduktor nabíjejte při okolní teplotě v rozsahu 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F). Upozorňujeme, že v závislosti na ročním období – zejména v zimním – může pokojová teplota klesnout na hodnotu 5 °C (41 °F) nebo nižší.
- Během nabíjení se reproduktor zahřívá. Nejedná se o závadu.
- Nevystavujte reproduktor rychlé změně teploty, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani mechanickému rázu. Reproduktor také nikdy nenechávejte v autě zaparkovaném na slunci.

- Pokud je reproduktor připojen k el. zásuvce pomocí síťového adaptéru kompatibilního s rozhraním USB PD, je vestavěná baterie reproduktoru schopna se nabíjet, i když je reproduktor zapnutý. V závislosti na použití reproduktoru však může trvat dlouhou dobu, než se nabíjení dokončí. Před nabíjením baterie doporučujeme reproduktor vypnout.
- V extrémně chladném či horkém prostředí se nabíjení ukončí kvůli bezpečnosti. Trvá-li nabíjení reproduktoru příliš dlouho, také dojde k jeho ukončení. Pro vyřešení těchto problémů odpojte kabel USB od reproduktoru a zapojte jej znovu, až bude teplota v rozmezí pro nabíjení baterie 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F).
- Pokud během nabíjení dojde k vysokému zatížení vestavěné baterie, nabíjení se z bezpečnostních důvodů zastaví. V takovém případě snižte hlasitost nebo zastavte přehrávání.
- Pokud přehráváte hudbu během nabíjení reproduktoru nebo na místě s vysokou okolní teplotou, může se hlasitost z bezpečnostních důvodů automaticky upravit.
- Nabíjení z rozbočovače USB je garantováno pouze v případě, že jde o rozbočovač USB s vlastním napájením, které disponuje autorizovaným logem.

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Poznámky k vodotěsnosti a prachotěsnosti

Funkce vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru

Reproduktor s řádně upevněným víčkem disponuje specifikací vodotěsnosti IPX7^{*1}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před ponořením do vody“ normy IEC60529 „Stupně ochrany krytem (kód IP)“^{*3}, a specifikací prachotěsnosti IP6X^{*2}, jak je uvedena v části „Stupeň krytí před vniknutím cizích předmětů“^{*3}.

Kapaliny pro specifikace funkce vodotěsnosti

Vhodné	čerstvá voda, pitná voda, voda v bazénu, mořská voda
Nevhodné	jiné než výše uvedené (mýdlová voda, voda s detergenty či přísadami do koupele, šampon, horká vřídelní voda atd.)

^{*1} Ekvivalence IPX7: Reproduktor byl otestován a jeho funkčnost je zachována, když je opatrně ponořen do vody do hloubky 1 m (3,2'), kde je ponechán 30 minut.

^{*2} Ekvivalence IP6X: Reproduktor byl otestován a zachovává si těsnost proti prachu po jeho víření 8 hodin ve zkušebním zařízení obsahujícím prachové částice o průměru až 75 µm.


^{*3} Dodávané příslušenství a konektory tohoto reproduktoru (USB, AUDIO IN) nejsou vodotěsné ani prachotěsné. Pro snížení rizika požáru a úrazu el. proudem nevystavujte reproduktor vodě ani vodním kapkám, když používáte jakékoli konektory (USB, AUDIO IN).

Výkon vodotěsnosti reproduktoru je založen na našich měřeních za zde popsanych podmínek. Upozorňujeme, že závady vzniklé ponořením do vody či vniknutím prachu, které byly způsobeny chybným použitím zákazníka, nejsou kryty zárukou.

Pro zachování vodotěsnosti a prachotěsnosti

Pro zajištění správného použití reproduktoru si řádně přečtěte níže uvedená opatření.

- Přímo na reproduktor nikdy nelijte vodu o vysoké teplotě ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů či jiného spotřebiče. Dále reproduktor nikdy nepoužívejte na místech vystavených vysokým teplotám, jako je sauna nebo blízko zdroje tepla.
- S víčkem na zadní straně reproduktoru zacházejte opatrně. Víčko hraje velmi důležitou roli při zachování funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti. Při používání reproduktoru ověřte, že je víčko řádně zavřeno. Víčko zavírejte opatrně, aby se dovnitř nedostaly cizí předměty. Není-li víčko řádně zavřeno, může dojít k degradaci funkcí vodotěsnosti a prachotěsnosti reproduktoru a tím k jeho závadě kvůli vniknutí vody či prachových částic do něj.

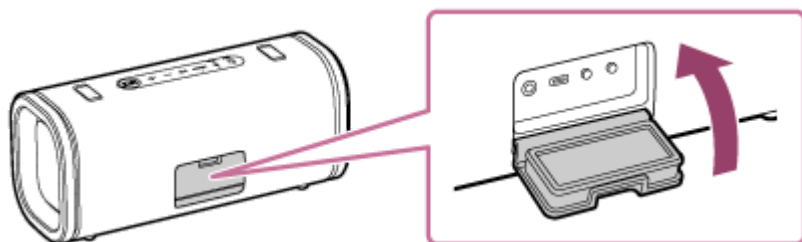

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5


Způsob péče o reproduktor

Dodržováním následujících pokynů pro údržbu můžete reproduktor a ramenní popruh používat s větším pohodlím a po delší dobu.

- Dojde-li v následujících případech ke znečištění povrchu reproduktoru, ihned tyto nečistoty umyjte opláchnutím čistou vodou (např. z vodovodu). ponechání nečistot na povrchu může způsobit poškození textilní části či oddílu pasivního zářiče (a), nebo závadu reproduktoru.

Např.

- Když po použití na pláži, u bazénu apod. dojde ke znečištění tohoto reproduktoru solí, pískem atd.
- Když je reproduktor znečištěn potem či cizími látkami (jako je opalovací krém či olej atd.)

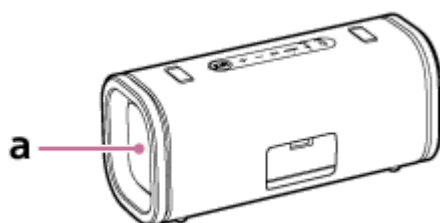

- Pokud ponecháte reproduktor mokrý, mohou se na něm vytvořit vodní kámen či plíseň a způsobit tak jeho znečištění. Po použití v mokřem prostředí doporučujeme ze všech povrchů reproduktoru setřít vodní kapky a nechat jej vyschnout na dobře větraném místě.
- Když do reproduktorové části či oddílu pasivního zářiče reproduktoru pronikne voda, může se změnit kvalita zvuku. Nejedná se o závadu. Otřete vodu z povrchu reproduktoru a jeho položením na měkký suchý hadřík z něj vypustíte nahromaděnou vodu. Pak nechte reproduktor na vzdušném místě, dokud se vlhkost zcela nevysuší.

Poznámka

- Dojde-li ke znečištění povrchu reproduktoru, k čištění nepoužívejte detergent, ředidlo, benzin, alkohol atd., protože by to negativně ovlivnilo vodoodpudivou funkci textilní části reproduktoru.
- Zvláště v chladných oblastech vždy otřete vlhkost z reproduktoru po jeho použití. Ponecháním vlhkosti na povrchu reproduktoru může dojít k jeho zamrznutí či závadě.
- Vniknou-li do textilní či jiné části reproduktoru či dovnitř úložného víčka zrnka písku apod., opatrně je odstraňte. K čištění reproduktoru nikdy nepoužívejte vysavač apod. Mohl by způsobit poškození reproduktorové sekce nebo jiných částí reproduktoru.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Informace o bezdrátové technologii BLUETOOTH

Bezdrátová technologie BLUETOOTH je bezdrátová technologie krátkého dosahu, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou smartphony a počítače.

Podporovaná verze a profily normy BLUETOOTH

Profil BLUETOOTH je sadou funkcí standardizovanou pro každou charakteristiku zařízení BLUETOOTH. Reproduktor podporuje následující verzi a profily normy BLUETOOTH.

Podporovaná verze BLUETOOTH:

Norma BLUETOOTH, verze 5.3

Podporované profily BLUETOOTH:

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Umožňuje přenos a příjem vysoce kvalitního hudebního obsahu.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Umožňuje úpravy hlasitosti a operace sloužící k přehrávání/pozastavení a ke skoku na začátek další/aktuální skladby.

Max. komunikační dosah

Bezdrátovou technologii BLUETOOTH lze používat mezi reproduktorem a zařízením, které jsou umístěny ve vzdálenosti do přibl. 30 m (98,4') od sebe.

Max. komunikační dosah se může zkrátit za následujících podmínek.

- Mezi reproduktorem a zařízením BLUETOOTH je nějaká překážka, jako je osoba, kov nebo zeď.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
- V blízkosti reproduktoru se používá mikrovlnná trouba.
- V blízkosti reproduktoru se používá zařízení, které generuje elektromagnetické záření.

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

Přenosový rozsah (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)

Rušení od jiných zařízení

Je-li reproduktor používán v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN, může dojít k mikrovlnnému rušení – to způsobí snížení komunikační rychlosti, šum nebo neplatné připojení, protože zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE802.11ax/b/g/n) používají stejnou frekvenci (2,4 GHz).

Rušení jiných zařízení

Mikrovlny vyzařované zařízením BLUETOOTH mohou negativně ovlivnit provoz elektronických zdravotnických prostředků. Protože reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH mohou způsobovat potíže, vypněte je na následujících místech:

- v nemocnicích, v blízkosti sedadel pro hendikepované a těhotné ve vlacích, v místech výskytu hořlavých plynů, v blízkosti automatických dveří či v blízkosti hlásičů požárů.

Poznámka

- V závislosti na prostředí komunikační sítě může dojít k přerušení při vysokorychlostním přenosu.
- Pro použití funkce BLUETOOTH musí připojované zařízení BLUETOOTH disponovat stejným profilem jako reproduktor. Mějte také na paměti, že i když existuje stejný profil, mohou se zařízení funkčně lišit v závislosti na jejich technických údajích.
- Kvůli charakteristice bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný na reproduktoru při poslechu hudby mírně opožděn za zvukem přehrávaným na zařízení BLUETOOTH.
- Reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, jež odpovídají normě BLUETOOTH a zajišťují bezpečné připojení při použití bezdrátové technologie BLUETOOTH, nicméně v závislosti na nastavení nemusí být zabezpečení dostatečné. Proto buďte při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH opatrní.
- Během komunikace BLUETOOTH neneseme žádnou odpovědnost za případný únik informací.
- Připojené zařízení disponující funkcí BLUETOOTH musí odpovídat normě BLUETOOTH určené společností Bluetooth SIG, Inc. a být autentizováno. I když je připojené zařízení v souladu s výše uvedenou normou BLUETOOTH, nemusí být některá z nich v závislosti na jejich vlastnostech či technických údajích připojena nebo správně funkční.
- V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k reproduktoru může v prostředí komunikace či použití docházet k šumu nebo přerušení zvuku.
- Zařízení s vestavěným rádiem či tunerem nelze připojit k reproduktoru přes připojení BLUETOOTH, protože v pořadech se může vyskytovat šum.
- Dejte reproduktor dále od televizoru, rádia, tuneru atd. Jinak se může v pořadech vyskytovat šum.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením. Použití tohoto příslušenství s výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Ochranné známky

- Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch, Mac a macOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích a regionech.
- App Store je servisní známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a jiných zemích a regionech.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco ve Spojených státech amerických a dalších zemích a její použití probíhá na základě licence.
- Microsoft a Windows jsou registrované obchodní známky nebo obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích.
- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- USB Type-C® a USB-C® jsou registrované ochranné známky skupiny USB Implementers Forum.
- LDAC a logo LDAC jsou ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Řešení problémů

Pokud reproduktor nefunguje podle očekávání, zkuste potíže vyřešit následujícím postupem.

1. Nabijte reproduktor.



2. Restartujte připojené zařízení, např. svůj chytrý telefon nebo počítač.



3. Přejděte z nabídky aplikace „Sony | Sound Connect“ na stránky podpory Sony a tam si vyhledejte příčinu a nápravu potíží nebo zkuste stránky podpory uvedené níže.

<https://www.sony.net/support/SRS-ULT50/>



4. Restartujte reproduktor.



5. Zinicializujte reproduktor.



6. V případě přetrvávajících problémů se obraťte na níže uvedený kontakt podpory Sony nebo na nejbližšího prodejce Sony.

<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Nabíjení reproduktoru](#)
- [Restartování reproduktoru](#)
- [Inicializace reproduktoru](#)


Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Restartování reproduktoru

V následujících případech, mimo jiné, restartujte reproduktor stisknutím a podržením tlačítka  (napájení) na reproduktoru po dobu přibl. 10 sekund.

- Reproduktor nelze obsluhovat po jeho zapnutí.
- Reproduktor nelze obsluhovat po řešení problémů s párováním.

Během procesu restartování se reproduktor vypne a po dokončení tohoto procesu se znovu zapne.

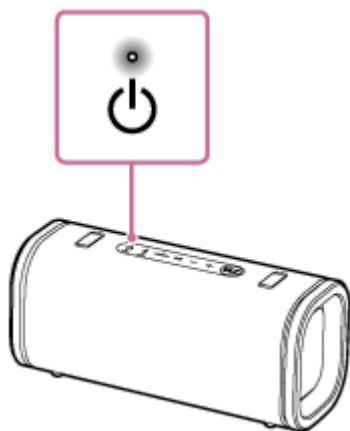

Poznámka


- Restartování reproduktoru neodstraní jeho údaje o párování. Údaje o párování se nicméně ukládají v reproduktoru v případě jeho vypnutí. Po spárování reproduktoru s novým zařízením vypněte reproduktor a znovu jej zapněte, a pak reproduktor restartujte.
- Restartování reproduktoru může změnit jeho nastavení zvuku, funkcí a hlasitosti.

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Inicializace reproduktoru

Pokud reproduktor nefunguje správně ani poté, co jste jej restartovali, obnovte jeho výchozí nastavení provedením inicializace.

Při zapnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko **▶||** (přehrát) a tlačítko **ULT** na reproduktoru, dokud se reproduktor nevypne (5 sekund či déle).

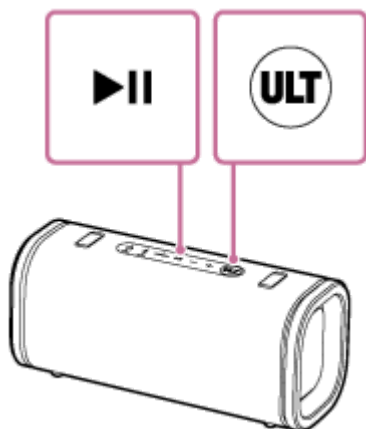

Reproduktor se zinicizuje. Nastavení, jako je hlasitost, se obnoví na výchozí nastavení, a vymažou se všechny údaje o párování.

Poznámka

- Reproduktor nelze zinicizovat při vypnutém napájení.

Příbuzné téma

- [Párování a připojení se zařízeními BLUETOOTH](#)
- [Restartování reproduktoru](#)

Bezdrátový reproduktor
ULT FIELD 5

Technické údaje

Sekce reproduktorů

Reproduktorový systém

2cestný, pasivní zářič

Reproduktor

Basová jednotka:

Přibl. 79 mm × 107 mm (3,2" × 4,3") (1)

Výšková jednotka:

Průměr přibl. 46 mm (1,9") (2)

Obecné

Vstupy

Konektor AUDIO IN (Φ 3,5 mm)

Napájecí výstup

Port USB Type-C® (pro nabíjení baterie připojeného zařízení) (5 V= / MAX. 1,5 A)

Nabíjení

5 V= / 3,0 A nebo 9 V= / 3,0 A (pomocí komerčně dostupného síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který dokáže dodávat 3,0 A) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové baterie

Spotřeba elektrické energie*

Když je pohotovostní režim BLUETOOTH zapnutý: nejvýše 2 W

Když je pohotovostní režim BLUETOOTH vypnutý: nejvýše 0,3 W

* Pomocí síťového adaptéru kompatibilního s USB PD, který je schopen dodávat 9 V= / 3,0 A.

Provozní teplota

−5 °C - +35 °C (23 °F - 95 °F)

Teplota pro nabíjení baterie

5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)

Rozměry (Š × V × H)

Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků

Přibl. 320 mm × 144 mm × 125 mm (12,6" × 5,7" × 5,0")

Hmotnost (Včetně baterie)

Přibl. 3,3 kg (7 lb 5 oz)

Tip

- Informace o době potřebné k nabití vestavěné dobíjecí baterie a o výdrži vestavěné baterie během přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH naleznete v kapitole „Nabíjení reproduktoru“.

Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone SE (3. generace), iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generace), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPod touch (7. generace)
(Od srpna 2024)

Poznámka

- Konstrukce a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

- Pročtěte si Referenční příručka přiloženou k výrobku, neboť může obsahovat technické údaje neuvedené výše.

5-064-355-61(1) Copyright 2025 Sony Corporation