Nástěnný držák

Bezpečnostní opatření

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Pro zákazníky

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď

⚠ VAROVÁNÍ

VYŽADUJE ODBORNOU INSTALACI

Instalaci tohoto produktu smí provést pouze odborník, který dokáže fundovaně posoudit nosnost stěny vzhledem ke hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru. V případě nedostatečného upevnění během instalace může dojít k pádu televizoru nebo LCD monitoru a k vážnému zranění. Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou instalací nebo instalací jiného, než určeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena.

Informace pro prodejce společnosti Sony

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si přečtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi.

Tento návod na použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Jste povinni si přečíst veškeré pokyny v tomto návodu na použití, důkladně jim porozumět a dodržovat je. Zanedbání této povinnosti může mít za následek zranění nebo škody na majetku a propadnutí záruky. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt správně používat, může v důsledku jeho převrácení nebo pádu dojít k vážnému poranění ohněm nebo zásahu elektrickým proudem. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené produkty

Tento nástěnný držák je určen k použití s určenými televizory nebo LCD monitory. V příslušných Referenčních příručkách k televizorům nebo LCD monitorům najdete informace o tom, se kterými z nich je možné nástěnný držák používat.

Pro zákazníky

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může v důsledku pádu produktu dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem a vážnému zranění nebo úmrtí.

Instalaci tohoto výrobku svěřte licencovaným dodavatelům a během instalace udržujte děti mimo dosah.

Pokud nástěnný držák nebo televizor nebo LCD monitor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům.

- Televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmoždění nebo zlomeninu.
- Pokud zeď, na kterou chcete nástěnný držák namontovat, není stabilní, rovná či kolmá k podlaze, zařízení může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Stěna by měla unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru.
  (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.)
- Pokud není montáž nástěnného držáku dostatečně pevná, zařízení může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru svěřte licencovaným dodavatelům.

Pokud přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Pro přepravu velkých televizorů či LCD monitorů je zapotřebí dvou nebo více osob (tři nebo více osob pro televizor či LCD monitor s rozměrem 189,3 cm (75 palců) a více) (kromě Egypta).
Pro přepravu velkých televizorů či LCD monitorů je zapotřebí dvou nebo více osob (tři nebo více osob pro televizor či LCD monitor s rozměrem 75 palců (189,3 cm) a více) (pouze Egypt).

Po montáži televizoru nebo LCD monitoru nevytahujte šrouby atd.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Součásti nástěnného držáku nijak neupravujte.

V opačném případě by mohl nástěnný držák spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení.

Tento nástěnný držák je určen k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Zabraňte tomu, aby na nástěnný držák působila jiná zátěž než televizor nebo LCD monitor. Netřeste televizorem nebo LCD monitorem doleva/doprava, nahoru/dolů.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění.

Drobné příslušenství udržujte VŽDY mimo dosah dětí, aby ho nemohly neúmyslně spolknout.

UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

- Při manipulaci s nástěnným držákem nebo otáčení televizorem nebo LCD monitorem dávejte pozor, abyste si neskřípli prsty.
- Při otáčení televizoru nebo LCD monitoru dávejte pozor, abyste nezranili osoby nacházející se v jeho blízkosti.
- Nepoužité části uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Na horní část televizoru nebo LCD monitoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Neumísťujte tento produkt blízko lékařských přístrojů.

Tento přístroj (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Uchovávejte mimo dosah dětí nebo osob pod dohledem.

Tento produkt (včetně doplňků) obsahuje magnet/y. Polknutí magnetu by mohlo způsobit vážné poranění, např. by mohlo dojít k dušení nebo poškození střev. Pokud dojde ke spolknutí magnetu (nebo magnetů), neprodleně se obraťte na lékaře.

Bezpečnostní opatření

- Pokud používáte televizor nebo LCD monitor namontovaný na nástěnný držák dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem nebo LCD monitorem se může v závislosti na materiálu stěny změnit nebo může dojít k odlepení tapety.
- Pokud po montáži na zeď nástěnný držák odstraníte, zůstanou po něm díry na šrouby.
- Nástěnný držák nepoužívejte v místech, na která působí mechanické otřesy.

Montáž nástěnného držáku


Informace pro prodejce společnosti Sony

VAROVÁNÍ

Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti.

Nástěnný držák nemontujte na takové plochy stěn, u kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přečnívají ze stěny.

Nástěnný držák nemontujte na takové plochy stěn, například sloupy, u kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přečnívají ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru nebo LCD monitoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

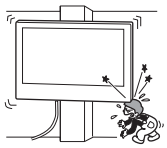


Televizor nebo LCD monitor nemontujte nad ani pod klimatizaci.

Pokud je televizor nebo LCD monitor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru nebo LCD monitoru.

Nástěnný držák bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, může nástěnný držák spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Musíte použít šrouby vhodné pro materiál zdi a nainstalovat zařízení bezpečně s použitím osmi nebo více šroubů s průměrem 8 mm (nebo ekvivalentních).

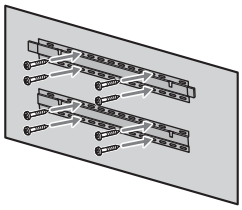

Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobí zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoli šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Šrouby pevně utáhněte v určené poloze.

V opačném případě může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru nebo LCD monitoru.

Pokud je televizor nebo LCD monitor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění.

Televizor nebo LCD monitor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná.


V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění.

Po řádné montáži televizoru nebo LCD monitoru řádně zajistěte kabely.

Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu.

Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi zařízením a stěnou nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

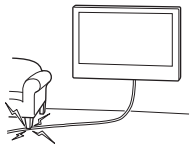

Šrouby nutné k montáži nástěnného držáku nejsou součástí balení.

Při montáži nástěnného držáku používejte vhodné šrouby pro materiál stěny.

Pokyny k montáži nástěnného držáku na váš televizor nebo LCD monitor si prosím stáhněte na webových stránkách SONY.

Pro zákazníky v Evropě

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.

Dovozce do EU: Sony Europe B.V.

Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Před montáží televizoru nebo LCD monitoru na zeď

Váš televizor nebo LCD monitor lze připevnit na stěnu pomocí tohoto nástěnného držáku. Pokud k televizoru nebo LCD monitoru nebude připevněn stolní stojan, možná bude nutné nejprve připevnit k televizoru nebo LCD monitoru stolní stojan. Viz Průvodce nastavením vašeho televizoru či LCD monitoru.

Před zapojením kabelů připravte televizor nebo LCD Monitor pro nástěnný držák.

Pokyny pro instalaci nástěnného držáku

Pokyny k montáži televizoru nebo LCD monitoru na stěnu pomocí **nástěnného držáku Sony** naleznete na stránce modelu televizoru nebo LCD monitoru.

https://www.sony.net/SonyInfo/Support


Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby montáž televizoru nebo LCD monitoru a stěnu prováděli kvalifikovaní odborníci. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Příprava instalace nástěnného držáku

- Montáž televizoru nebo LCD monitoru vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese váhu televizoru nebo LCD monitoru.
- Informace o použitém modelu televizoru nebo LCD monitoru naleznete v referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru nebo na webových stránkách.
- Ujistěte se, že nepoužité šrouby a stolní stojan budou uchovány na bezpečném místě do doby, kdy budete chtít stolní stojan připevnit. Šrouby uchovávejte mimo dosah dětí.

CZ

Technické údaje

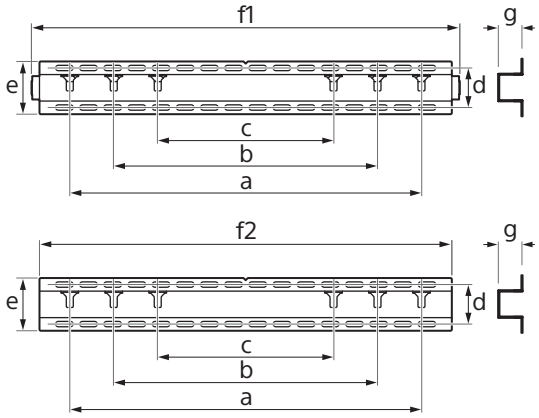

Rozměry: (přibl.) (mm)

a : 800
b : 600
c : 400
d : 90
e : 120
f1 : 974
f2 : 938
g : 36,3

Hmotnost (pouze základna): (přibl.) (kg)

WM1 : 3,3
WM2 : 2,8

Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.